

REPUBLIC P-47D THUNDERBOLT

"RAZORBACK" 1/72 SCALE WAR BIRD COLLECTION NO.69



ウォーバードコレクション NO.69
リパブリック P-47D サンダーボルト
"レイザーバック"

In May 1941, while the war was raging in Europe, a single-engine fighter weighing over 4 tons made its first flight. This revolutionary plane was the XP-47B, prototype of the Republic P-47 Thunderbolt, of which a total of 15,683 units would be built in all. This experimental aircraft was equipped with a 2000hp radial R-2800 engine. Even when equipped with eight 12.7mm machine-guns, this prototype was able to reach 633km/h. In January 1942, just after the US went to war, the production of the P-47B began. It was followed by the P-47C, which incorporated various improvements and from April 1943, by the P-47D. The P-47D was equipped with an R-2800-59 engine featuring a water injection system, and could generate up to 2300hp in an emergency combat scenario. Ducts on the sides and below the fuselage connected to the supercharger placed behind the

Im Mai 1941, als in Europa der Krieg wütete, machte ein einmotoriger Jagdflugzeug mit mehr als 4 Tonnen Gewicht seinen ersten Flug. Dieses revolutionäre Flugzeug war die XP-47B, der Prototyp der Republic P-47 Thunderbolt, von welcher insgesamt 15.683 Stück gebaut wurden. Dieses Versuchsflugzeug war mit einem 2000PS R-2800 Sternmotor ausgestattet. Selbst bei einer Ausrüstung mit acht 12,7mm Maschinengewehren konnte der Prototyp 633km/h erreichen. Im Januar 1942, als Amerika gewarnt in den Krieg eingetreten war, begann die Produktion der P-47B. Ih folgte die P-47C, welche verschiedene Verbesserungen aufwies, und ab April 1943 die P-47D. Die P-47D war mit eine R-2800-59 Motor ausgerüstet, der ein Wasser-Einspritzsystem besaß und in einer Notleistung beim Luftkampf bis zu 2300PS leistete. Luftführungen seitlich und unten im Rumpf führten zu dem hinter dem Pilotensitz angeordneten Turbolader.

En mai 1941, alors que la guerre faisait rage en Europe, un chasseur monomoteur de plus de 4t faisait son premier vol. Il s'agissait du XP-47B, prototype du Republic P-47 Thunderbolt dont un total de 15683 unités seront construites. Grâce aux enseignements de la guerre, cet appareil fut équipé d'un moteur en étoile R-2800 de 2000cv, d'un compresseur de suralimentation et de 8 mitrailleuses de 12,7mm. Le XP-47B devait atteindre 633km/h et en janvier 1942, après l'entrée en guerre des USA, la production du P-47B débuta. Il fut suivi par le P-47C, résultant de l'amélioration de divers points et, à partir d'avril 1943, du P-47D, version la plus connue. Le P-47D était propulsé par un moteur R-2800-59 pouvant développer jusqu'à 2300cv. Les conduites passant sur les côtés et en dessous du cockpit pour rejoindre le compresseur de suralimenta-

ヨーロッパ上空で英連合空軍が第一の空戦を続けていた1941年5月、アメリカでは自重4トン以上という巨大な単発機が初飛行に成功しました。後に15,683機という生産数を記録し、アメリカ陸軍航空隊を代表する重武装戦闘機となったリパブリックP-47サンダーボルトの原型機、XP-47Bです。その設計思想は、2,000馬力級のP&W R-2800星型空冷エンジンと排気タービン過給器を組み合わせて高速度と高々度性能を徹底的に追求。さらに12.7mm機銃4挺の重武装という当時の戦闘機の常識を覆す革新的なものでした。XP-47Bは期待通り633km/hという高速度を実現し、アメリカ参戦直後の1942年1月には初の量産型P-47Bが完成。そして各部に改良を加えたP-47Cを経て、P-47シリーズの中でも主要生産型となったP-47Dの生産が1943年4月に開始されました。P-47Dは基本的な水噴射装置付きのR-2800-59エンジンを搭載し、戦闘緊急出力は2,300馬力、最大の特徴とも言える排気タービン過給器は、機体後部方の中間冷却器やタービン、胴体下部や両側を走るダクト類で構成され、

pilot's seat and contributed to this plane's massive form. Many sub-types of the P-47D, designated D-1 to D-40 were produced, but the first versions were called "Razorback" because of their sharp-edge dorsal fin running from the canopy to the upper fuselage. The P-47D, which equipped many units such as the 56th FG of the 8th Air Force, was used to escort B-17 and B-24 bombers. Whereas the Spitfire could not go beyond the coasts of continental Europe, the P-47 accompanied the bombers as far as the western part of Germany. After the introduction of the longer range P-51 in spring 1944, the P-47 came to be used for ground attack missions because of its robustness and its 1ton payload capacity. The concept of the P-47 had a great influence on the development of its successors such as the F-84 Thunderjet and the F-4 Phantom II.

was zu der wuchtigen Form des Flugzeugs beitrug. Viele Untervarianten mit der Bezeichnung D-1 bis D-40 wurden hergestellt, aber die ersten Versionen wurden wegen ihrer scharfkantigen Flosse auf dem Rücken, die von der Kanzel zum Rumpfeinde führte, "Razorback" (Rasiermesser-Rücken) genannt. Die P-47D, mit welcher viele Einheiten wie etwa 56. FG der 8. Air Force ausgerüstet waren, wurde zur Eskorte von B-17 und B-24 Bombern eingesetzt. Während die Spitfire nicht über die Küstenlinie von Kontinentaleuropa hinausfliegen konnte, begleitete die P-47 die Bomber bis zum westlichen Teil Deutschlands. Nach der Einführung der Langstrecken P-51 im Frühling 1944 wurde der Einsatzbereich der P-47 wegen ihrer Robustheit und ihre Nutzlast von 1 Tonne auf Bodenangriff erweitert. Das Konzept der P-47 hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Nachfolger wie etwa der F-84 Thunderjet und der F-4 Phantom II.

tion placé derrière le siège du pilote, donnaient à cet avion son aspect massif. De nombreux modèles de P-47D, désignés D-1 à D-40, furent produits, mais les premières versions étaient surnommées "Razorback" à raison de leur arête dorsale. Le P-47 qui équipa de nombreuses unités comme le 56th FG de la 8^e Air Force, fut utilisé pour l'escorte des bombardiers B-17 et B-24. Alors que le Spitfire ne pouvait aller au-delà des côtes de l'Europe continentale, le P-47 accompagnait les bombardiers jusqu'à la partie ouest de l'Allemagne. Avec l'apparition du P-51 à l'autonomie supérieure au printemps 1944, le P-47 fut utilisé pour l'attaque au sol en raison de sa robustesse et de sa capacité d'emport d'1t. Le concept du P-47 eut une grande influence sur le développement de ses successeurs comme le F-84 Thunderjet et le F-4 Phantom II.

この巨大なシステムの搭載がP-47のマップルなスタイルを決定づけたのです。P-47DはD-1から最終型のD-40まで多くのサブタイプが生産され、中でもキャンピーから尾翼にかけての胴体上部が鋭く絞られた前期の生産型は「レイザーバック」と呼ばれました。第8空軍の第56戦闘飛行隊などに配備されたP-47は、ドイツ本土へ向かうB-17やB-24爆撃機の護衛任務に活躍。それまでの連合軍主力戦闘機スピットファイアがヨーロッパ沿岸部までしか爆撃機に同行できなかったのに対し、重武装を誇ったP-47Dはドイツ西部地域までの護衛が可能で、爆撃機クルーの信頼を集めると共に多くのエースも誕生しました。そして1944年春、より戦闘距離の長いP-51 Mustangが登場すると、P-47Dは直火な機体構造と鈍重に強い空冷エンジンを、そして1トン以上という武装搭載能力を活かして活躍の場を地上攻撃任務に移しました。マップルな多用途戦闘機といふP-47Dのコンセプトは、F-84サンダージェットやF-4ファントムIIといった大戦後のアメリカ機にも引き継がれたのです。



●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別冊) また、換気にも十分注意してください。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the in-

structions if a child assembles the model.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beauftragter Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

注意

●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さなお子様の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over their head.

VORSICHT

●Beim Zusammenbau dieses Baukastens werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht geboten.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden, beachten Sie die dort befindlichen Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von Meinen Kindern fernhalten. Verfü-

ben Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastikfolien über den Kopf ziehen.

PRECAUTIONS

●Lisez attentivement les instructions de l'outilage, en particulier des couleurs de modelisme. Manipuler les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluse dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

●使用する工具

- Tools recommended
- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires

接着剤 (プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle



ナイフ

Modeling knife
Modellmesser
Couteau de modeliste



ニッパー

Side cutters
Zitenschneider
Pinces coupantes




ピンセット

Tweezers
Pinzette
Pincettes



ピンバイス

(ドリル) 3.0, 3.2mm, 1.2mm
Pin vise (0.8 and 1.2mm drill bit)
Schraubstock (0.8 und 1.2mm Spindelbohrer)
Outil à percer (forets de 0.8 et 1.2mm de diamètre)



塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

- AS-6 ●オリーブドラフ (USAAP) / Olive Drab (USAAP)
- XF-40 ●オリーブドラフ (USAAP) / Olive Drab (USAAP)
- AS-7 ●ニュートラルグレイ (USAAP) / Neutral Gray (USAAP)
- XF-39 ●ニュートラルグレイ (USAAP) / Neutral Gray (USAAP)
- AS-12 ●シルバーメタリック / Bare-Metal Silver / Blank-Metal Silver / Métal Nu
- X-5 ●グリーン / Green / Grün / Vert
- X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

- X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge
- X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome
- X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Halbschmelzschwarz / Noir satiné
- XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
- XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-3 ●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat
- XF-4 ●イエローグリーン / Yellow green / Gringelb / Vert jauno

- XF-5 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat
- XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
- XF-10 ●フラットブルー / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
- XF-53 ●ニュートラルグレイ / Neutral grey / Mittelgrau / Gris neutre
- XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallik / Gris métallik
- XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois
- XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

●機体の仕様などが異なるため右図のマーキングからA、Bどちらかを選んで組み立てます。●Choose marking type A or B prior to assembly. ●Vor dem Zusammenbau den Markierungs-Typ A oder B wählen. ●Choisir entre les décorations A et B avant de débuter l'assemblage.



1 コックピットの組み立て
Cockpit assembly
Cockpit-Zusammenbau
Assemblage du cockpit


指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Numéro des Adhésibâdes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

2

胴体の組み立て
Fuselage assembly
Rumpf-Zusammenbau
Assemblage de fuselage

- ※塗装指定のないプラスチック部品は透明色です。
When no color is specified, paint parts with fuselage color.
Wenn keine Farbe angegeben ist, das Teil in Rumpffarbe lackieren.
Si aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la couleur du fuselage.


このマークの所は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

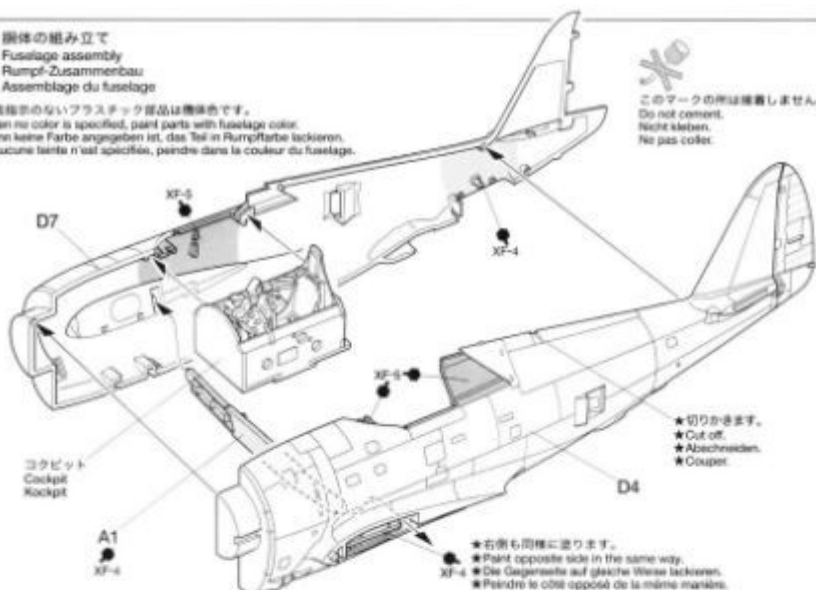


3

エンジンの組み立て
Engine assembly
Motor-Zusammenbau
Assemblage du moteur

ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

X-18
AS-7


- ★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

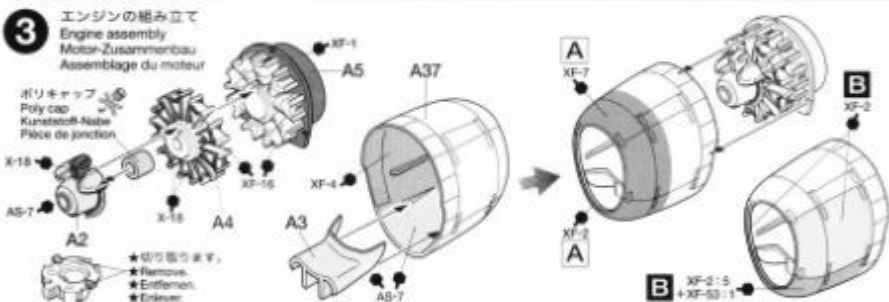

4


主翼の組み立て
Wing assembly
Flügel-Zusammenbau
Assemblage des ailes

(L)
★0.8mmの穴を開けます。
★Make holes (0.8mm)
★Lücher bohren (0.8mm)
★Percer des trous (0.8mm)

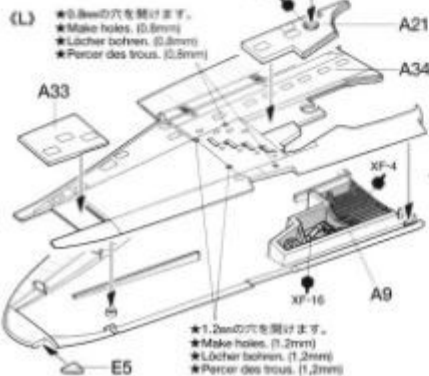


★兵器を取り付けるために内側から穴を開けます。
★Make holes from inside when attaching external stores.
★Falls Außenhalterungen angebracht werden, von innen Lächer bohren.
★Percer des trous par l'intérieur si vous souhaitez fixer les charges externes.

(R)
★1.2mmの穴を開けます。
★Make holes (1.2mm)
★Lücher bohren (1.2mm)
★Percer des trous (1.2mm)

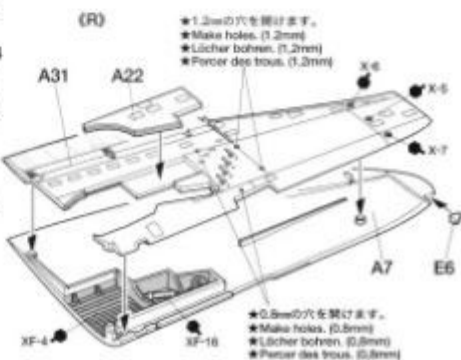


5

主翼の取り付け
Attaching wings
Anbringung des Flügels
Fixation des ailes

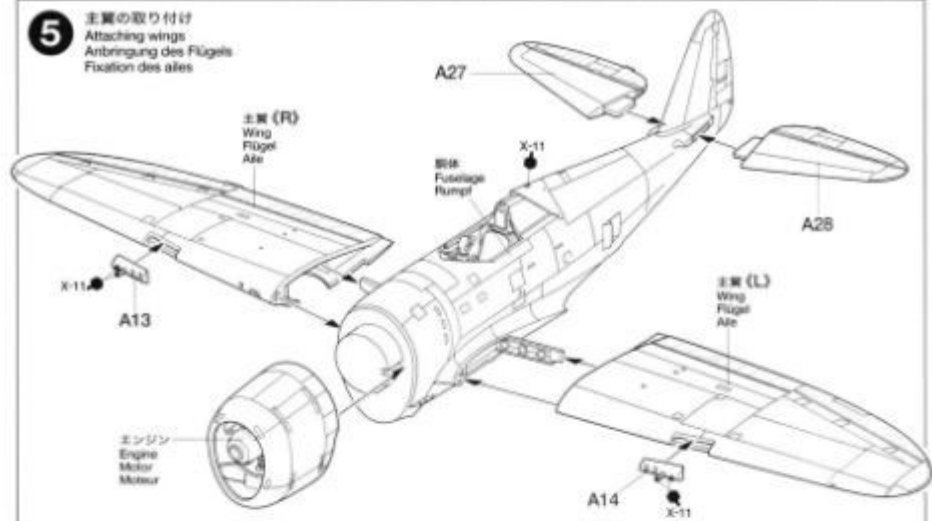

6

脚柱の取り付け
Undercarriage assembly
Zusammenbau des Fahrgestells
Assemblage du train d'atterrissage

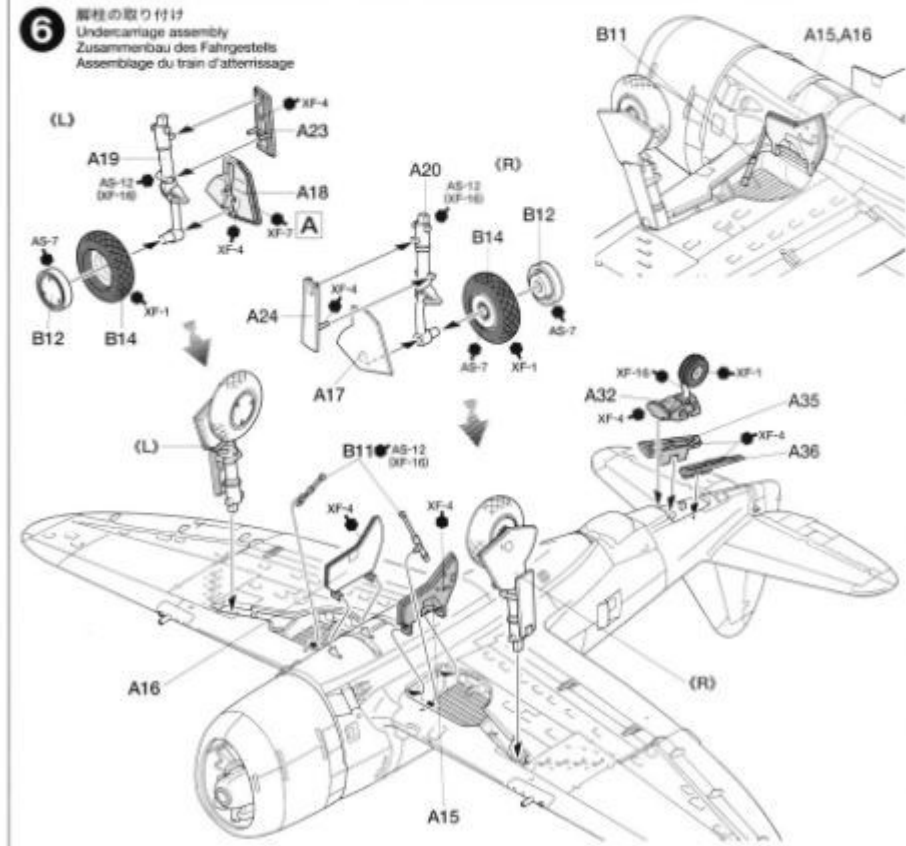


7

キャンピーの取り付け
Attaching canopy
Anbringung der Haube
Fixation de la verrière


(バックミラー)
Rearview mirror
Rückspiegel
Rétroviseur

(プロペラ)
Propeller
Hélice

A

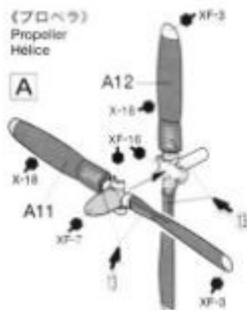


B

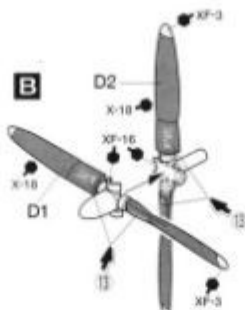


B

A

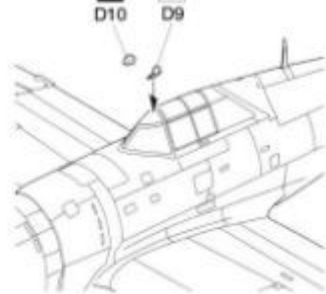

- ★ 1, 2, 3 の順に取り付けます。
- ★ Attach parts in numbered order.
- ★ Teile in Reihenfolge der Nummerierung anbringen.
- ★ Attacher les pièces dans l'ordre numérique.

機体色
Fuselage color
Rumpffarbe
Torno de hostaje

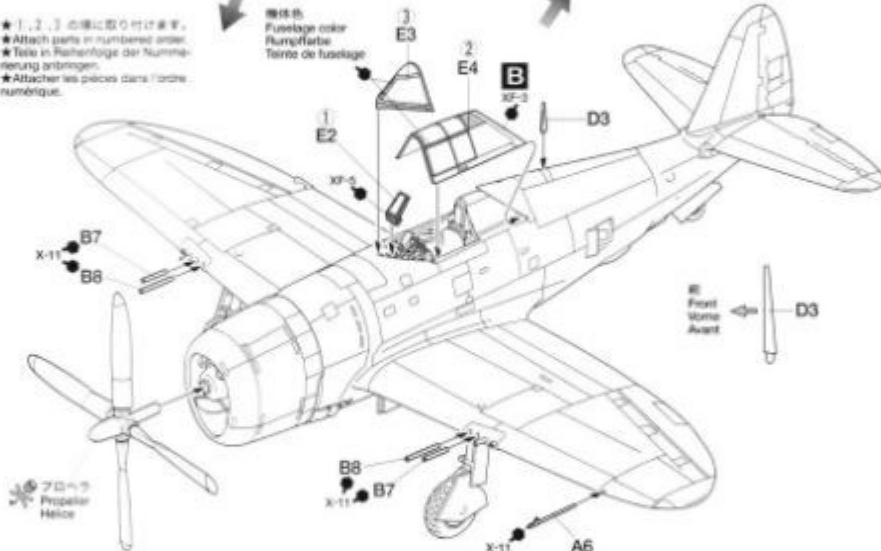

(プロペラ)
Propeller
Hélice

8

兵器の組み立て
External stores
Außenhalterungen
Charges externes

(パイロン)
Pylon
Pylône


(R)



(L)




- a (4.5 インチロケットランチャー)
4.5in. rocket launcher tube
4,5Zoll Raketen-Abschussrohr
Tude de lancement de roquettes de 4,5 pouces

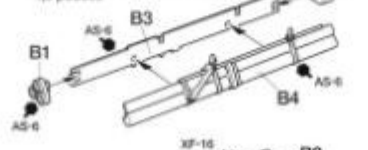

- b (500 ポンド爆弾)
500lb bomb
Bombe de 500 livres



- c (108 ガロン強化紙製増槽)
108gal pressed paper drop tank
108gal Abwurf tank aus Pressapappe
Réservoir en papier pressé de 108 gallons

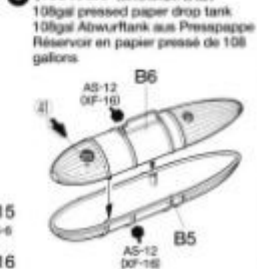


9

兵装の取り付け


Attachement external stores
Einbau der Außenlasten
Fixation des charges externes

《兵装の搭載パターン》
Load configuration
Zuladungs-Konfiguration
Configuration des charges externes

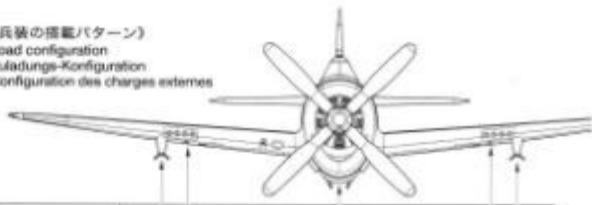

- ロケットランチャー
Rocket launcher
Raketen-Abschussvorrichtung
Tube de roquettes
- 500ポンド爆弾
500lb bomb
Bombe de 500 livres
- 108ガロン油槽
108gal drop tank
Réservoir de 108 gallons

爆撃機護衛機 Escorting bombers			
地上攻撃機 Ground attack			

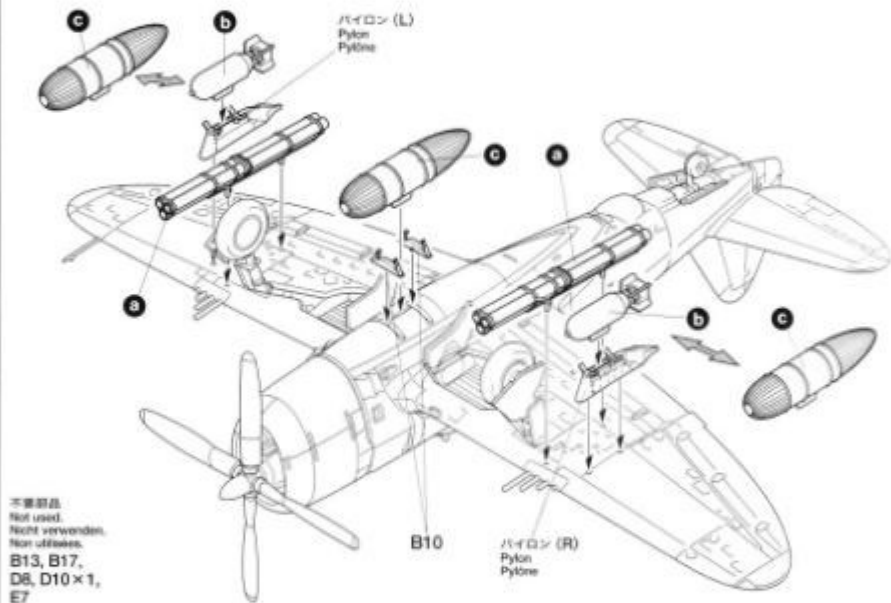

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisés.
B13, B17,
D8, D10×1,
E7

PAINTING

《P-47D レイザーバックの塗装》
アメリカ陸軍機の基本塗装は、上面オリブドラフ、下面ニュートラルグレイでしたが、1943年12月以降の生産機は全面無塗装とされました。P-47D レイザーバックの場合はオリブドラフ塗装が多く見られます。また配備当初は機影の写っているFw190との誤認を避けるため、機首や尾翼の一部を白で塗装し、主翼下面の国籍標識を標準より大きく描いたものも多かったようです。後には航空隊や飛行隊のユニットカラーでカウリング前縁や方向舵を塗装した機体も多く見られました。細部の塗装は説明書中に●のマークで示してあります。

《Painting the Republic P-47D Thunderbolt》
The basic camouflage of the US Army Air Force was composed of Olive Drab for upper surfaces and Neutral Gray for lower sur-

faces. However, from December 1943, the newly produced aircraft were left base metal. In the case of the P-47 Razorback, Olive Drab camouflage was widely used. Moreover, during its introduction in units, white bands were applied to the nose and the tail in order to distinguish the P-47 from the Fw190. The undersurface insignias were sometimes enlarged. Later, the front part of engine cowling and rudder were often painted with the unit color.


《Lackierung der Republic P-47D Thunderbolt》
Der ursprüngliche Formanstrich der US Army Air Force bestand aus einem Olivton für die obliegenden Flächen und einem neutralen Grau für die Unterseite. Die ab Dezember 1943 produzierten Flugzeuge beließ man jedoch in blankem Metall. Was die P-47 Razorback angeht, wurde überwiegend die Farbmärke mit Olivton verwendet. Darüber hinaus wurden in der Zeit der Einführung bei den Einheiten an der Nase und am Heck

weiße Streifen angebracht, um die P-47 von der Fw190 zu unterscheiden. Später wurde der vordere Teil der Motorhaube und das Seitenruder oft in der Farbe der Einheit gestrichen.

《Peinture du Republic P-47D Thunderbolt》
Le camouflage de base de l'US Air Force se composait d'Olive Drab pour les surfaces supérieures et de Neutral Gray pour les surfaces inférieures mais à partir de décembre 1943, les nouveaux appareils produits étaient laissés en métal nu. Dans le cas des P-47 "Razorback", le camouflage Olive Drab était très répandu. De plus, lors de son introduction en unités, des bandes blanches furent appliquées sur le nez et l'empannage afin de distinguer le P-47 du Fw190. Parfois même, les insignes de nationalité d'intrados étaient surdimensionnés. Plus tard, la partie avant du capot moteur et le gouvernail furent souvent peints avec la couleur d'unité.

A 第8航空軍 第56戦闘航空群 第61戦闘飛行隊員フランク・クリッピー中尉機 1944年3月 ヘイルズワース
 Lt. Frank Klibbe, 8th AF, 56th FG, 61st FS, Halesworth, UK, March 1944

- ★マーク⑫はマーク⑬より先に貼ります。
- ★Apply decal ⑫ prior to ⑬.
- ★Vor dem Anbringung von ⑫, das Abziehbild ⑬ anbringen.
- ★Appliquez la décalcomanie ⑫ avant le ⑬.

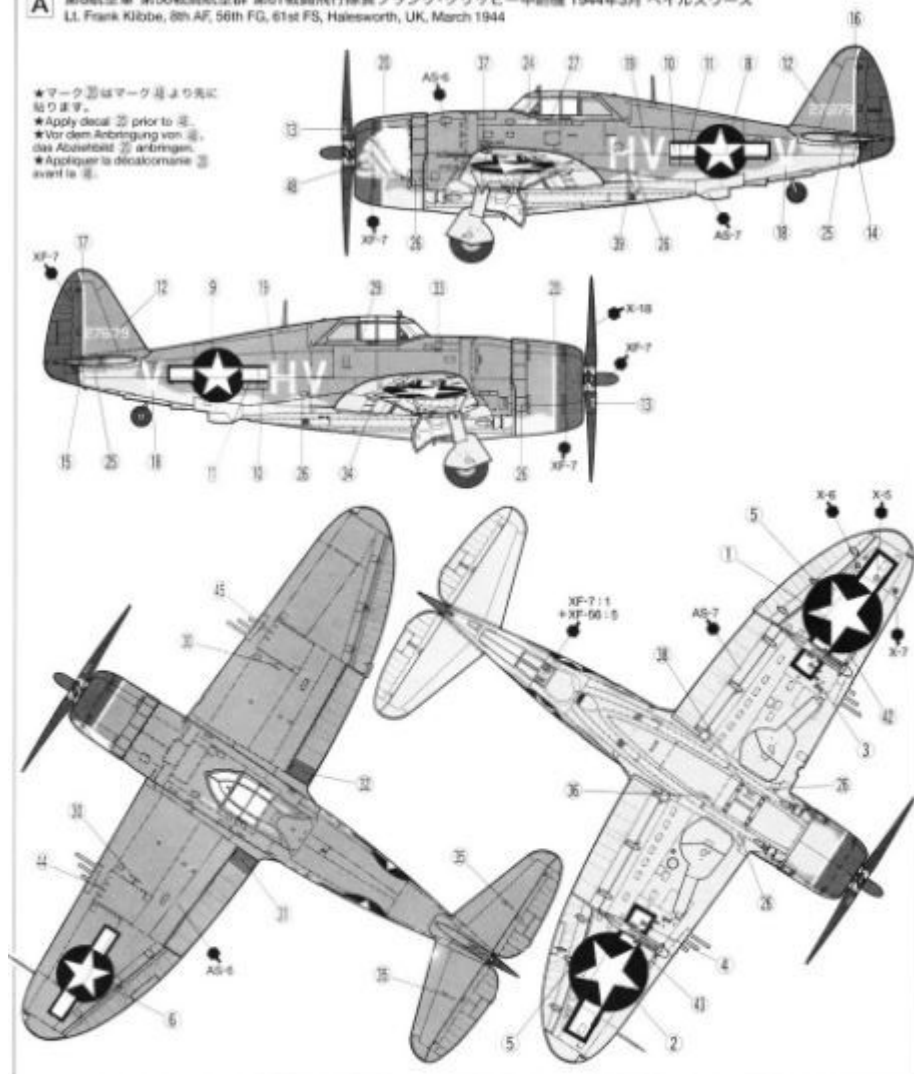

APPLYING DECALS

【スライドマークの貼り方】

- 1.貼りたいマークをハサミで切りぬきます。
- 2.マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- 3.白紙の端を手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- 4.指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- 5.やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出ししながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- 1.Cut off decal from sheet.

- 2.Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- 3.Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- 4.Move decal into position by wetting decal with finger.
- 5.Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES


- 1.Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- 2.Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- 3.Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- 4.Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

- 5.Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- 1.Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- 2.Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et posez sur un linge propre.
- 3.Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle ridé.
- 4.Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- 5.Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

B 第5航空軍 第58戦闘航空群 第60戦闘飛行隊所属機
5th AF, 58th FG, 60th FS.

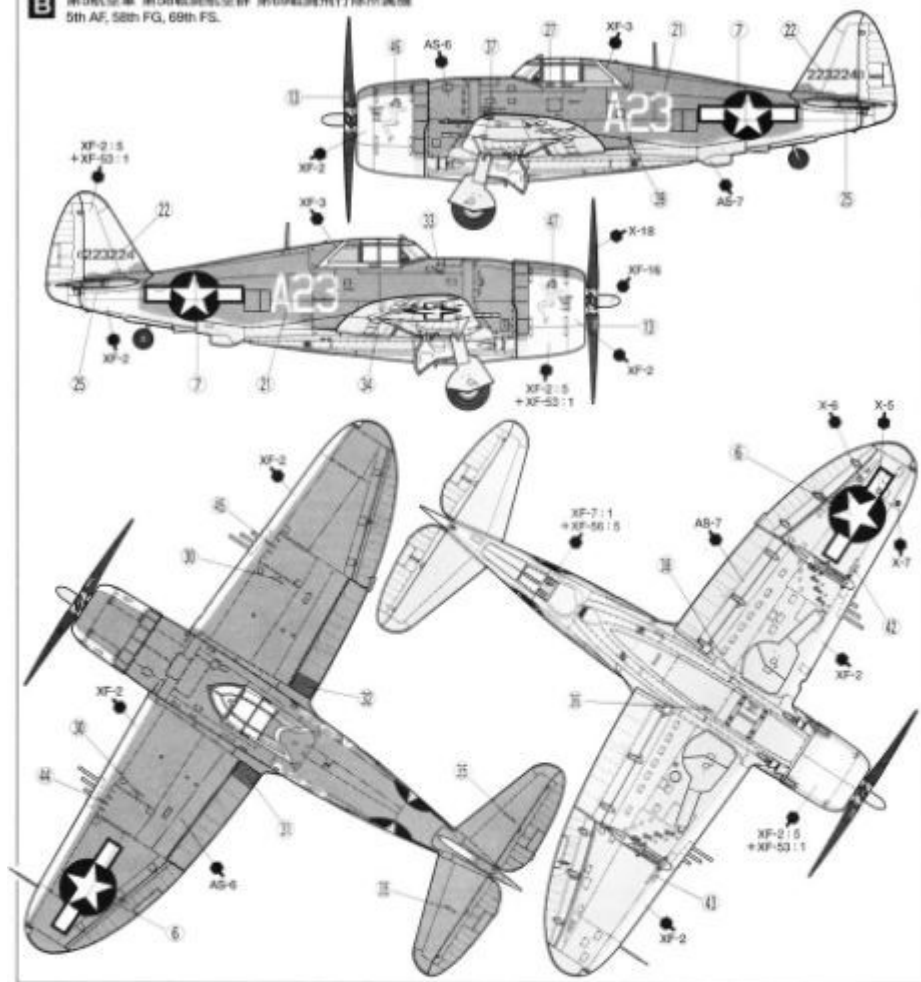

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 60769
0006390A Parts
0006391B Parts (1 pc.)
0006192C Parts
0006393D Parts
9006395E Parts
94060582x3mm Poly Cap (2 pcs.)
9496056Decal
1096306Instructions

【郵便番号のご利用法】

郵便局の払込用紙の郵便欄にこのカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入ください。届込人名簿欄には電話番号もお書きください。口座番号-00810-9-1115、届込人名-田宮模型とお願ひください。この時にかかる振り込み手数料はお客様負担となります。

REPUBLIC P-47D THUNDERBOLT "RAZORBACK"

フォーワードコレクションNO.09
リブアップP-47D
サンダーボルト"レイザーバック"

部品をなくしたり、こわした方は、下のスタッカーが貼られたカスタマーサービス取扱店でご注文いただけます。当社カスタマーサービスに連絡して注文する場合は、このカードの必要部品を、でかごみ封筒を現金書留または、定額小為替(1000円以下は切手印)と一緒にお申し込みください。なお、ご注文にはタミヤカードや郵便振替もご利用いただけます。
(お問い合わせ電話番号)

TEL 054-283-0003

FAX 03-3899-3765 (送料・自前配達)

営業時間	平日 8:00~20:00 土、日、祝日 8:00~17:00
A/パーツ580円 0006390
B/パーツ (1個)320円 0006391
C/パーツ280円 0006192
D/パーツ430円 0006393

E/パーツ270円 9006395
2x3mmポリキャップ (2個)100円 9406058
マーク280円 9496056
説明図220円 1096306

For Japanese use only!

ITEM 60769

住所

〒	〒	〒	〒	〒	〒	〒	〒	〒	〒
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

電話 () -

商品名

TEL

★送料の補償は必ずお申し込みとなります。

1030

