

ポリスカーNo.27



FUJIMI

フジミ模型株式会社

静岡市駿河区登呂4-21-1 〒422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1,TORO,SURUGAKU,SHIZUOKACITY,JAPAN

⚠ 組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.

Lire le mode d'emploi avant de commencer le montage.

Lea el manual antes de comenzar el ensamblaje.


組合之前請先看說明書。

PARTS LIST


※セット内容をお確かめください。万一、欠品や不良等ございましたら当社までご連絡ください。
※部品をランナーから切りはなす際は、十分注意してください。

不要部品


A 部品

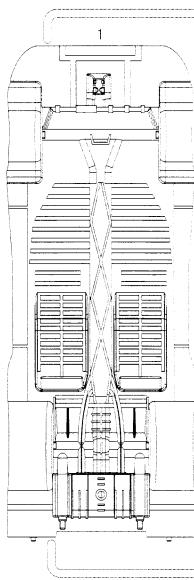


B 部品

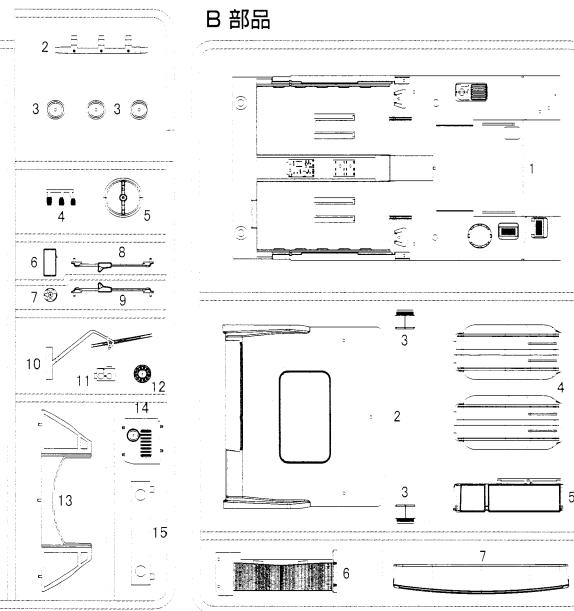


C 部品

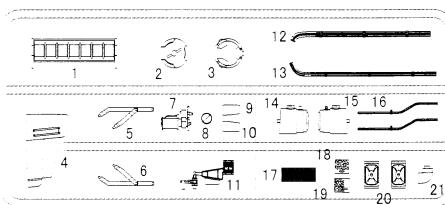


D 部品

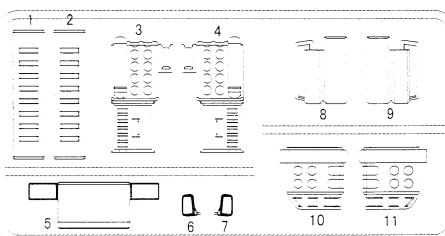


E 部品

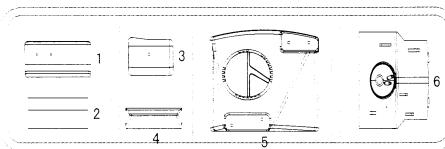

F 部品

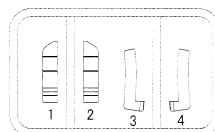

W 部品 ×2



H 部品



J 部品



チューブ



パートを注文される時は

●部品を破損、紛失された方は、下記の必要な部品を○でかこみ、住所、氏名、郵便番号を明記の上、このカードと代金を現金書留、又は郵便為替にて当社アフターサービス係までお送りください。

部品請求カード (1/24 ポリスカーNo.27)

表示価格には消費税 5%が含まれております。



フジミ模型株式会社「アフターサービス係」
〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-21-1
TEL(054)286-0346 FAX(054)286-0349

郵便振替の御利用方法

部品等の御注文の送金方法として定額為替、現金書留の他、郵便振替も御利用出来ます。郵便局窓口にて郵便振替用紙を入手し、下記事項を御記入の上窓口にて代金をお払下さい。

- 口座番号欄 00860-1-121953
- 加入者名欄 フジミ模型株式会社
- 通信欄 御注文のシリーズ名シリーズNo., バーコードNo.製品名称、部品名、数量
- 扱込人住所氏名欄 御客様の住所、氏名、電話番号
郵便番号。
- 金額欄 部品代、消費税送料を含む代金総額

☆お届けは郵便振替の場合、1週間～10日間位かかります。

☆郵便振替を御利用の場合は部品請求カードの送付は必要有りません。

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

2012年 7月印刷

091365


フジミ

郵便番号

住所

氏名


■ MARKING & PAINTING

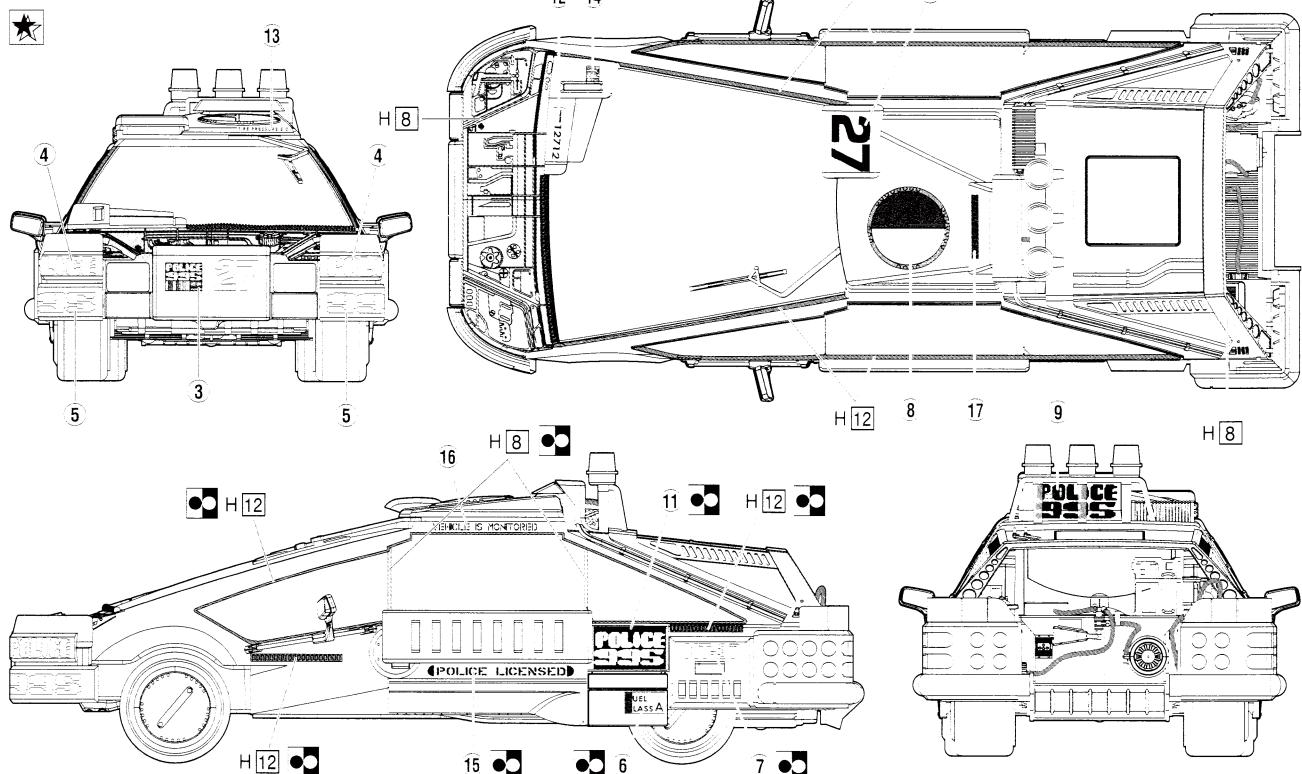

■ チューブを下図の長さにそれぞれカットし、ピンセットを使用し、図の付近に瞬間接着剤で接着します。
お手持ちの資料などを参考に取り付けてください。指示以外の箇所も余ったチューブをご利用ください。

*番号の無いデカールは
ご自由にお使いください。

- ① 10mm
- ② 18mm
- ③ 34mm
- ④ 15mm
- ⑤ 17mm
- ⑥ 29mm

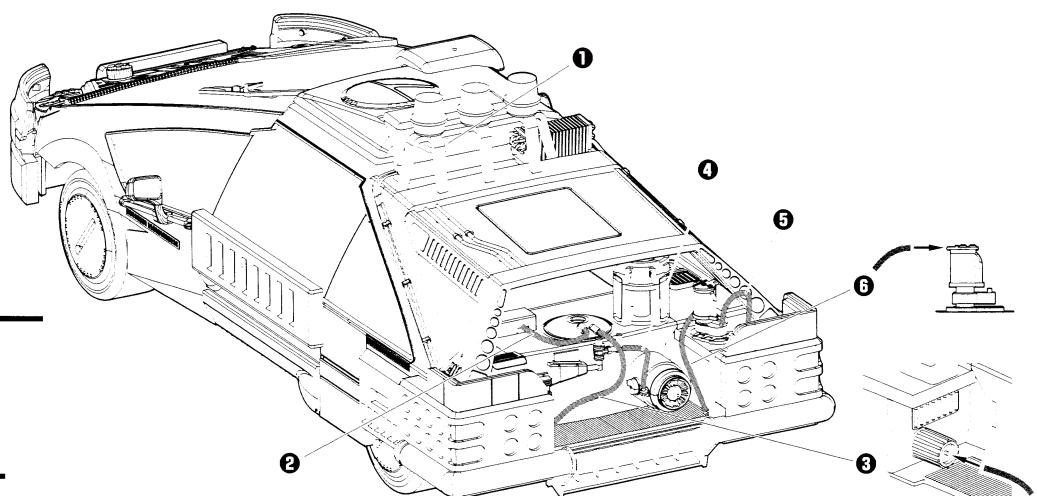


■組み立て


△ 組み立てには特に指示がある場合を除いて接着剤を使用して下さい。 USE GLUE TO ATTACH PARTS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

1 タイヤの組み立て


【フロント】

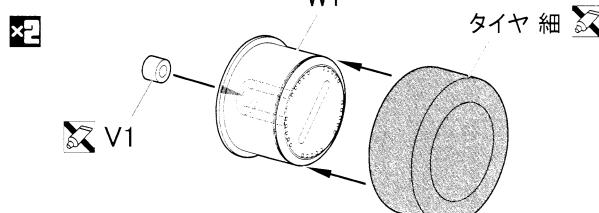


【リヤ】

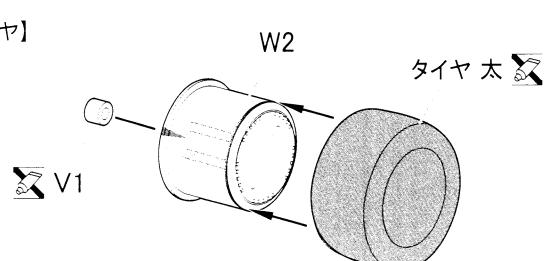

2 タイヤの取り付け

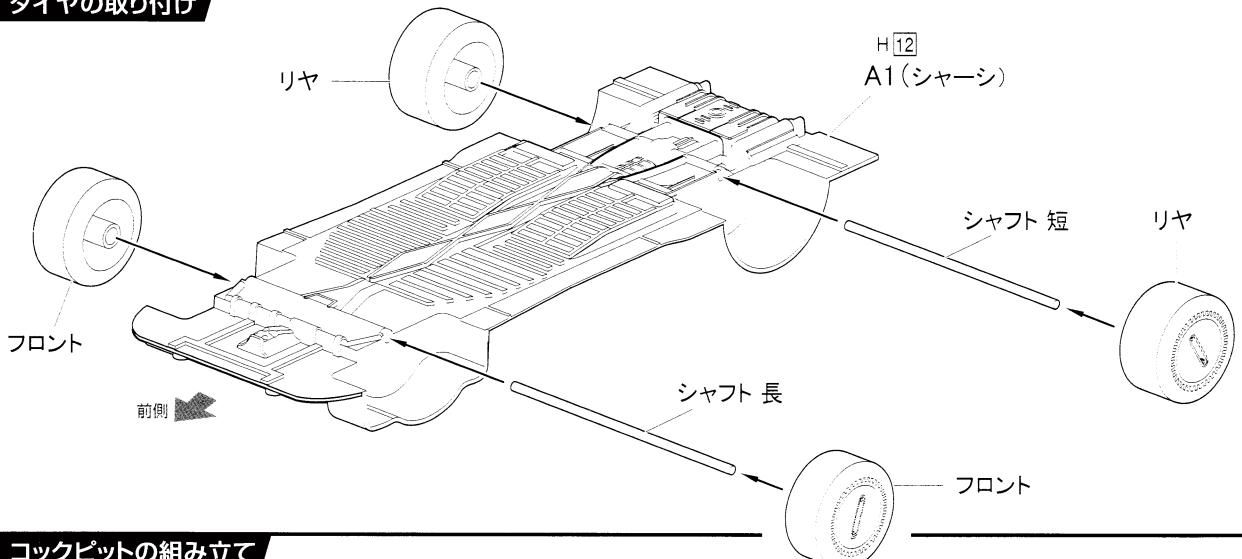


3 コックピットの組み立て

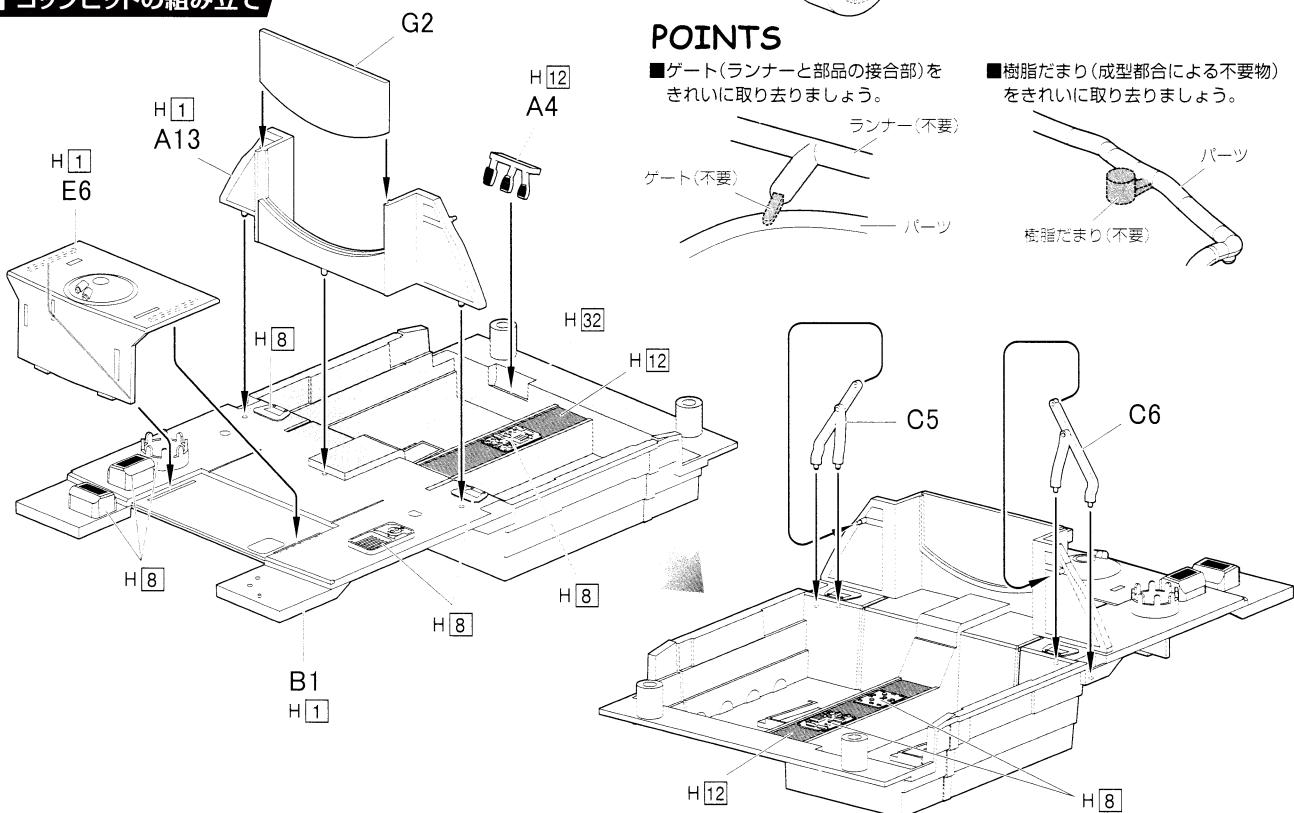


4 ダッシュボードの組み立て


【リヤステップ】

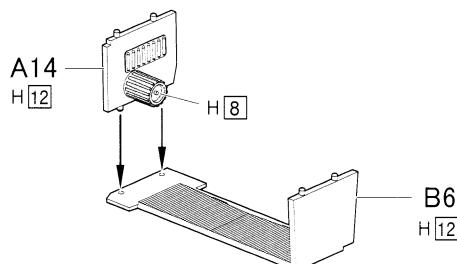


【ダッシュボード】

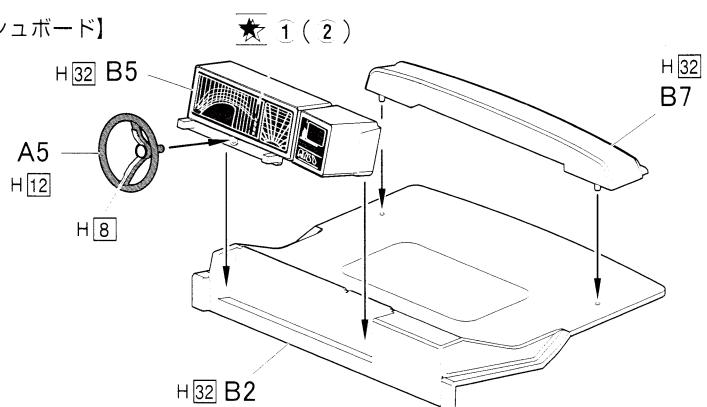


5 シートの取り付け

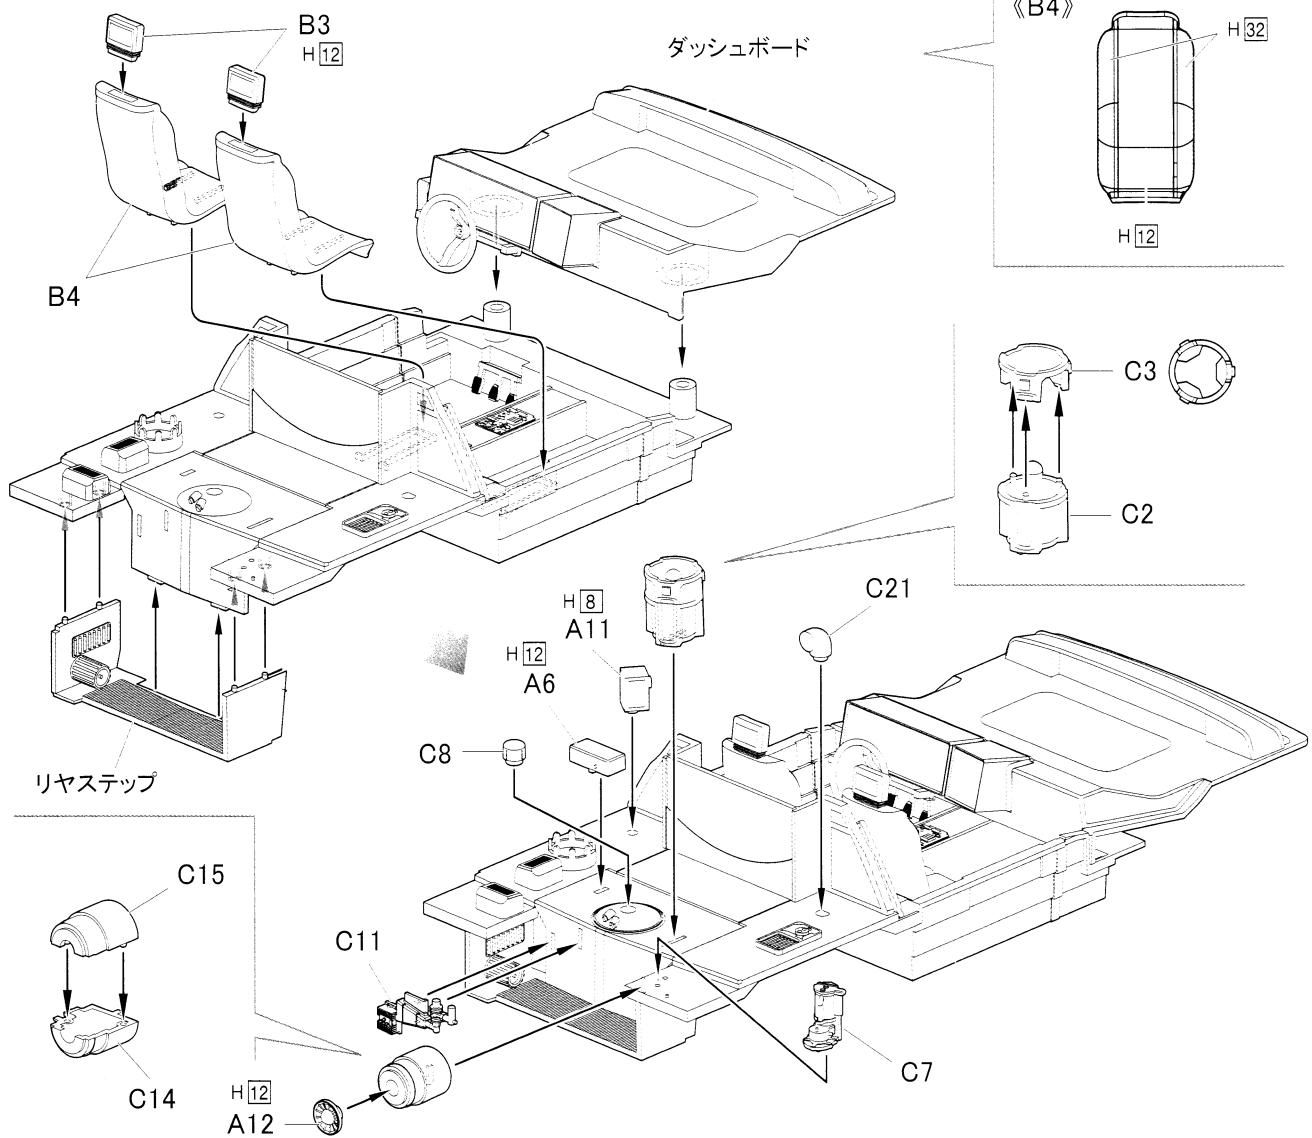


6 コックピットの取り付け

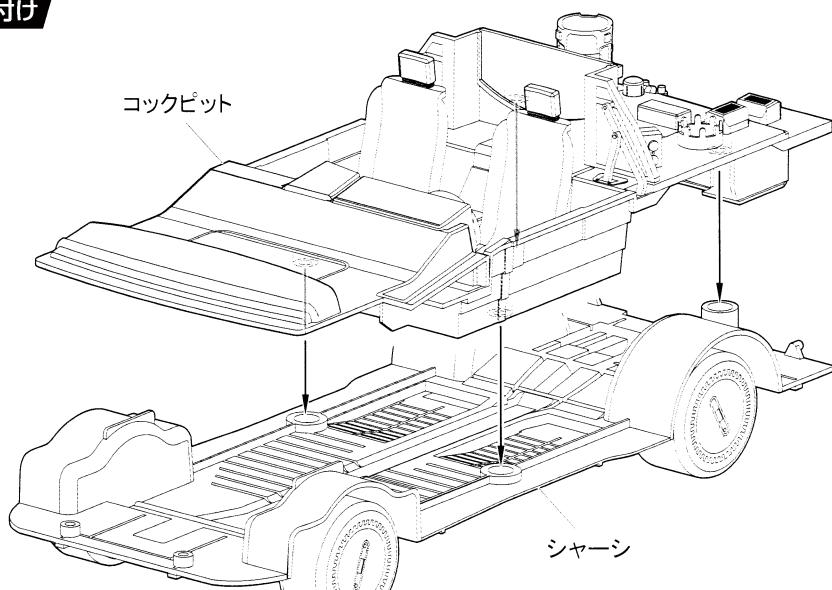


7 ウィンドウの取り付け

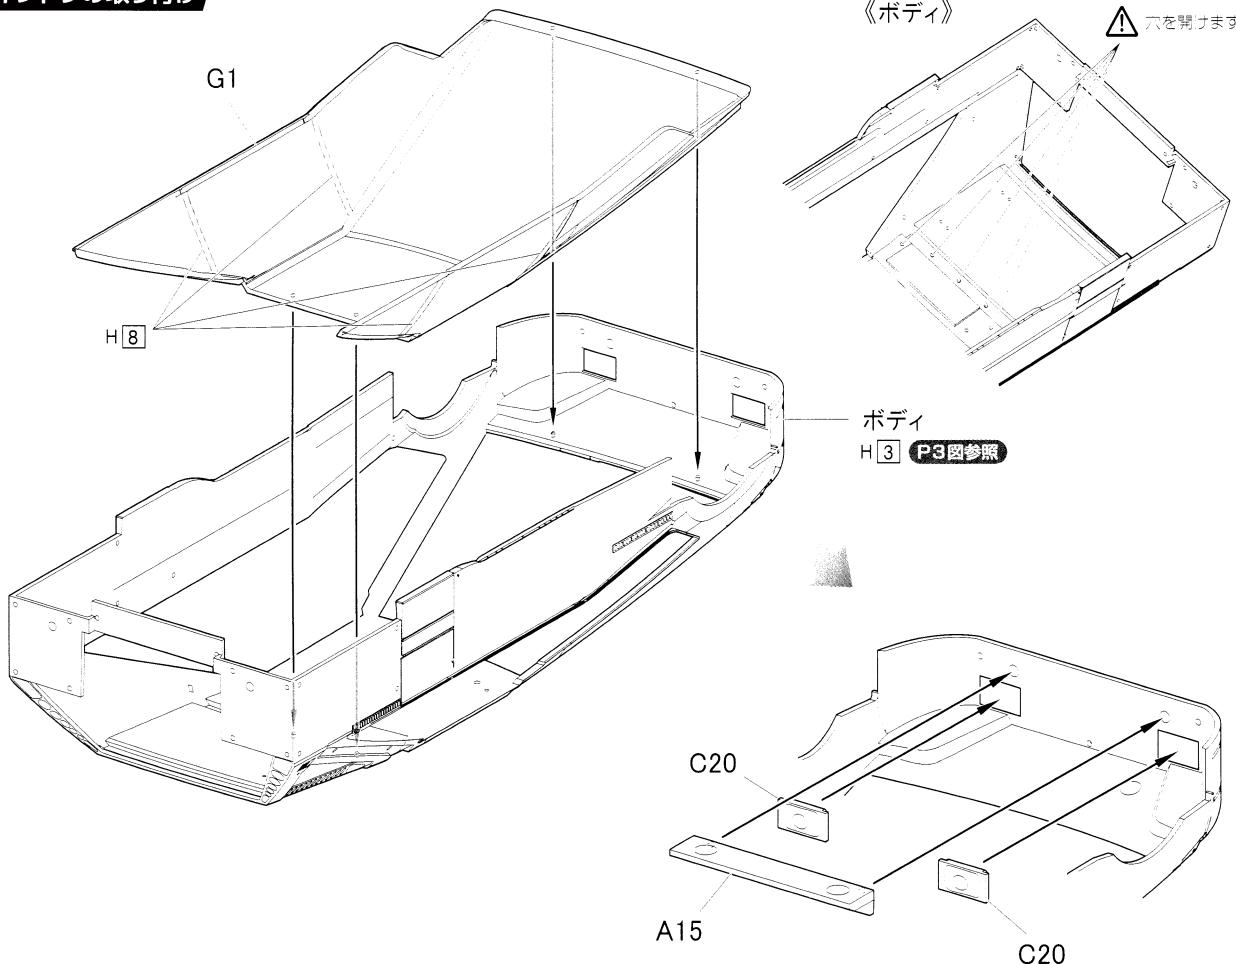


8 プロテクトパーツの取り付け

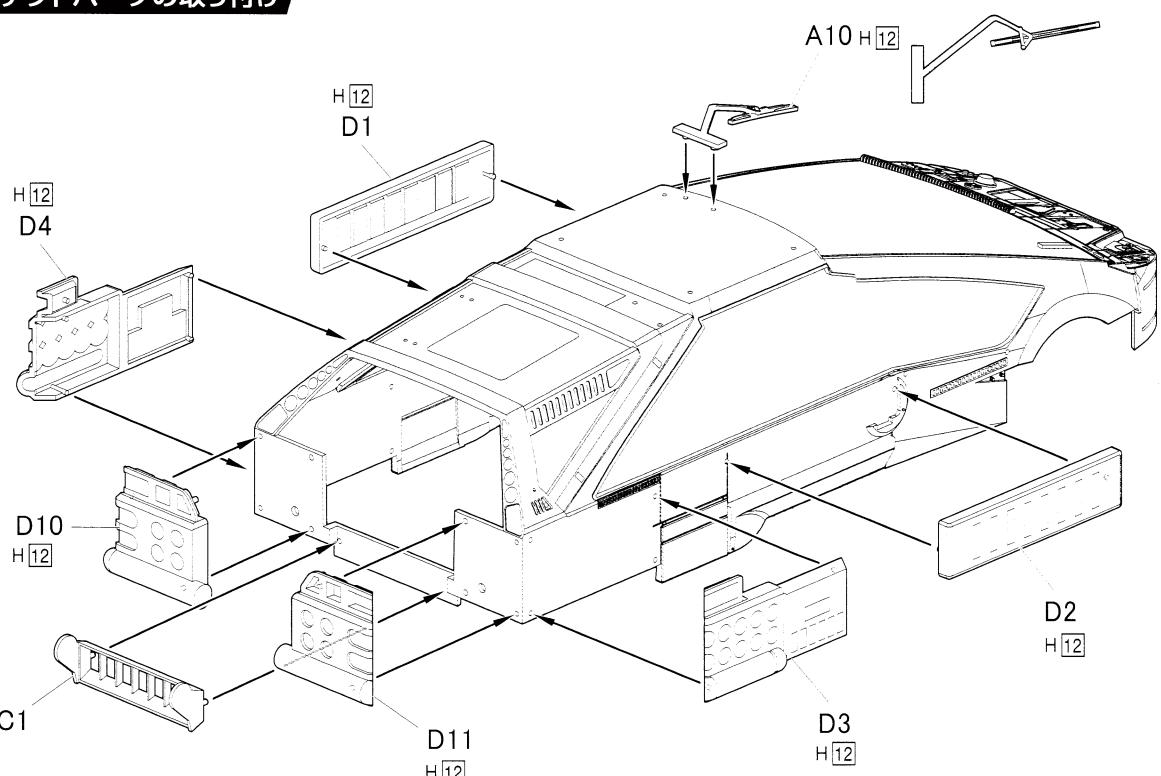


9 ルーフパーツの取り付け

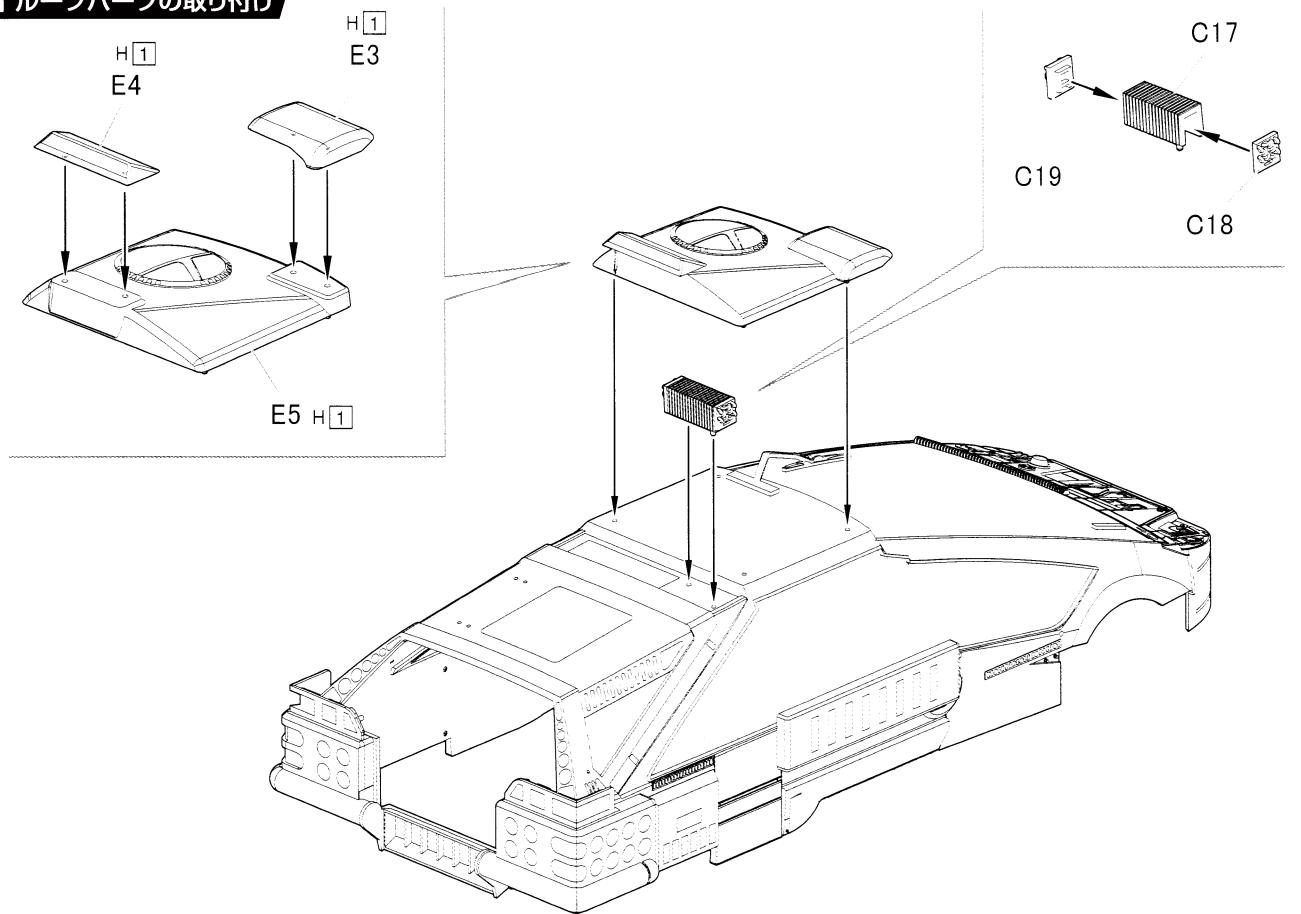

10 テールライトの取り付け

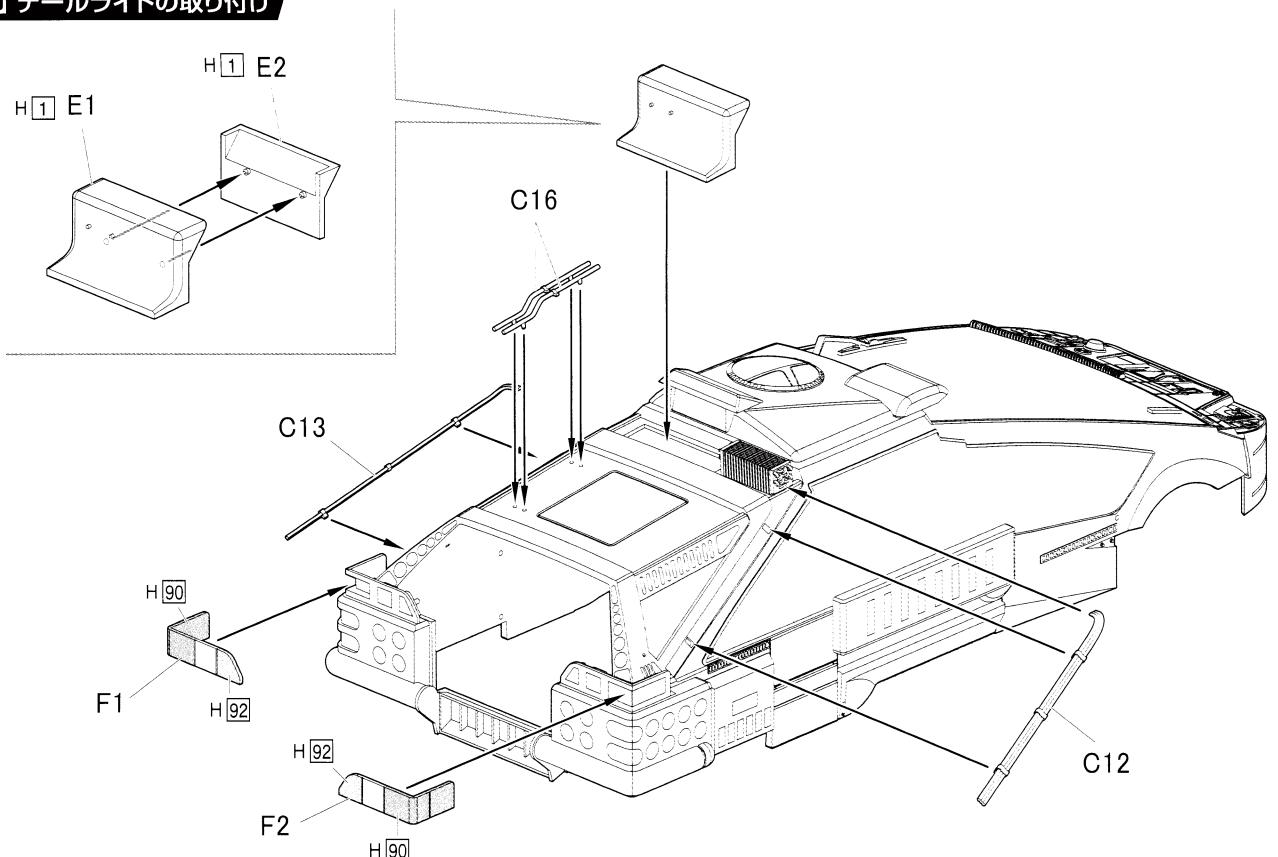

I1 ライトの取り付け

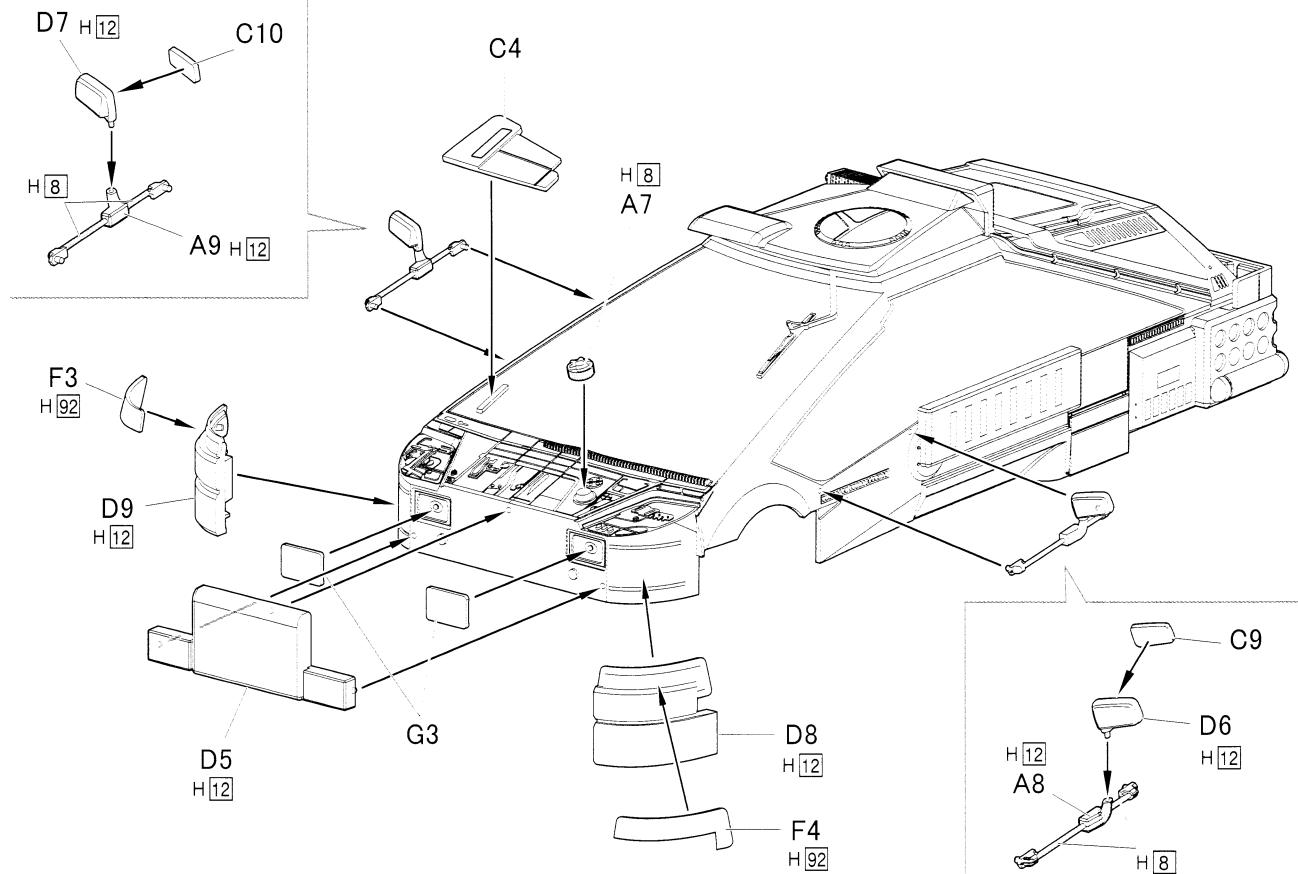

I2 ボディの取り付け

完成
Finish

P3図参照
⚠ チューブを取付けます。

ボディ

⚠ 後側から差し込みます。

シャーシ
⚠ チューブを取付けます。
P3図参照

