


DAIMLER BENZ DB 605 D

1/48 DETAIL SET

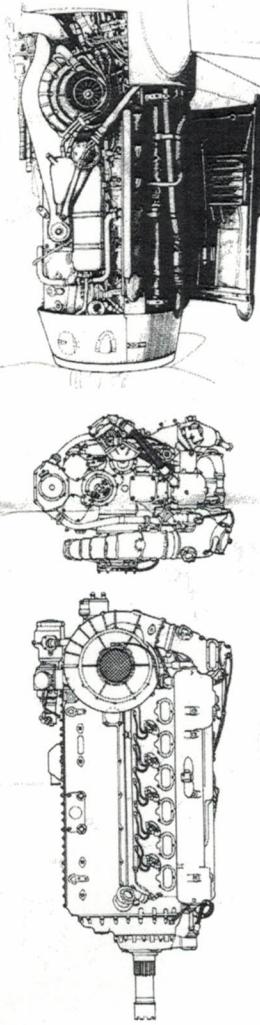



If this drawing shows the installation of DB 605 D engine in a Messerschmitt Bf 109 G-10 fighter.
Ezen a képen egy DB 605 D motor látható egy Messerschmitt BF 109 G-10 vadászgépépén.

The Daimler Benz 605 D engine was generally fitted into Messerschmitt Bf 109 G-10 and K-4 fighters. It was mounted with water-methanol injection power booster, giving extra output for these aircrafts.


A Daimler Benz 605 D motorral általában a Messerschmitt Bf 109 G-10 és K-4 vadászgépeket szereltek fel. A motor víz-methanol befecskendezéses turbo-feltöltővel volt ellátva növelte a gép teljesítményét.

These resin and photo-etched accessories can only be glued with cyanoacrylate glue. Avoid inhaling the fumes, for they can be harmful.
A műgyanta és foto-marattott alkatrészek csak pillaanatragszóval ragasztathatók. A pillanatragszító gázének belélegzése káros az egészségre! Jól szellőző helyiségen dolgozzon velük!


photo-etched parts
foto-marattott alkatrészek

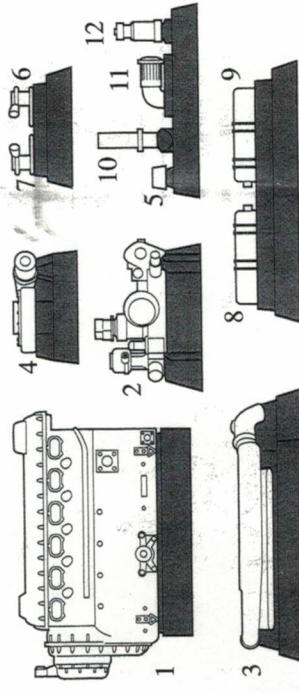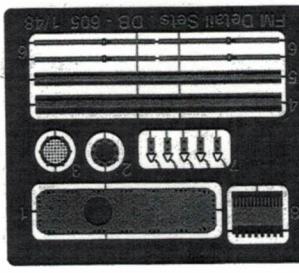




Cut the shaded pieces of resin parts.
Vág le a besötétített részeit a műgyanta alkatrészeknek!

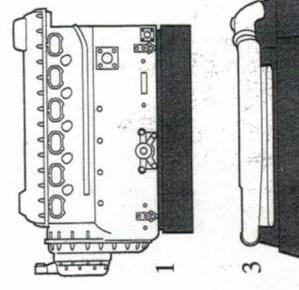

These details after removing can be replaced with metal parts "7" on both sides.
Ezek a darabok eltávolítás után helyettesíthetők a "7" fém alkatrészkel mindkét oldalon.

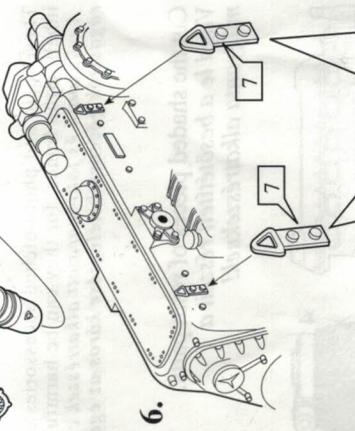

To prepare bandaged pipe connections, use pieces of metal part "4" or "5".
A szigetelt csőkapcsolódások elkezítéséhez használja a "4"-vagy "5" fém alkatrész darabait.

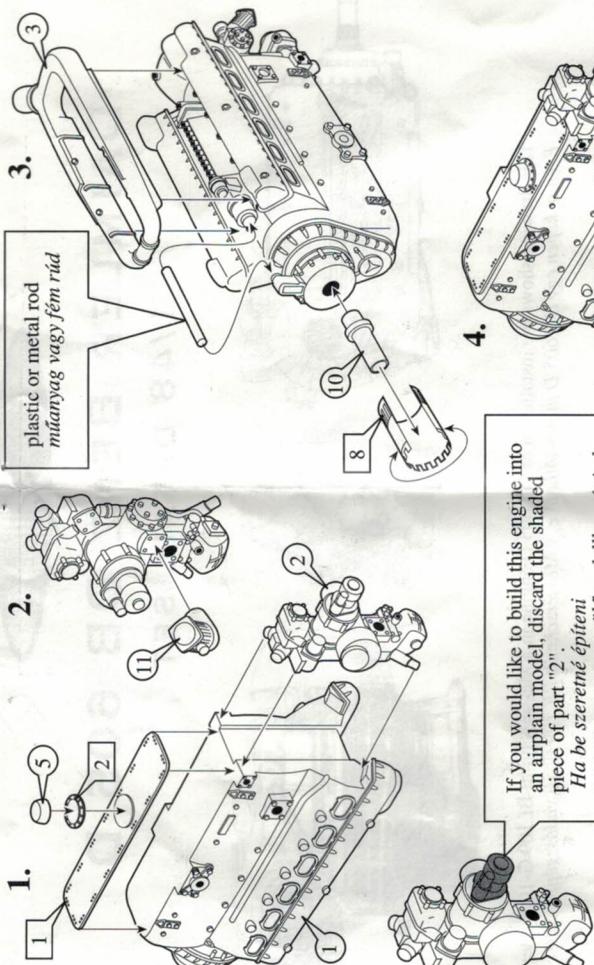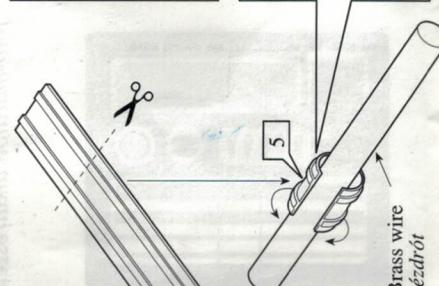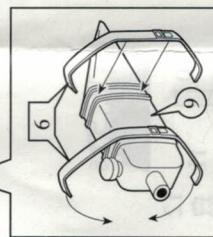

If you would like to build this engine into an airplane model, discard the shaded piece of part 2.
Ha be szeretné építeni ezt a motor egy repülőmodellbe, vágja le a besötétített részét a "2" darabnak!

