


MODIFICAT SCALEXTRIC - 9-6-90

KIT NO. 2118

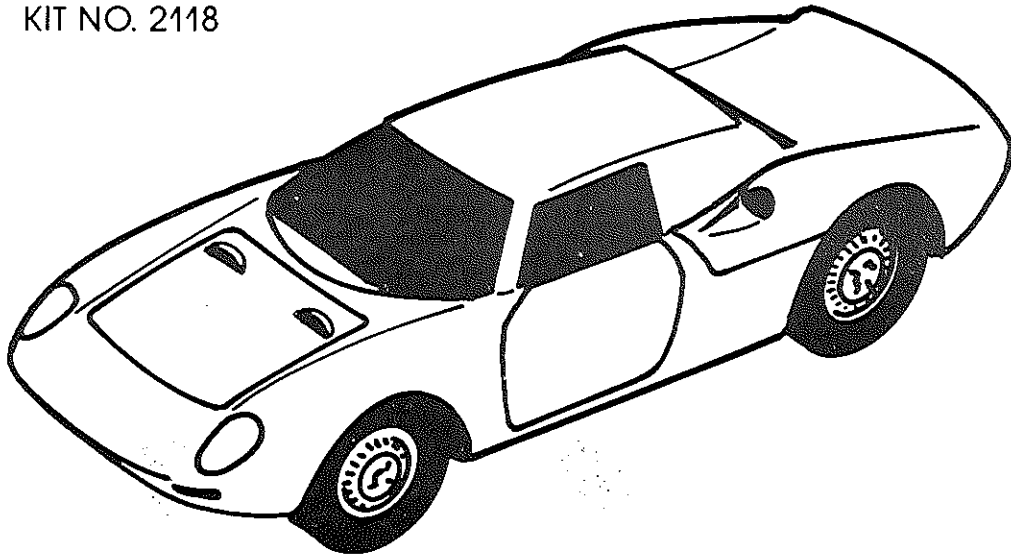

Ferrari 250 LeMans

#2118

1. Placer la plaque dans la partie inférieure de la carrosserie, en appuyant.
2. Poser les sièges dans la partie inférieure de la carrosserie, en appuyant.
3. Faire glisser les essieux à travers la partie inférieure de la carrosserie.
4. Placer les pneus sur les extrémités des essieux en exerçant une pression.
5. Poser la fenêtre transparente dans la partie supérieure de la carrosserie, en la poussant en place.
6. Placer le volant, avec pression, contre le tableau de bord.
7. Poser le tableau de bord dans la partie supérieure de la carrosserie, en le pressant en place.
8. Visser ensemble les deux parties de la carrosserie.

LINDBERG HOBBIES, INC. • 940 NORTH SHORE DRIVE • LAKE BLUFF, ILLINOIS 60044

SCALE MODEL ASSEMBLY FERRARI 250



NOTE: "SNAP FIT ASSEMBLY" NO GLUING REQUIRED.

