

1/72 SCALE Full Action Vol.6


デカールの貼り方

- ① デカール表面にある透明の保護シートをていねいにはがします。
- ② 貼りたいデカールをハサミで切り取り、台紙を下にして15秒ほどめるま場に浮かべます。
- ③ デカールを貼りたい位置に置き、台紙をずらします。
- ④ デカールを正しい位置にあわせ、水気をふきとります。

※美 GSI クレオスから発売されている Mr. マークセッターなどを使用すると貼りやすくなります。

※デカールはすべて左右同じ位置に貼り付けます。

第281海軍航空隊

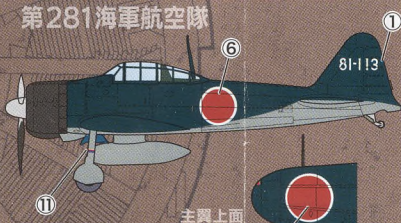

① 尾翼部分は組み立ててから貼り付け、可動部分の切れ目をカッターで切り分けます。


第281海軍航空隊




第341海軍航空隊 大村海軍航空隊



第253海軍航空隊


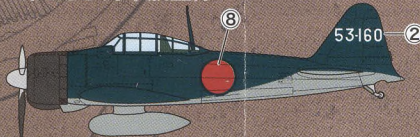


全種共通

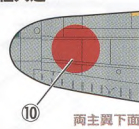

第263海軍航空隊 "豹部隊"

昭和18年11月松山基地

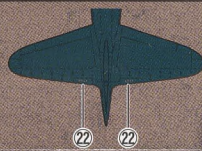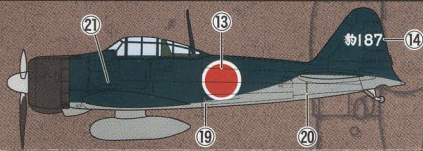

※この商品は、特別限定版です。

※⑮から⑳までのデカールは、各機共通で使えます。

シートベルトの貼り付け



組み立てる前にならずお読みください

- このキットを組み立てる前に、あらかじめ組み立て説明書に目を通し、全体の流れを把握しておきましょう。
- ランナーからパーツを取り外す際はニッパー等で切り取り、残りをカッターで削り取ればよりきれいに仕上がります。

詳しくは、下記URLをご参照ください。

<http://www.f-toys.net/kumitate/detail.html>

組み立てに便利な道具 ※刃物の取り扱いには十分にご注意ください。



プラモデル用ニッパー



カッターナイフ




ピンセット







流し込みタイプのプラモデル用接着剤

部品番号

部品番号順に組み立てると、組み立てやすくなります。組み立て方は、裏面をご覧ください。

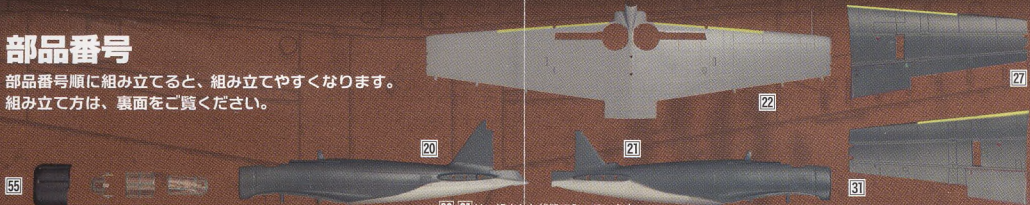

※20 ⑫は、組まれた状態で入っています。

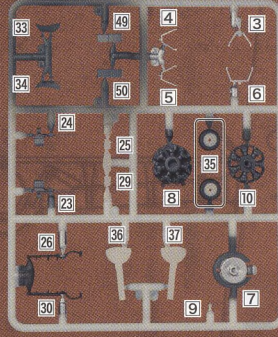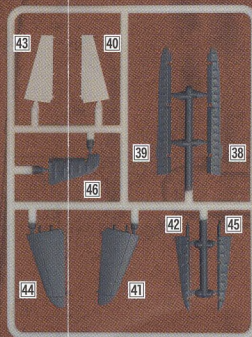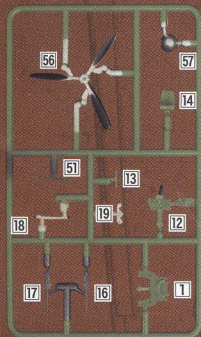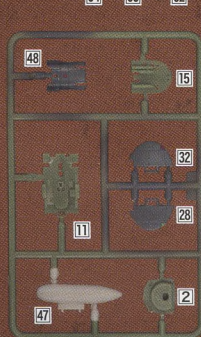

※部品番号は、カラー面でご確認ください。

エンジン、操縦席を組み立てます。

④⑤⑥を、②へ取り付ける際は、ピン形状と凹合穴の形状を確認しながら差し込んでいきます。

組み立ててから⑧へ取り付けます。


⑨を⑧へ差し込んでから⑧へ取り付けます。

③④⑤⑥の前方にあるピンは、⑦の裏側の凹合穴に差し込みます。

## 1

胴体部分を組み立てます。エンジン、操縦席①で組み立てたもの、着陸フック⑩、尾輪⑪を胴体内部へ取り付けてから胴体パーツを閉じます。

⑧⑨は、組み立てた状態です。一度外してから組み立ててください。

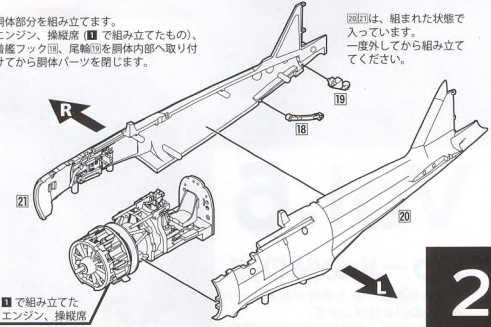


## 2

主翼部分を組み立てます。主翼パーツ⑫(下側)へ、機軸⑭⑮を取り付けます。

主脚カバー⑰(反対は⑱)主脚支柱⑲(反対は⑳)を主翼パーツ⑫(下側)へセットします。

■塗りの部分の溝へピンを引っ掛けます。

※反対側も同じように組み立ててください。

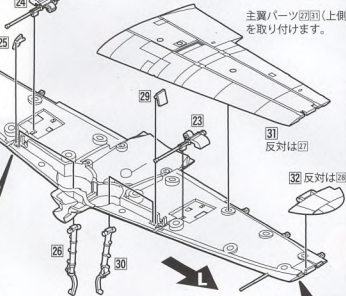

内側(胴体側)を先に閉じます。主翼パーツ⑫(上側)を取り付ける際に、先に内側を固定し、外側が少し開いている状態で翼端パーツを挟み込みます。

翼端パーツを差し込んでから、しっかりと閉じます。

※反対側も同じように組み立ててください。

主翼へ主脚カバー⑰⑱を取り付け組み立てた、胴体、主翼を組み合わせます。

②で組み立てた胴体

③で組み立てた主翼

主脚カバーの⑲⑳は、胴体、主翼を組み合わせてからでも取り付けられますが、先に取り付けておくこと、よりスムーズに組み立てられます。

## 4

タンク⑳を取り付けます。

主脚柱へ、タイヤ㉑脚カバー㉒㉓を取り付けます。

※補助翼を取り付ける際、ピンが入りにくい場合は、カッターなどで少し開いてから、差し込んでください。

④①反対は④②

④②反対は④③


方向舵⑳を取り付けます。

水平尾翼を組み立て取り付けます。反対側(④③④④)も同じように組み立ててから取り付けます。

## 5

機首カバー㉔、点検ハッチ㉕を取り付けます。

アンテナ⑳を胴体へ差し込んでから、キャンビー㉖㉗を取り付けます。

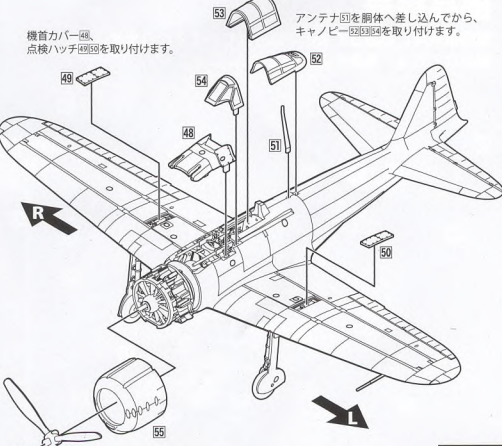

エンジンカウル㉘、プロペラ㉙、プロペラスピナーの順に機首部分へ取り付けます。



## 6