


## Схема окраски модели • Camouflage & marking

KdF VW (4x4) тип 87  
Африканский корпус, 1941г.  
KdF VW (4x4) type 87  
Afrika Korps, 1941.

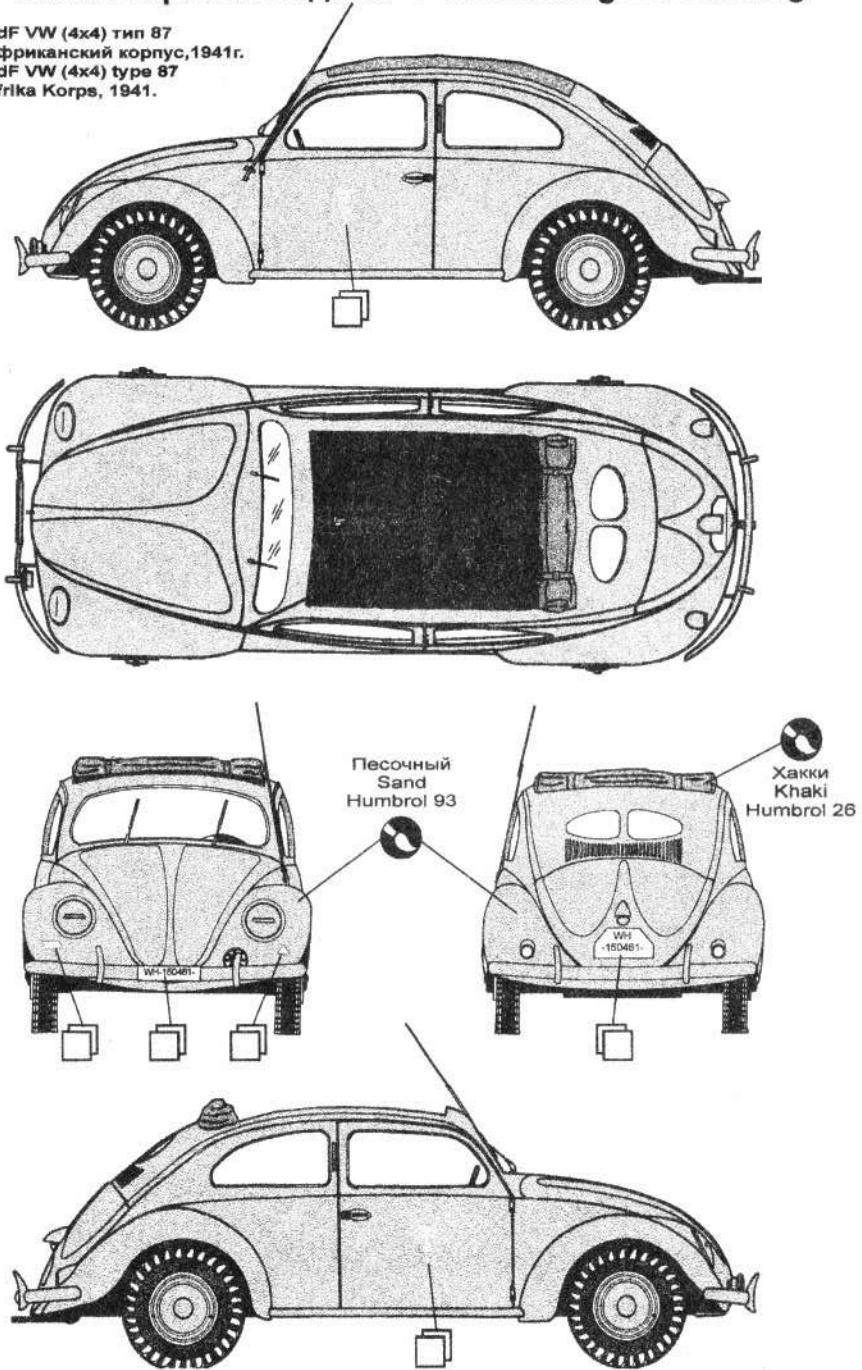

ВЫПУСК ОГРАНИЧЕН

LIMITED EDITION

# ФОЛЬКСВАГЕН


## KdF VW Седан (4x4) тип 87

Инженерно-строительная организация, соорудившая новый автозавод на деньги , собранные по подписке трудящимися и промышленниками , имела девиз: "Крафт дурх фрайде" - "сила через радость" (КДФ) . Смысл девиза как нельзя более подходил к идеи Гитлера - дать немцам собственную машину ("радость"), чтобы превратить их в моторизированную армию ("силу"), способную осуществить его захватнические планы.


Главный конструктор автомобиля доктор Фердинанд Порше имел опыт создания легковых автомобилей и новый "Фольксваген" получился необычайно удачным. Первый экземпляр автомобиля сошел с конвейера в 1938 году, а на 1939 год был запланирован выпуск 10 тыс. машин. Но война внесла в планы свои корректизы. Наряду с легковыми автомобилями завод начал выпускать армейские разведывательно-штабные машины ("Кубельвагены") и амфибии ("Шимвагены"), которые впоследствии стали основной продукцией КДФ.

Специально для Вермахта в декабре 1940 года был разработан новый тип 87 с четырьмя ведущими колесами и брезентовым тентом. Фольксваген тип 87 прекрасно себя зарекомендовал в Северной Африке и широко использовался, как командирская машина.

Технические данные KdF VW тип 87: длина - 3,85 м, ширина - 1,54 м, высота - 1,63 м. Мощность двигателя - 24 л/с, собственная масса - 820 кг, максимальная скорость - 80 км/ч.

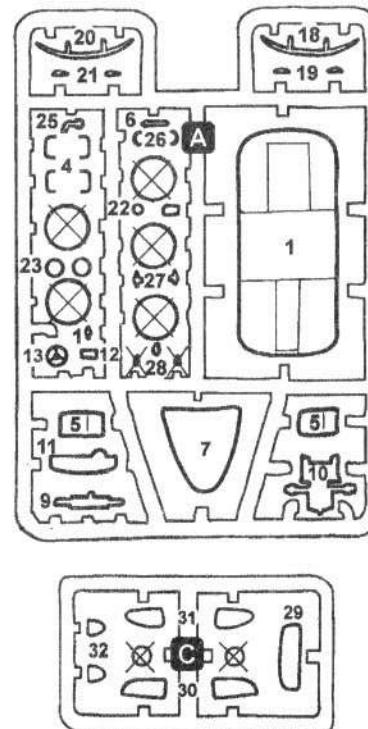


Модель выполнена по технологии "SHORT RUN"  
и предназначена только для опытных моделлистов.


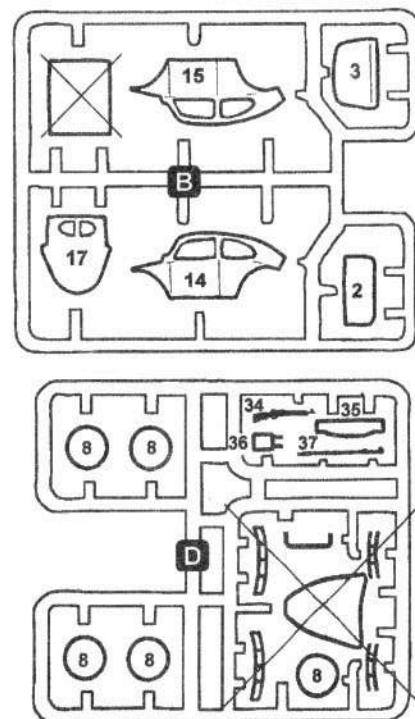


## Схема сборки модели • Assembly guide


- 1   
**A**  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7

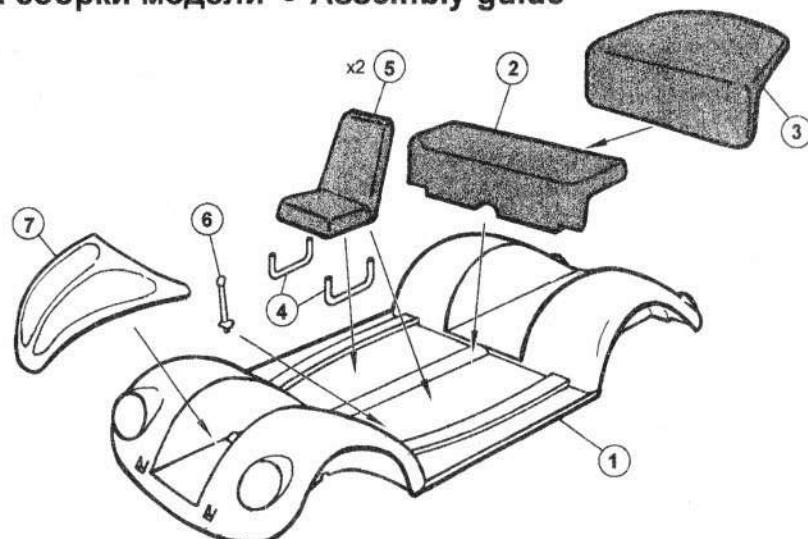


- 2   
**A**  
 8  
 9  
 10

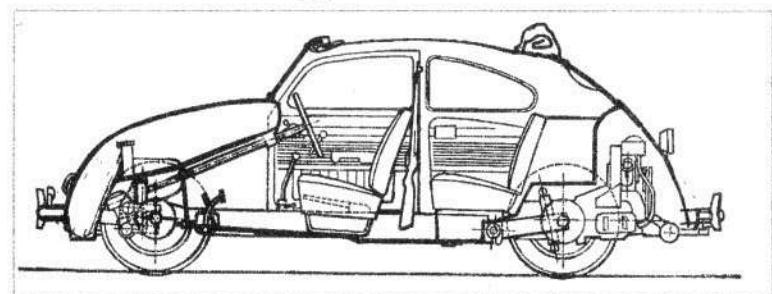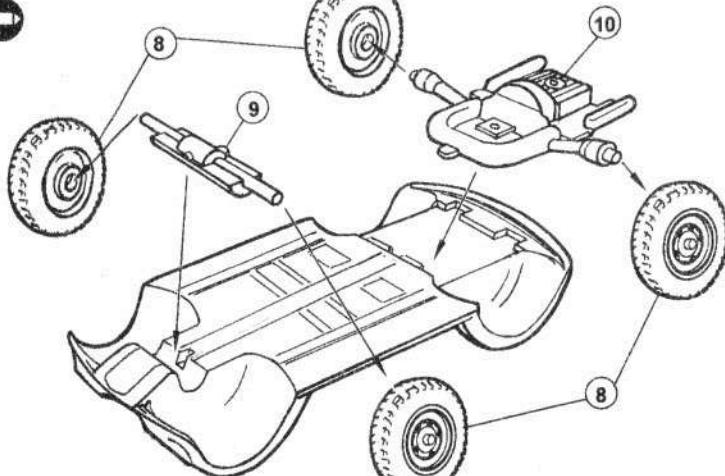


- C** Рамка с деталями  
Frame with parts  
  
**7** Номер детали  
Number part  
  
 Клеить  
Cement together  
  
 Не клеить  
Do not cement  
  
 Просверлить  
Drill  
  
 Орезать  
To cut off  
  
 Окрасить  
Colour  
  
**A/B** Варианты  
Alternative part provided  
  
**7** Нанести декаль  
Apply decals

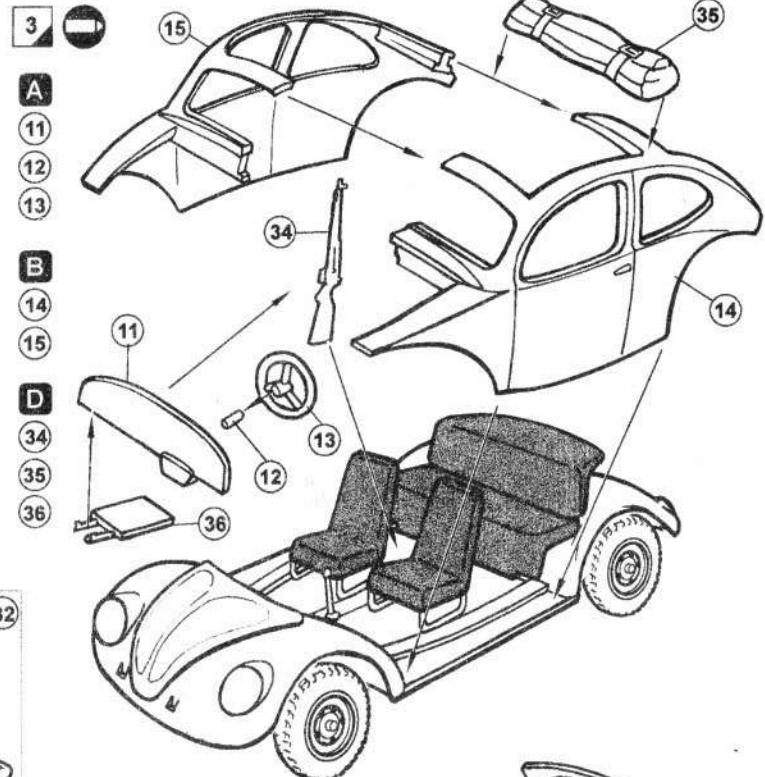

- 4   
**A** 26 27 28 **B** 17 **C** 32  
  
**A/B**  
 28  
 26  
 17  
 27

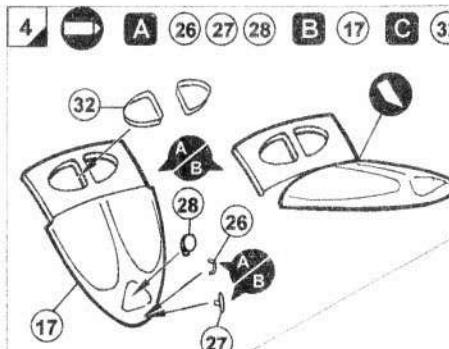

- 5   
**A/C**  
 18 29  
 19 30  
 20 31  
 21 22  
 23 37  
 26 27

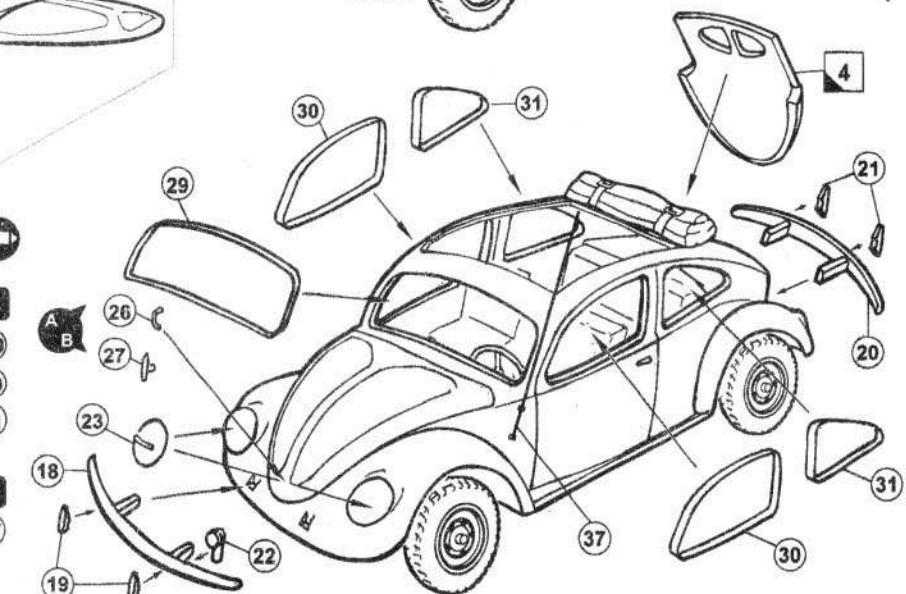

1

WH  
71202

WH-71202

2

WL  
11102

WL-11102

3

IA  
6931

IA-6931



VolksWagen T.87