

**ENGLISH:** ASSEMBLY DRAWINGS SHOULD BE REVIEWED BEFORE PROCEEDING WITH CONSTRUCTION. A NUMBER IDENTIFIES EACH PLASTIC PART FOR YOUR CONVENIENCE. PAINT SMALL PARTS ON RUNNER BEFORE REMOVING. ALLOW PAINT TO DRY THOROUGHLY BEFORE CONTINUING ASSEMBLY OF KIT. SCRAPE CHROME OR PAINT AT AREA TO BE GLUED. WASH PLASTIC IN MILD DETERGENT SOLUTION. RINSE AND LET AIR DRY FOR BETTER PAINT AND DECAL ADHESION.

**DEUTSCH:** VOR DEM ZUSAMMENBAU DIE BAUANLEITUNG GUT DURCHLESEN. JEDES TEIL IST NUMERIIERT. KLEINE TEILE ANSTREICHEN BEVOR SIE VOM RAHMEN ENTFERNT WERDEN. FARBEN GUT TROCKNEN. ERST DANN DEN ZUSAMMENBAU FORTSETZEN. CHROM UND FARBE AN DEN KLEBEFLÄCHEN ENTFERNEN. PLASTIKTEILE IN EINER MILDEN WASCHMITTELLÖSUNG REINIGEN UND AN DER LUFT TROCKNEN, DAMIT FARBE U. ABZIEHBILDER BESSER HAFTEN.

**FRAIICAS:** EXAMINER LES SCHEMAS D'ASSEMBLAGE AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION. UN NUMERO IDENTIFIE CHAQUE PIECE DE PLASTIQUE POUR PLUS DE FACILITE. PEINDRE LES PETITES PEICES SUR LE SUPPORT AVANT DE LES ENLEVER. LAISSER LA PEINTURE SECHER PECELEMENT AVANT DE CONTINUER L'ASSEMBLAGE DU KIT. GRATTER LE CHROME OU LA PEINTURE SUR LES SURFACE A COLLER. LAYER LE PLASTIQUE DANS UNE SOLUTION DE DETERGENT LEGERE, RINCER ET LAISSER SECHER A L'AIR POUR UNE MEILLEURE ADHERENCE DE LA PEINTURE ET DES DECALS.

**NEDERLANDS:** BESTUDER DE MONTAGE TEKENINGEN, VOORDAT U MET BOUWEN BEGINT. VOOR UW GEMAK, IDENTIFICEERT EEN NUMMER ELK PLASTIC DEEL. VERF KLEINE DEELTJES OP KIBOOM VOORDAT U ZE VERWYDERD. LAAT VERF GRONDIG DROGEN VOORDAT U DE MONTAGE VAN HET MODEL VOORTZET. SCHRAP CHROOM OF VERF VAN HET GEDEELTE DAT GELYMD WORDT. WAS PLASTIC MET EEN ZACHTE ZEEP. SPOEL AF, EN LAAT IN LUCHT DROGEN, ZODAT VERF EN DECAL BETER PLAKKEN.

**SVENSKA:** IHOPSATNINGSSKISSEN BOR GRANSKAS INNAN IGANGSATTANDE AV BYGGANDET. ETT NUMMER IDENTIFIKERAS VARJE PLASTDEL FOR DIN EGEN BEKVAMLIGH ET. MALA DE SMA BITARNA DIREKT PA FARAN INNAN DE TAS BORT. LAT FARGEN TORKA GRUNDLIGT INNAN FORTSATT BYGGANDE. SKRAP AV KROMEN ELLER MALA PA DELARNA SOM SKALL KLISTRAS. TVATTA PLASTEN I MILD TVATTMEDELLOSNING. SKOJ OCH LUFTTORKA FOR BATTRE FASTANDE AV FARG OCH DEKALER.

**ESPAÑOL:** DIBUJOS DE ENSAMBLAJE DEBEN SER REPASADOS ANTES DE SEGUIR CON LA CONSTRUCCION. UN NUMERO IDENTIFICA CADA PARTE DEL PLASTICO PARA SU CONVENIENCIA. PINTE PARTES PEQUENAS DEL KIT ANTES DE QUITARLAS. DEJE SECAR BIEN LA PINTURA ANTES DE SEGUIR EL ENSAMBLAJE. RASPE EL CROMO O LA PINTURA DEL SITIO ANTES DE SER PEGADO. LAVE EL PLASTICO EN UNA SOLUCION SUAVE DETERGENTE, ENJUAGUE, Y DEJE SECAR EN EL AIRE PARA MEJOR ADHESION DE LA PINTURA Y CALCOMANIA.

**ITALIANO:** I DISEGNI DELL'ASSEMBLAGGIO DOVREBBERO ESSERE RICONTROLLATI PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO. OGNI PEZZO E IDENTIFICATO DA UN NUMERO PER VOSTRA MAGGIORE COMODITA. VERNICIARE LE PARTI PICCOLE SULLA GUIDA DE SCORRIMENTO PRIMA DE TOGLIERLE. LASCIAR ASCIUGARE LA VERNICE PRIMA DI CONTINUARE IL MONTAGGIO. RASCHIAR LA PITTURA O IL CROMO DALLE PARTI CHE DEVONO ESSERE INCOLLATE. LAVARE I PEZZI DI PLASTICA CON UN DETERGENTE NON TROPPO FORTE, SCIAQUARE E LASCIAR ASCIUGARE AFFINCHÉ VERNICE E DECALCOMANIE ADERISCANO MEGLIO.



GLUE  
KLEBEN  
COLLE  
LIJM  
KLISTER  
PEGA  
COLLA



NO GLUE REQUIRED  
NICHT KLEBEN  
LA COLLE N'EST PAS NECESSAIRE  
GEEN LIJM NODIG  
INGET KLISTER BEHOVS  
NO NECESITA PEGA  
NON C'E BISOGNO DI COLLA



DO IT THIS MANY TIMES  
ANZAHL DER ARBEITSGÄNGE  
LE FAIRE CE NOMBRE DE FOIS  
DOE HET ZOVEEL KEER  
GJOR DET SA MANGA GANGER  
FATELO TUTTE QUESTA VOLTE  
HAGALO ESTA CANTIDAD DE VECES



OPTIONAL  
WAHLWEISE  
FACULTATIF  
NAAR KEUZE  
VALFRI  
FACOLTATIVO  
OPCIONAL



APPLY DECALS  
ABZIEHBILDER ANBRINGEN  
COLLER LES DECALCOMANIES  
BRENG PLAKPLAATJES AAN  
SATT PA DEKALERNA  
APPLICARE LE DECALOMANIE (ADESIVI)  
APLICAR CALCAS



SHOWN ASSEMBLED  
ABBILDUNG ZUSAMMENGEBAUTER TEILE  
VU ASSEMBLE  
GEMONTEERD GETOOND  
VISAD IHOPSATNING  
MOSTRADO ARMADO  
ILLUSTRAZIONE DEL PEZZO MONTATO



CLEAR  
KLARSICHTTEILE  
TRANSPARENT  
DOORZICHTIG  
KLART  
VIA LEBERA  
TRANSPARENTE




SILVER  
SILBER  
ARGENT  
ZILVER  
SILVER  
ARGENTO


<p><b>A</b></p> <p>BLACK SCHWARZ 302 NOIR ZWART SVART NERO</p>	<p><b>B</b></p> <p>LIGHT GREY HELLGRAU 371 GRIS CLAIR VAALGRUIS LJUSGRÅ GRIGIO CHIARO</p>	<p><b>C</b></p> <p>MATT WHITE MATT WEISS 5 BLANC MAT MAT WIT MATT VIT BIANCO SMORTO</p>	<p><b>D</b></p> <p>MID GREEN MITTELGRIIN 362 VERT MOYEN MIDDELGROEN MELLANGRÖN VERDE MEDIO</p>	<p><b>E</b></p> <p>METALLIC GREY EISENFARBIG 91 GRIS METALLIQUE IJZERKLEUR JÄRNGRÅ FERRO</p>	<p><b>F</b></p> <p>RED ROT 330 ROUGE ROOD ROD ROSSO</p>
--	---	---	--	--	---

Pour toute pièce manquante, écrivez à REVELL PLASTICS GMBH, Postbus 2609 + 2620, département X, D-4980 Bunde, et cet élément vous sera aussitôt envoyé et ce, gratuitement. Il vous suffit dans ce cas de marquer d'une croix la pièce manquante sur la feuille d'instruction du modèle choisi. N'oubliez surtout pas d'écrire clairement votre nom et adresse.


1 

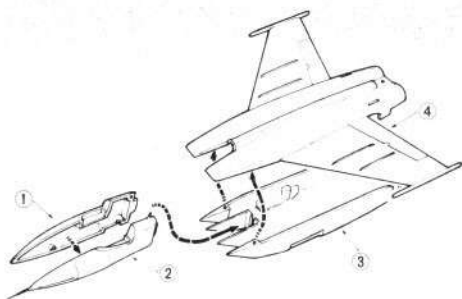


2 

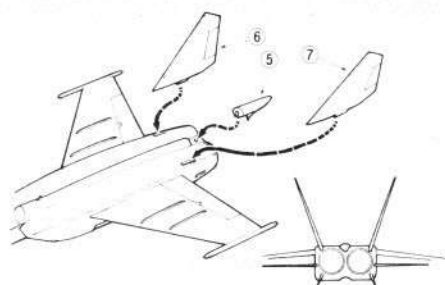


3 

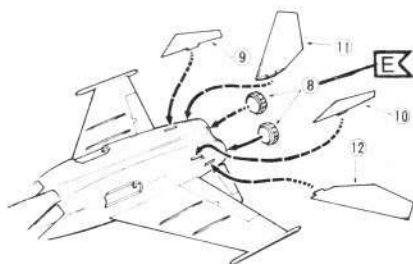


4 

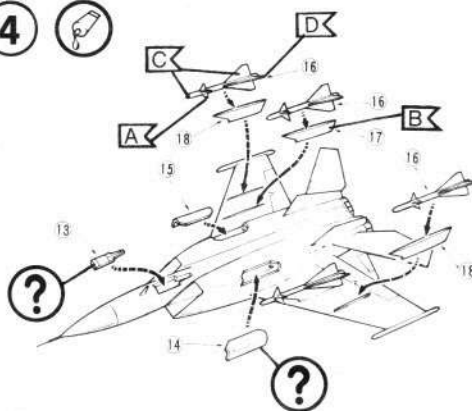

5 

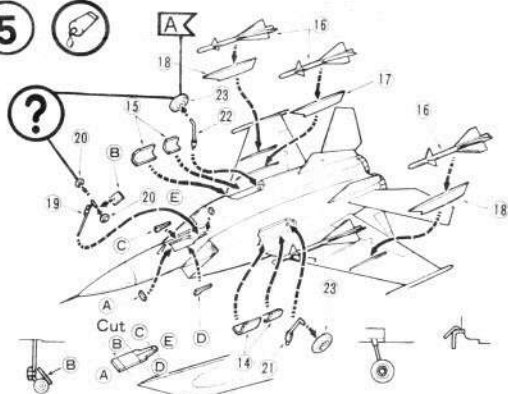

6 

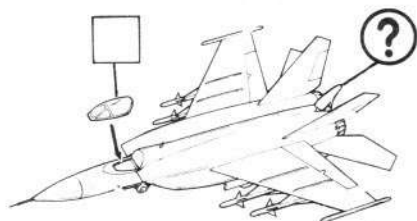

7 

★	★	★	★
★	★	31	31

