



⑫をつける時は切りとる。Cut off

風防ガラス

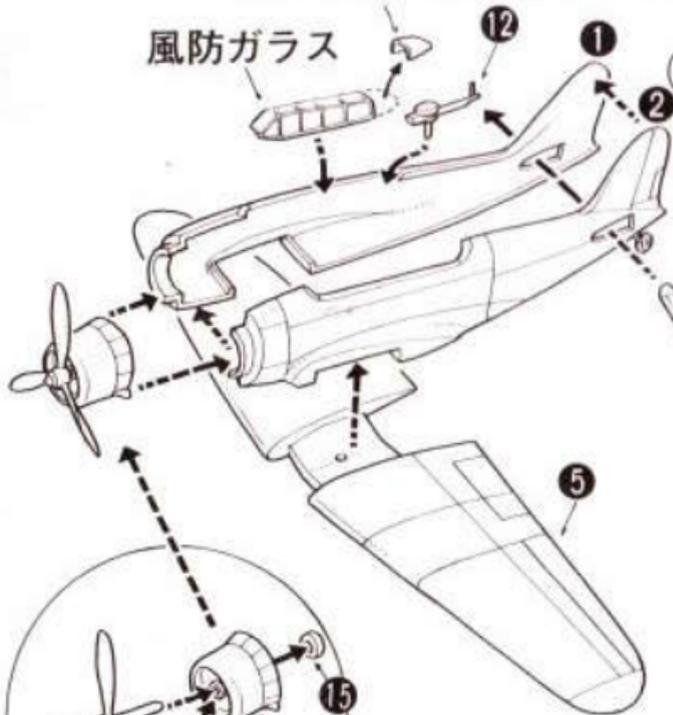


(⑥を通して
からつけて
下さい)

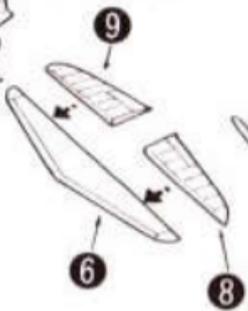

とんでいるとき

Flying condition

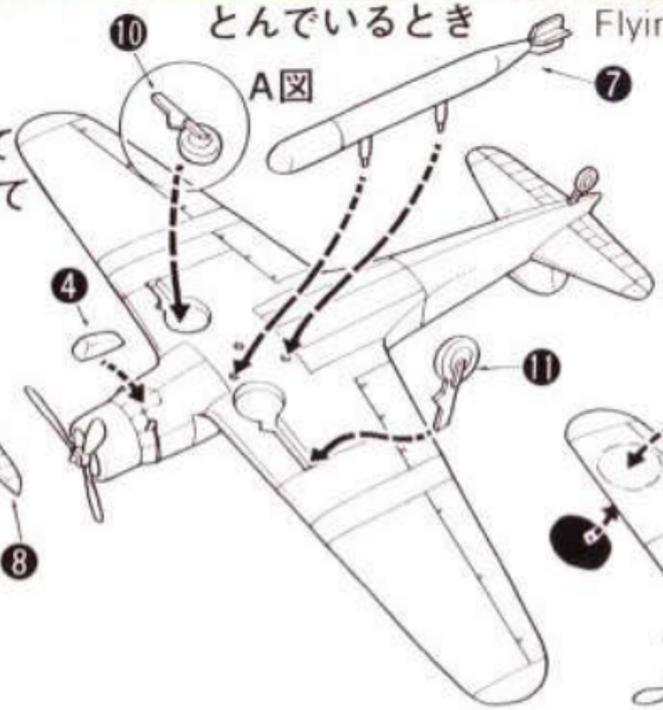

Apply the decals
転写マーク



とんでいる形にするときには、
プロペラかわりに⑬をつける。
Use No. ⑬ for flying condition.

