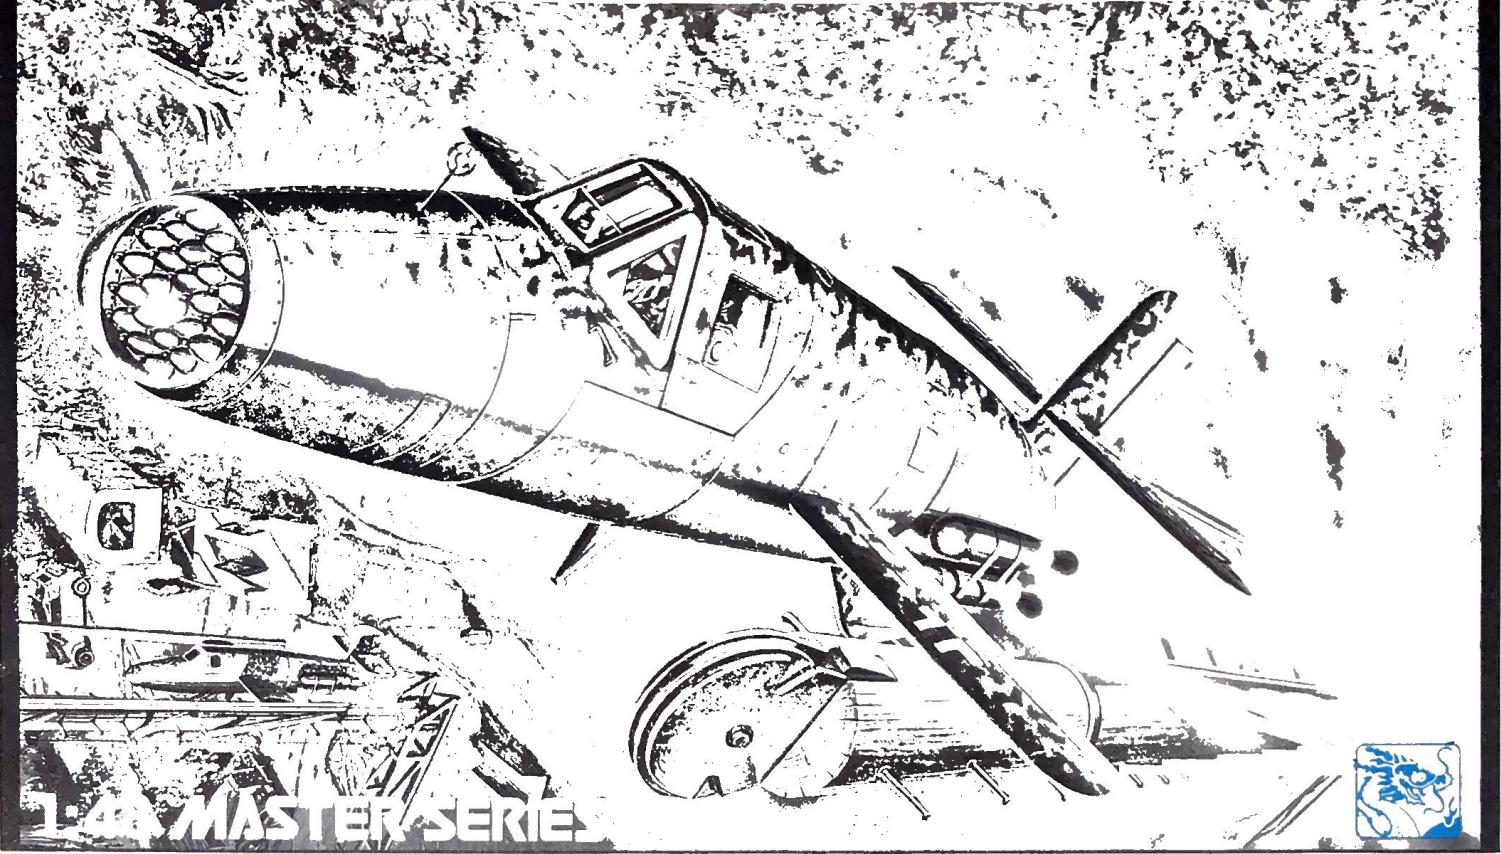


Ba349A NATTER w/LAUNCH TOWER



1/48 MASTER-SERIES



In 1944, the Luftwaffe, having lost its air superiority over the home territory, was in urgent need for a mass-productive small sized low cost interceptor against the Allied heavy bombers. There was a unique idea by Erich Bachem among the proposals, which was rejected due to its uniqueness, somewhat too innovative. After a while, however, the highest priority of development was granted to Bachem's proposal under a strong support of Himmler who showed a special interest. Then the prototype BP20 was built. After a series of towed gliding tests and pilotless launching trials, the first manned launching trial was made in early March 1945, which however failed due to a simple mistake. The following manned trials were successful, and the actual combat trials were starting with around ten pre-production aircraft.

The Natter was of all wooden construction, powered by the same rocket motor used by the Me163. The Natter, launched vertically from a simple guide rail launcher assisted by four externally mounted booster rockets, climbs up to the altitude of 10,000m in around one minute. Then the pilot takes control and shoots the 24 rounds of nose-housed 73mm rockets against the bomber formation. After the job, the nose section and the canopy get separated, the pilot escapes with a parachute, while the rear fuselage with the rocket motor returns to the ground with its parachute for recycle use.

For its armament, tests were made using the GR108 firing 30mm shells for the MK103 cannon and the R4M air to air rockets, and finally a bunch of 24 rounds "Föhn" 73mm rockets was adopted for the actual combat trials by the pre-production model.

Crew: 1, Wingspan: 3.6m, Length: 6.1m, Height: 2.25m, Powerplant: Walter HWK109-509A x 1 (thrust 1,500kg) plus four external rocket boosters for launching, Max. speed: 1,000km/h (planned), Armament: "Föhn" 73mm air to air rocket x 24.

En 1944 la Luftwaffe, ayant perdu sa superiorité aérienne sur son propre territoire, eut besoin urgentement de produire en masse des intercepteurs de petite taille et relativement bon marché pour contrecarrer les lourds bombardiers alliés.

Parmi les différentes propositions soumises, l'idée unique d'Erich Bachem fut rejetée en raison de son originalité même paraissant trop innovante. Cependant, après un certain temps, la proposition de Bachem reçut la priorité de développement grâce au soutien de Hitler qui lui montrait un intérêt spécial. Le prototype BP20 fut construit.

Après une série de tests de planeur guidé et de décollages sans pilote, le premier essai d'envol piloté fut effectué au début de mars 1945 qui échoua en raison d'une simple erreur. Les essais suivants couronnèrent la réussite, et les essais en combat réitérables furent commencés avec environ dix appareils de pré-production.

Le Natter était complètement fait de bois, propulsé par le même moteur à fusée que le Me 163.

Le Natter lance verticalement à l'aide d'une simple rampe de lancement avec quatre roquettes booster externes, montait jusqu'à 10,000 m d'altitude en environ une minute. Ensuite de quoi le pilote prenait le contrôle et tirait 24 roquettes de 73 mm emmagasinées dans le nez de l'appareil contre la formation des bombardiers. Le travail fini, le nez de l'appareil et le cockpit se séparent, le pilote s'échappe en parachute, pendant que le fuselage arrière avec son moteur à fusée rebondit au sol afin de son parachute pour être récupéré et recyclé.

Pour son armement, des essais furent effectués avec l'utilisation de GR108 tirant des obus de 30 mm pour son canon MK103 et des roquettes air-air RAM, et finalement un groupe de 24 roquettes "Föhn" de 73 mm fut adopté pour les essais de combat rentables pour le modèle de pré-production.

Equipage: 1, Envergure: 3.6m, longueur: 6.1m, Hauteur: 2.25m, Powerplant: 1xWalter HWK 109-509A (poussee de 1,500kg) plus quatre roquettes boosters externes pour le lancement.

Armement: 24 roquettes air-air "Föhn" de 73mm.

1944年、ドイツ本土の制空権を失っていたドイツ空軍は、爆撃機の迎撃機として、量産でき、小型で廉価な機体が必要と考え、航空機メーカー各社にその構想を示した。小さな航空機工場を持つエリッヒ・バッヘルも彼の計画を空軍省に提出したが、あまりに突飛なためそれは拒否された。

しかしその後、彼はSS長官ヒムラーに会見し、空軍の最優先開発を取り付け、社内呼称 BP20の名で試作を開始。曳航テスト、無人発射テストの後、1945年3月初めに最初の有人発射テストを実施した。単純なミスからテストは失敗したが、後の有人テストは成功し、そこでテストを実施した。

初めて先行量産型10機余りによる実戦テストが決定した。機体は全木製でMe163と同じロケット・モーターを装備し、離昇時に補助ロケットを使用し、機体本体にガイドレール付の簡易発射台から垂直に発射され、高度10000mまで1分程で到達後、乗員で操縦された機首のロケット弾を目標に発射。その後、風防と機首を分離し、乗員はパラシュートにより回収後再使用するというものであった。

武裝はGR108の30ミリ機関砲弾を利用したGR108や、空対空ロケット弾R4Mなどが計画及び実戦テストされたが、実戦テストのための先行量産型「Ba349A」では、73ミリロケット弾「Föhn」24発が採用された。

乗員 1名、主翼スパン: 3.6m, 全長: 6.1m, 全高: 2.25m
エンジン Walter HWK109-509A(推力1500kg)離昇時補助ロケット使用

最大速力 1000km/h(予定), 武装: 73mmロケット弾「Föhn」24発

Die Luftwaffe hatte 1944 die Luftüberlegenheit über Deutschland verloren und benötigte dringend einen seriennah hergestellten, kleinen, billigen Abfangjäger für den Kampf gegen die schweren Bomber der Alliierten. Erich Bachem hatte einen ungewöhnlichen Plan, der jedoch anfangs verworfen wurde, da er zu ausgedehnt war. Später jedoch zeigte Hitler ein besonderes Interesse an Bachems Vorschlag und setzte sich für seine rasche Verwirklichung ein.

Der Prototyp BP20 wurde gebaut. Nach einer Reihe von Test-Schleppflügen und unbemannten Startversuchen, erfolgte Anfang März 1945 der erste bemannte Start, der jedoch auf Grund eines gerügtigen Fehlers mißlang. Die folgenden bemannten Starts waren erfolgreich und die eigentliche Kampferprobung begann mit etwa 10 Vorsserienmodellen.

Die Natter bestand aus einer Holzkonstruktion und hatte denselben Raketenantrieb wie die Me163. Der Start erfolgt vertikal von einer einfachen Abschuhrampe aus, unterstützt durch 4 außen montierte Hilfsraketen. Der Abfangjäger erreicht 10,000 m Flughöhe in circa 1 Minute. Dann übernimmt der Pilot die Steuerung und feuert die 24, im Bug untergebrachten 73mm Raketen, gegen die Bomberformation.

Danach teilt sich die Maschine in einen Bugteil und einen Heckteil mit Antriebe, der zwecks Wiederverwendung mittels Fallschirm zur Erde zurückkehrt. Der Pilot steigt ebenfalls mit Fallschirm aus.

Erste Bewaffnungsversuche wurden mit 30mm Geschossen für die MK103 Kanone und R4M Luft-Luft-Raketen durchgeführt.

Schließlich entschied man sich für die 24 Stück 73mm Föhn Raketen.

Besatzung: 1, Flügelspannweite: 3,6 m, Länge: 6,1 m, Höhe: 2,25 m, Triebwerk: 1 x Walter HWK109-509A (Schub: 1,500 kg) und 4 außen montierte Hilfsraketen für den Start. Höchstgeschwindigkeit: 1.000 km/h (geplant). Bewaffnung: 24 x "Föhn" 73mm Luft-Luft-Raketen

La "Luftwaffe", dopo aver perso nel 1944 la sua superiorità aerea in Germania, aveva un urgente bisogno di un piccolo ed economico caccia intercettatore di serie, contro le formazioni alleate di bombardieri. Erich Bachem fece una proposta straordinaria che però inizialmente fu respinta, perché era troppo innovativa. Dopo però Hitler mostrò un particolare interesse per l'idea di Bachem e la massima priorità fu data allo sviluppo del caccia. Il prototipo BP20 venne costruito.

Dopo una serie di voli trainati di prova e di lanci non equipaggiati il primo lancio con pilota ebbe luogo in marzo 1945. Questa prova fallì a causa di un piccolo difetto. I seguenti voli equipaggiati avevano successo e con i circa 10 caccia della preproduzione cominciarono le prove da combattimento.

Costruito tutto di legno, il Natter venne azionato dallo stesso motore a razzo come il Me163. Il Natter decolla verticalmente da una semplice rampa da lancio, assistito da 4 razzi aggiuntivi, ed arriva ad un'altitudine di 10.000 m in circa un minuto. Poi il pilota prende controllo dell'aereo, mira e lancia i 24 missili da 73mm contro la formazione di bombardieri avversari.

L'aereo si divide in 2 parti, la parte posteriore con il motore ritorna con paracadute sulla terra per essere riutilizzata. Anche il pilota esce con paracadute.

Le prime prove d'armamento furono fatti con proiettili da 30mm per il cannone MK103 e con i missili aria-aria R4M. Alla fine furono adottati i missili "Föhn" da 73mm per le prove da combattimento.

Equipaggio: 1, Apertura alare: 3,6 m, Lunghezza: 6,1 m, Altezza: 2,25 m, Motore: 1 x Walter HWK109-509A (spinta: 1.500 kg) più 4 razzi aggiuntivi per il lancio. Velocità massima: 1.000 km/h (previsti), Armamento: 24 x missili aria-aria "Föhn" 73mm

1944年，在本土失去了制空权的纳粹空军，正急需一种能大量生产的低成本小型截击机，以对抗盟军重型轰炸机。

在众多计划书中，艾巴首先提出一个独特的概念，但是，亦由於太独特，甚至有點過份創新，因而不被採用。

然而，不久之後，由於希姆萊的特別支持，巴爾的設計忽然又得到第一優先而進行發展，原型機BP20很快便製成了。經過一連串拖曳滑翔及無人駕駛發射測試之後，在1945年3月初作首次有人駕駛發射試驗，可惜卻因為一個簡單的人為錯誤而失敗了。其後的有人駕駛試驗都得到成功，在製成約十架前量產機之時，實戰測試亦同時開始了。

小蛇全部採用木製結構，和Me163使用相同的火箭馬達作動力。採用四個外置助推火箭、由一條簡單導向軌道垂直發射的小蛇，可以在大約一分鐘內爬升至10,000公尺高空，這時，駕駛員操控飛機，向敵人轟炸機編隊發射機首裝置的24枚73mm火箭。完成任務後，機首與檔風窗自動分開，駕駛員用降落傘逃生，然後機體和火箭引擎則由另一降落傘帶回地面，回收再用。

武裝方面，試驗時採用MK103加農炮的30mm火炮，由GR108發射，也使用R4M空對空火炮。然而，最後還是採用一束24發的“Föhn”73mm火箭，並由前量產型作實戰測試。

乘員：1. 駕駛：3.6m, 全長：6.1m, 全高：2.25m 引擎：華特HWK 109 509A×1(推力1,500kg)加四枚外置火箭助推器供發射用，最高時速：1,000km/h(預計)。武裝：“Föhn”73mm空對空火箭×24。

組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気し気をつけましょう。
- 塗料指定の■はグンゼ産業・Mr.カラーの番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
- 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立図のサインマークは以下の説明をごらんください。

《注意》

- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- 代表都是產業出品MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用割刀或小鉗除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- Der ■ der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GUNZE SANGYO MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.
- of color indication refers to the color number of GUNZE SANGYO MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See the bottom of this column for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de couleur de GUNZE SANGYO MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette et retirer le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
- Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENZIONE

- Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GUNZE SANGYO MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.



接着してください。
CEMENT TOGETHER
ZUSAMMENLEBEN
COLLER ENSEMBLE
INCOLLARE INSIEME
用膠貼合

瞬間接着剤(金属用)
INSTANT GLUE FOR METAL
METALLKLEBER
COLLE A METAL INSTANTANEE
COLLA ISTANTANEA PER METALLI
金属用速乾膠

穴を開けてください。
OPEN HOLE
OFFEN
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
鑽孔

折り曲げてください。
BEND
BITTE BIEGEN
PLIER S'IL VOUS PLAÎT
PIEGARE
折曲

オモリを入れてください。
INSERT BALLAST
BALLAST ZUGEBEN
A LESTER
AGGIUNGERE ZAVORRA
放入壓縮物

注意してください。
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
小心留意

接着しないでください。
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON INCOLLARE
不用貼合

切り取つてください。
REMOVE
ENTFERNEN
RETRIEVER
SEPARARE
切去

穴をうめてください。
FILE HOLES
DREMSESEN
BOUCHER LE TROU
FORO PENO
把孔擴平

テカルールはつてください。
APPLY DECAL
ANBRÜNDEN
APPLIQUER DECALCOMANIE
APPLICARE DECALCOMANIE
貼上水印紙

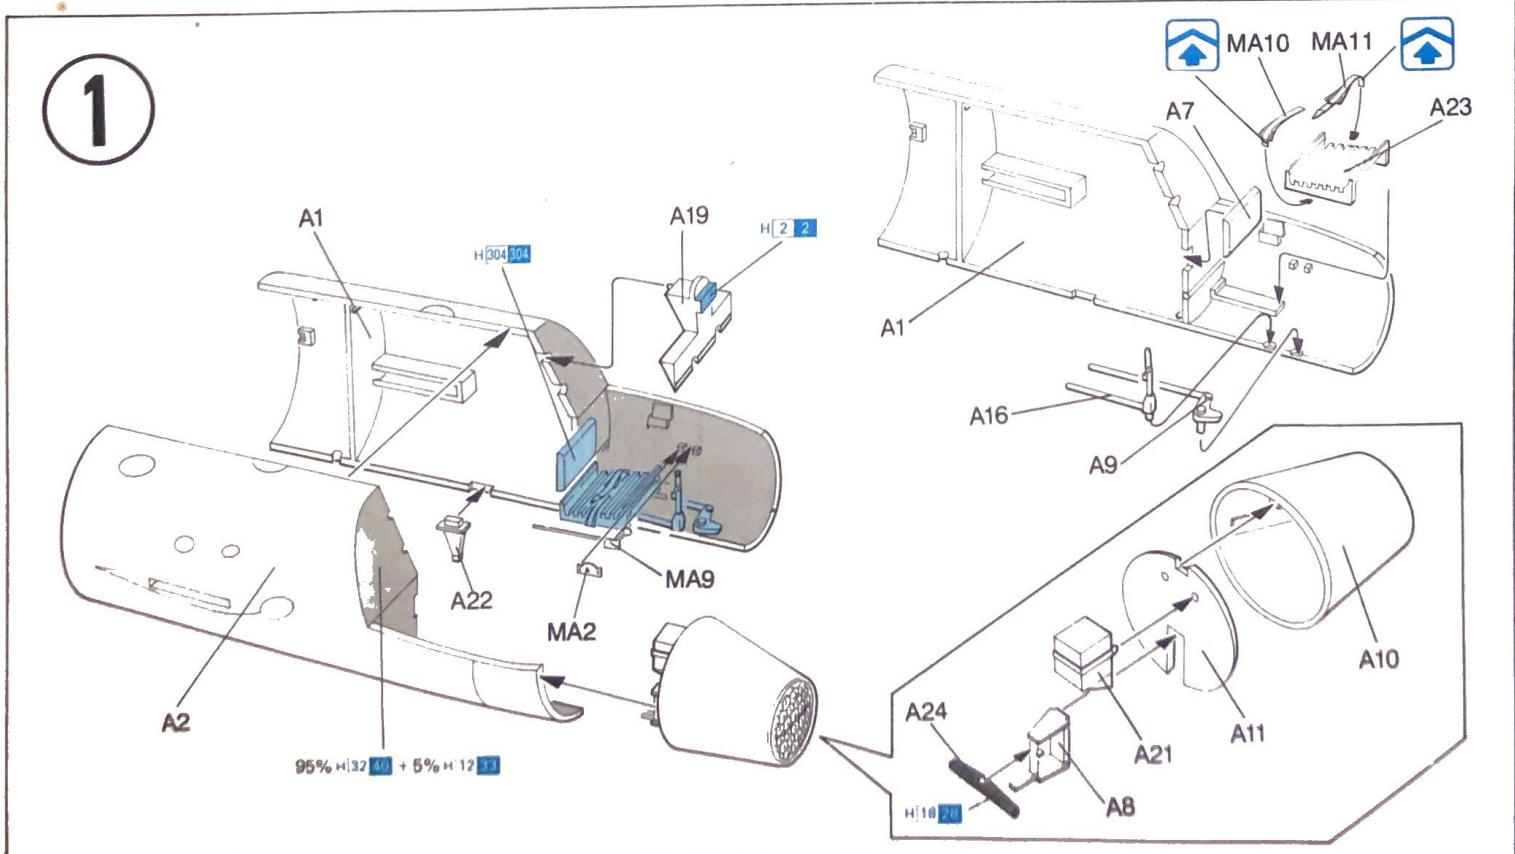
どちらかを選んでください。
OPTION
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACOLTATIVO
可以選擇採用

2コつづってください。
MAKE 2pc's
2 TEILE FERTIGEN
EFFECTUER 2 PIÈCES
FARE DUE PEZZI
製作二組

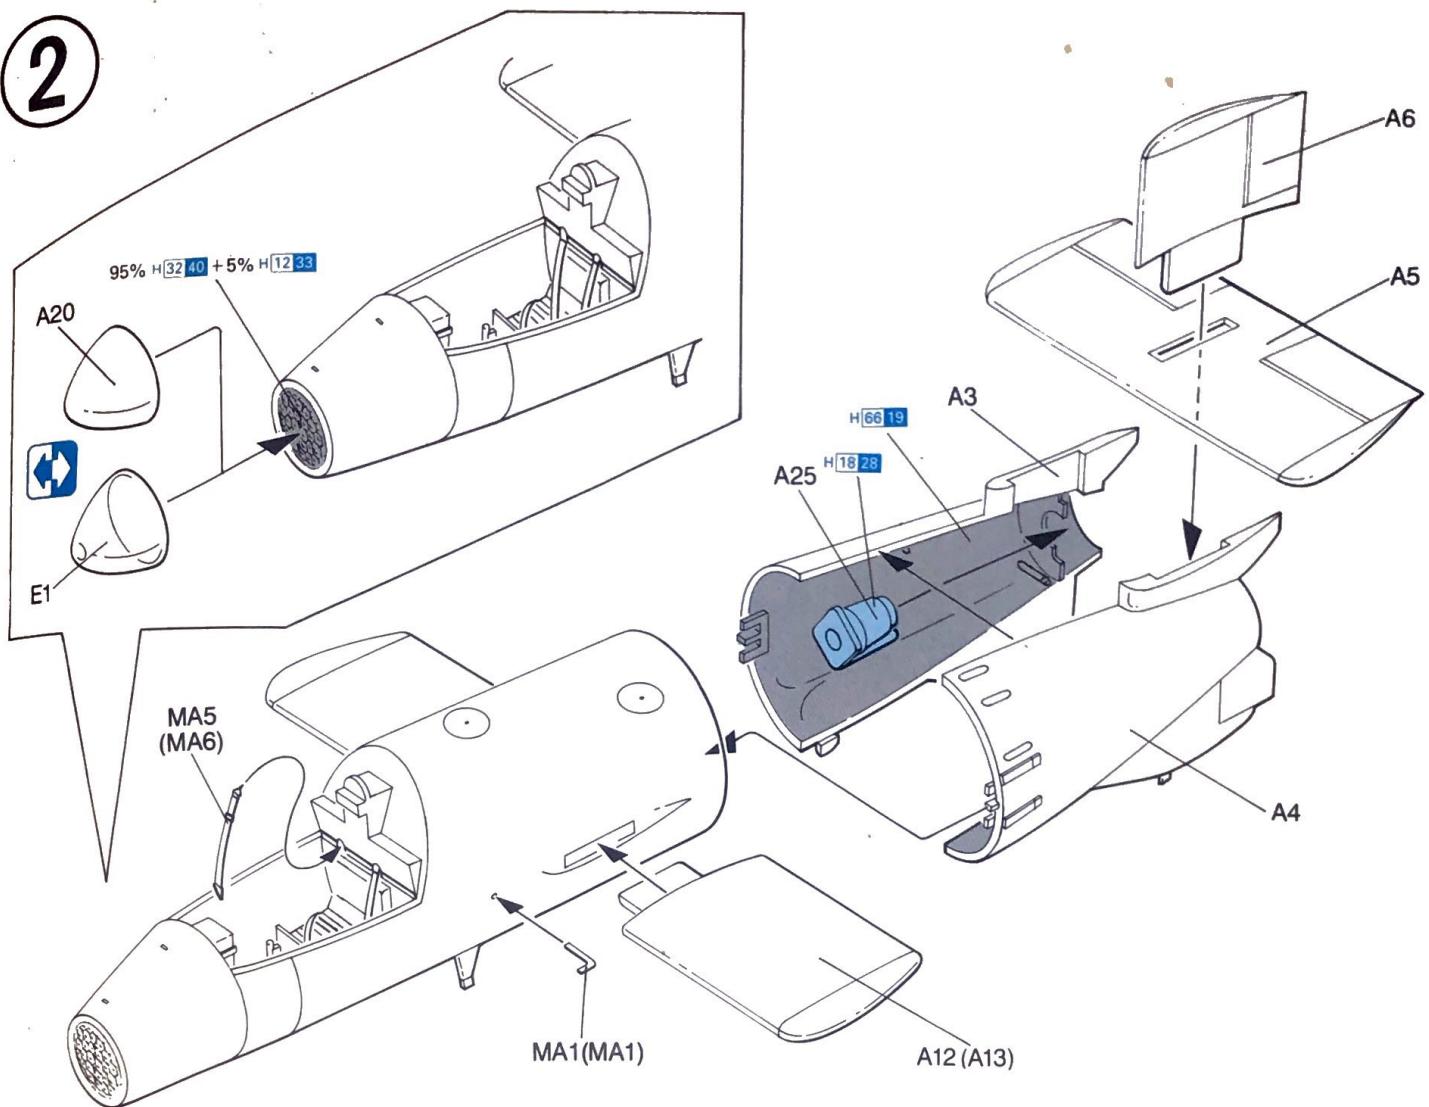
H■ GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOUR ITALERI PAINT NO.

1 GUNZE SANGYO MR. COLOUR

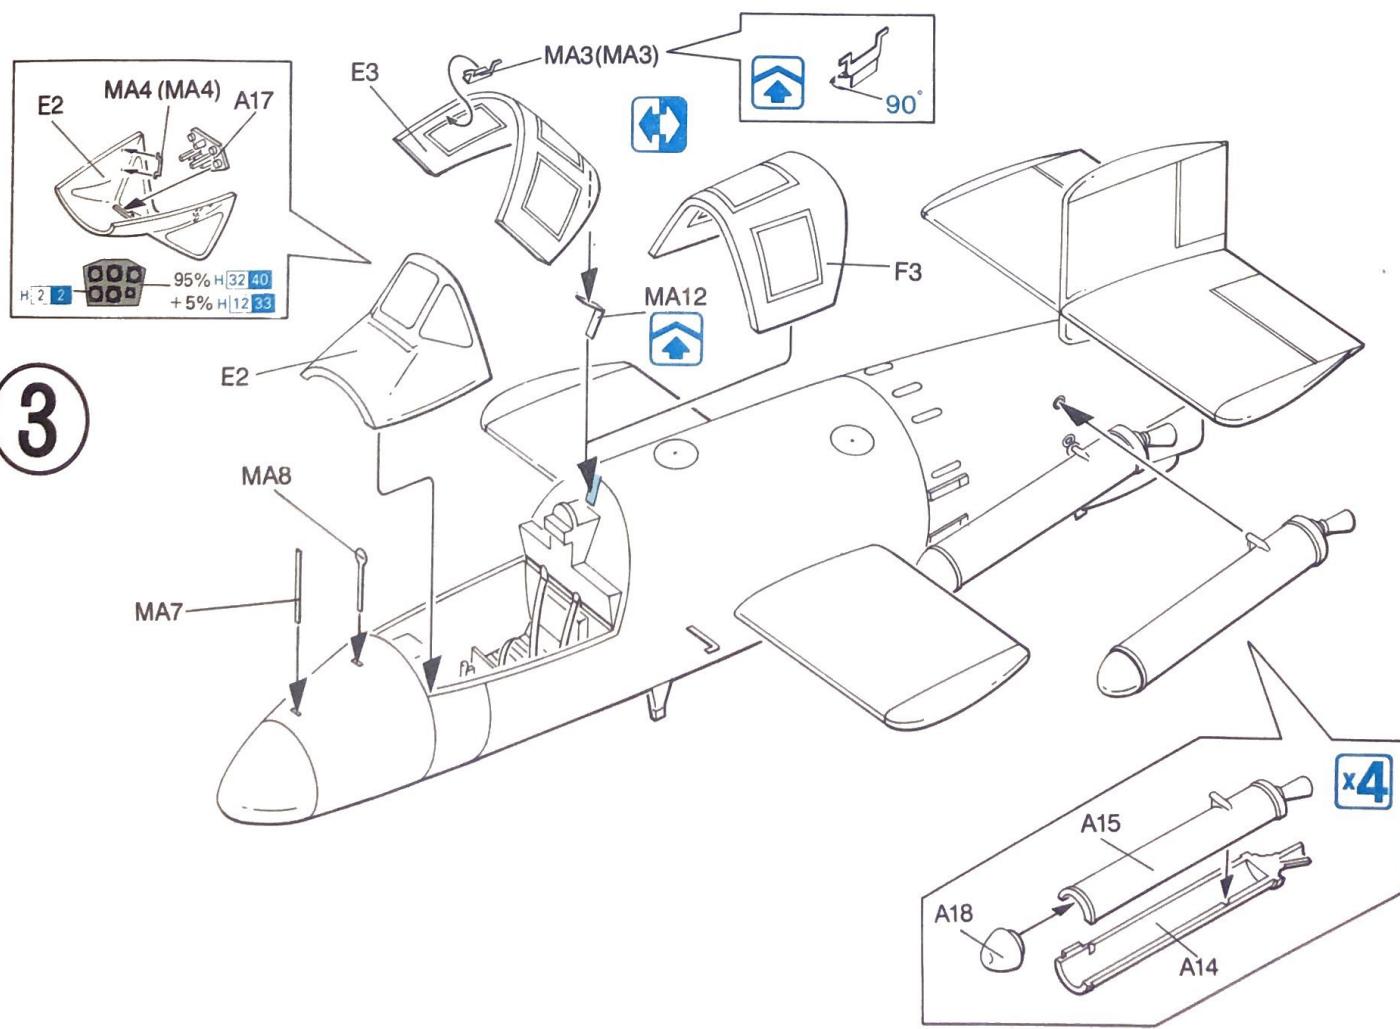
H[2 2] ブラック	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H[12 33] フや消しプラツフ	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H[18 28] 黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H[32 40] ダークブレー (フィールドグレール)。		FIELD GRAY (1)	FELD GRAU (1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES (1)	GRIGIO CAMPO	田灰色(1)
H[66 19] RLMサンディブラウン79	1735	RLM SANDY BROWN 79	RLM SAND GELB 79	RLM BRUN SABLE 79	SABBIA RLM 79	RLM砂褐79
H[79 39] サンディイエロー	1706	SANDY YELLOW	SANDGELB	JAUNE SABLE	SABBIA (GIALLO SCURO)	深黃色
H[82 31] オリーブドラブFS34087	1711	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVE DRAB	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色
H[304 304] 軍艦色(1)	1740	DARK GRAY (1)	DUNKEL GRAU (1)	GRIS FONCÉ (1)	GRIGIO SCURO (1)	深灰色
H[305 305] グレーFS36118		DARK GRAY	DUNKEL DRAU	GRIS FONCÉ	GRIGIO SCURO	深灰色
H[309 309] グリーンFS34079	1730	DARK GREEN	DUNKEL GRÜN	VERT FONCÉ	VERDE SCURO	深綠色
H[314 314] ブルーFS35622	1730	LIGHT BLUE	HELLBLAU	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	淺藍色

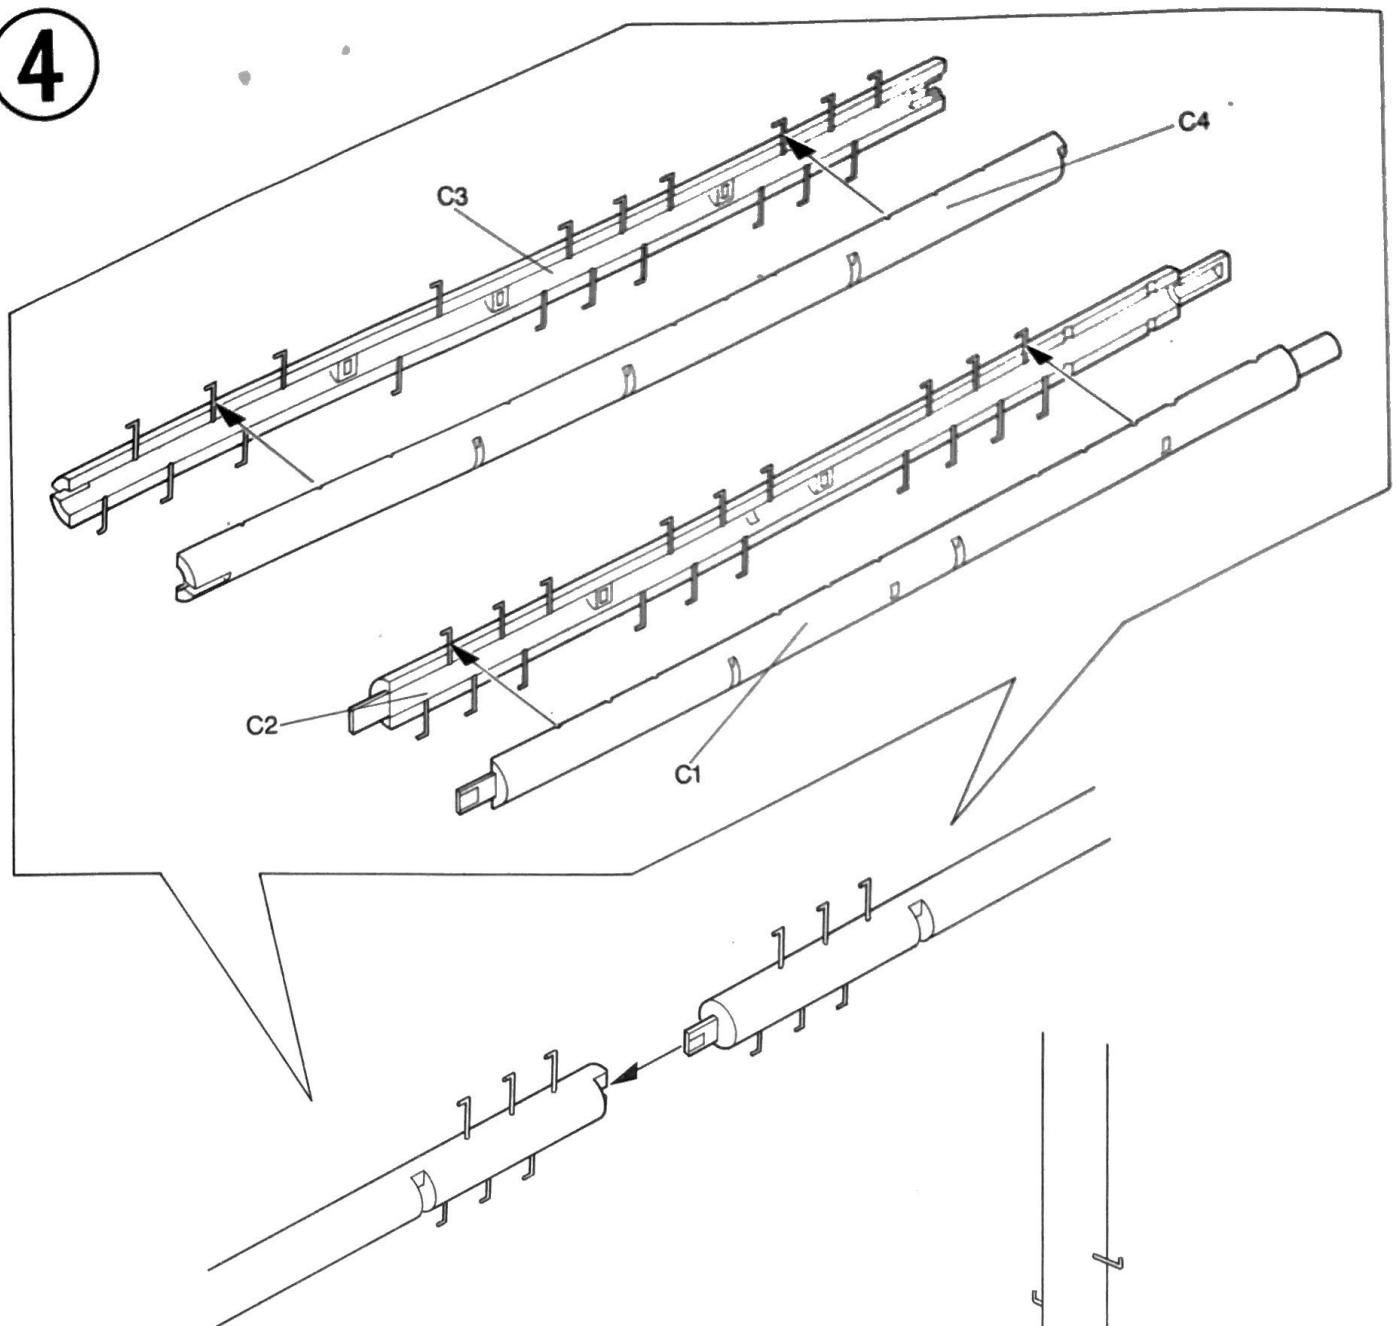
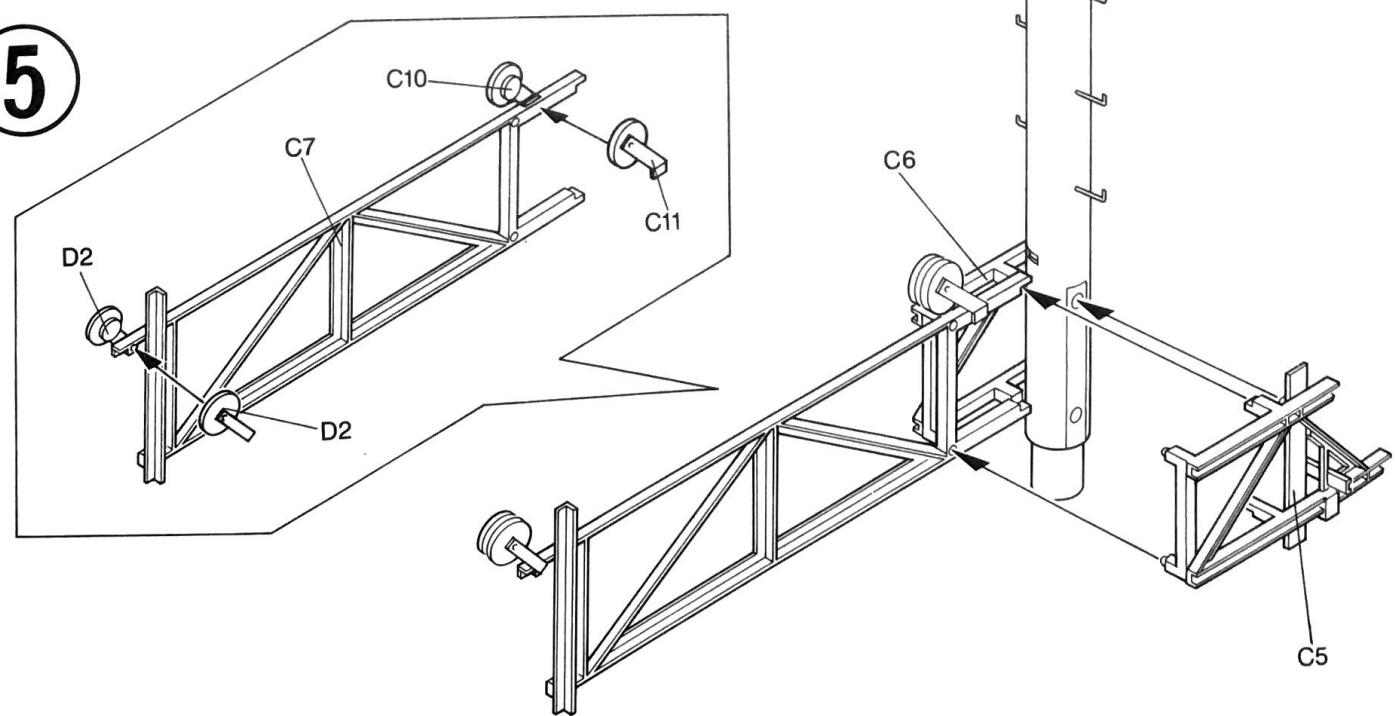


2

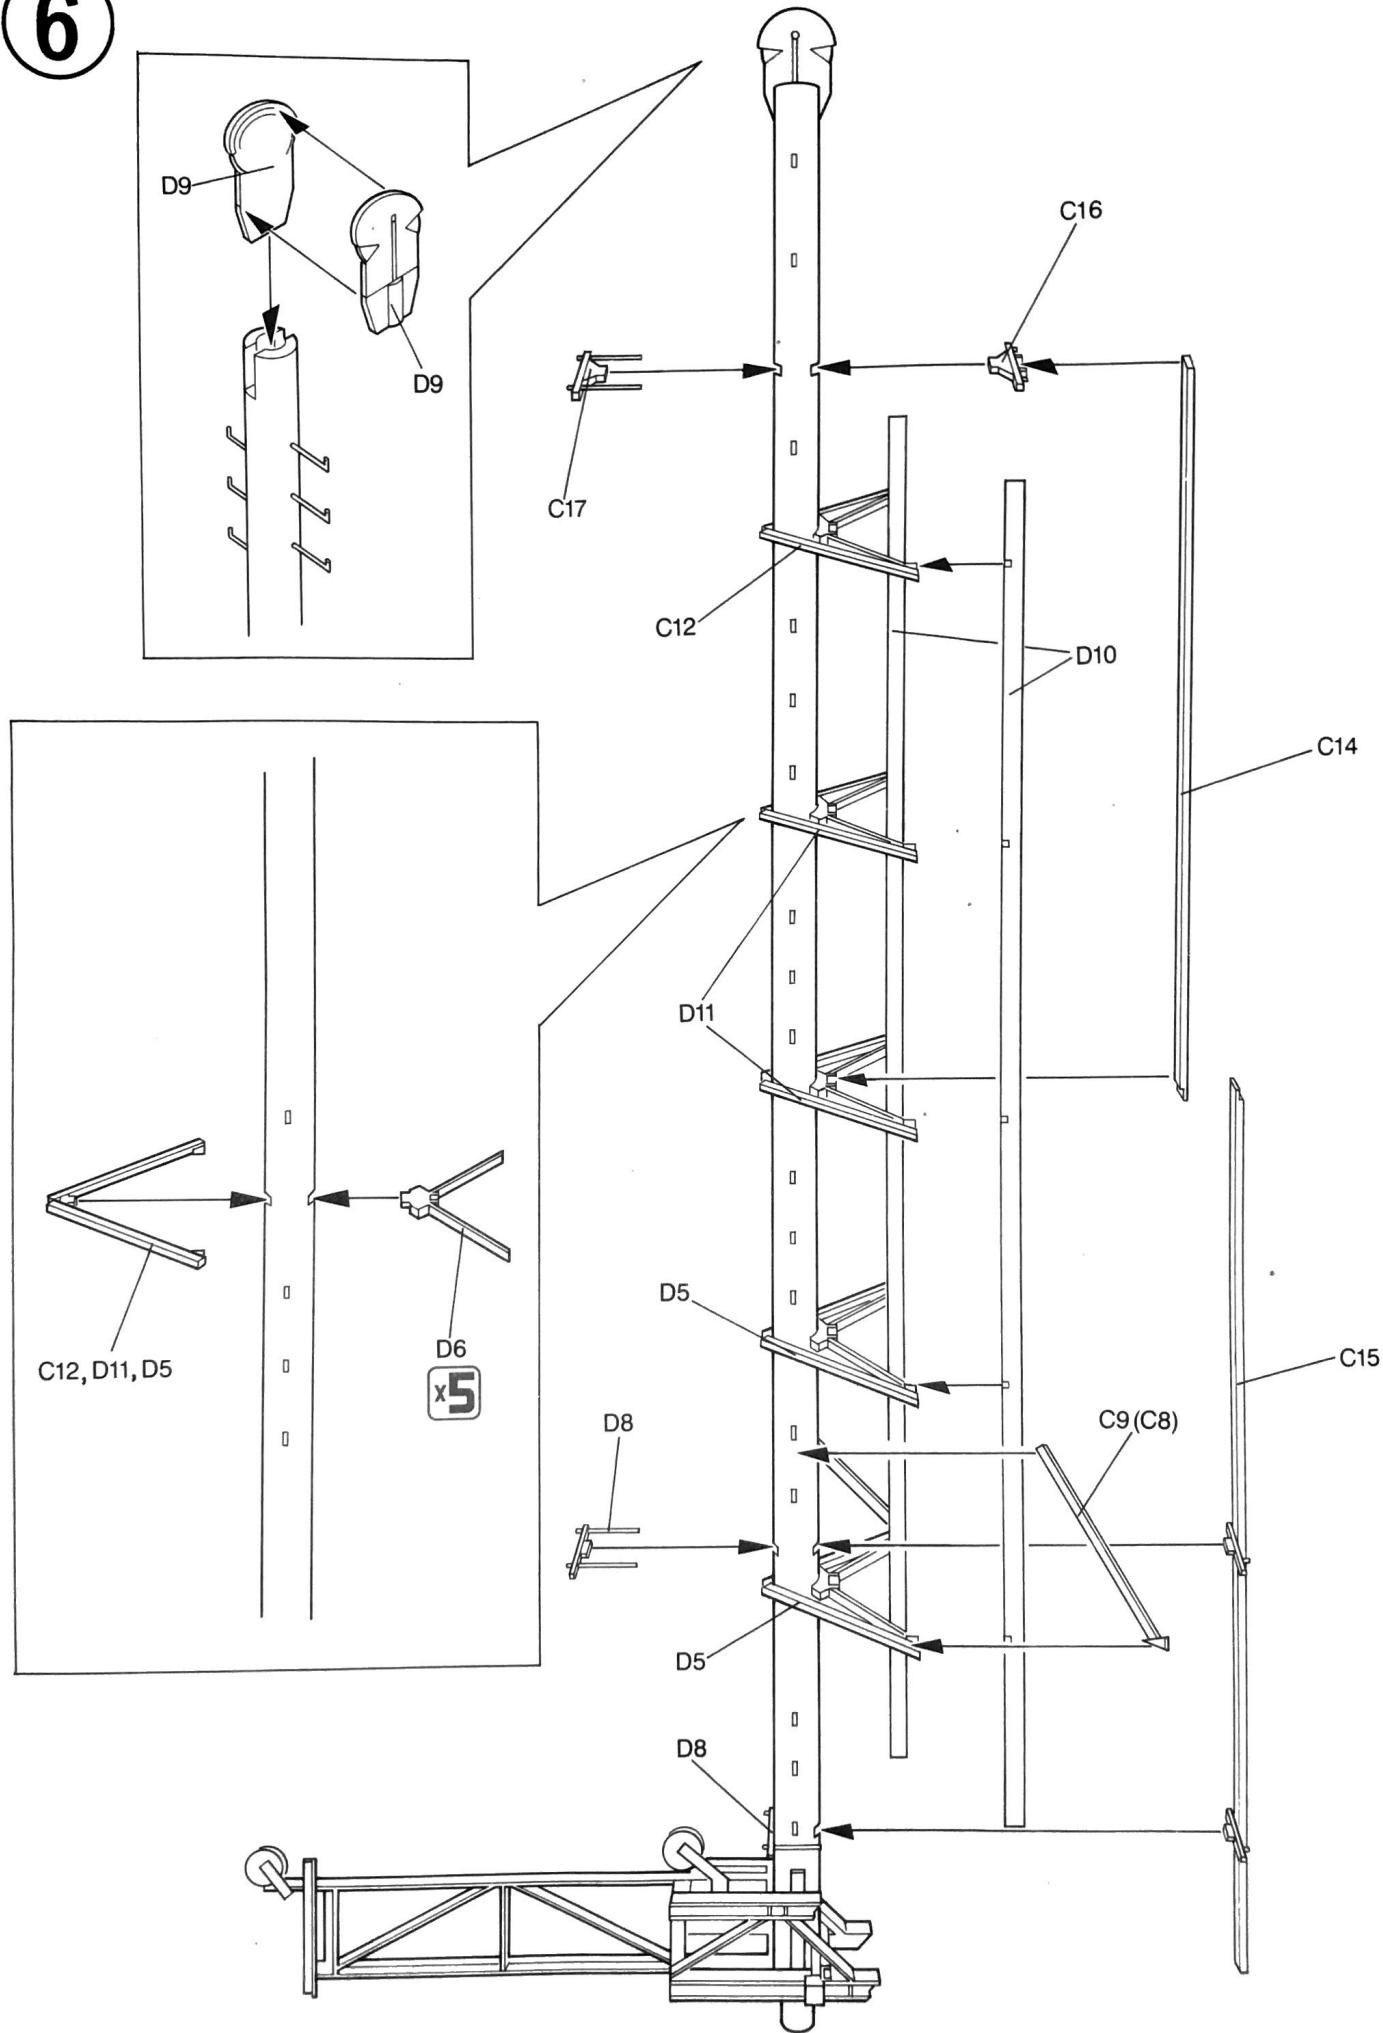


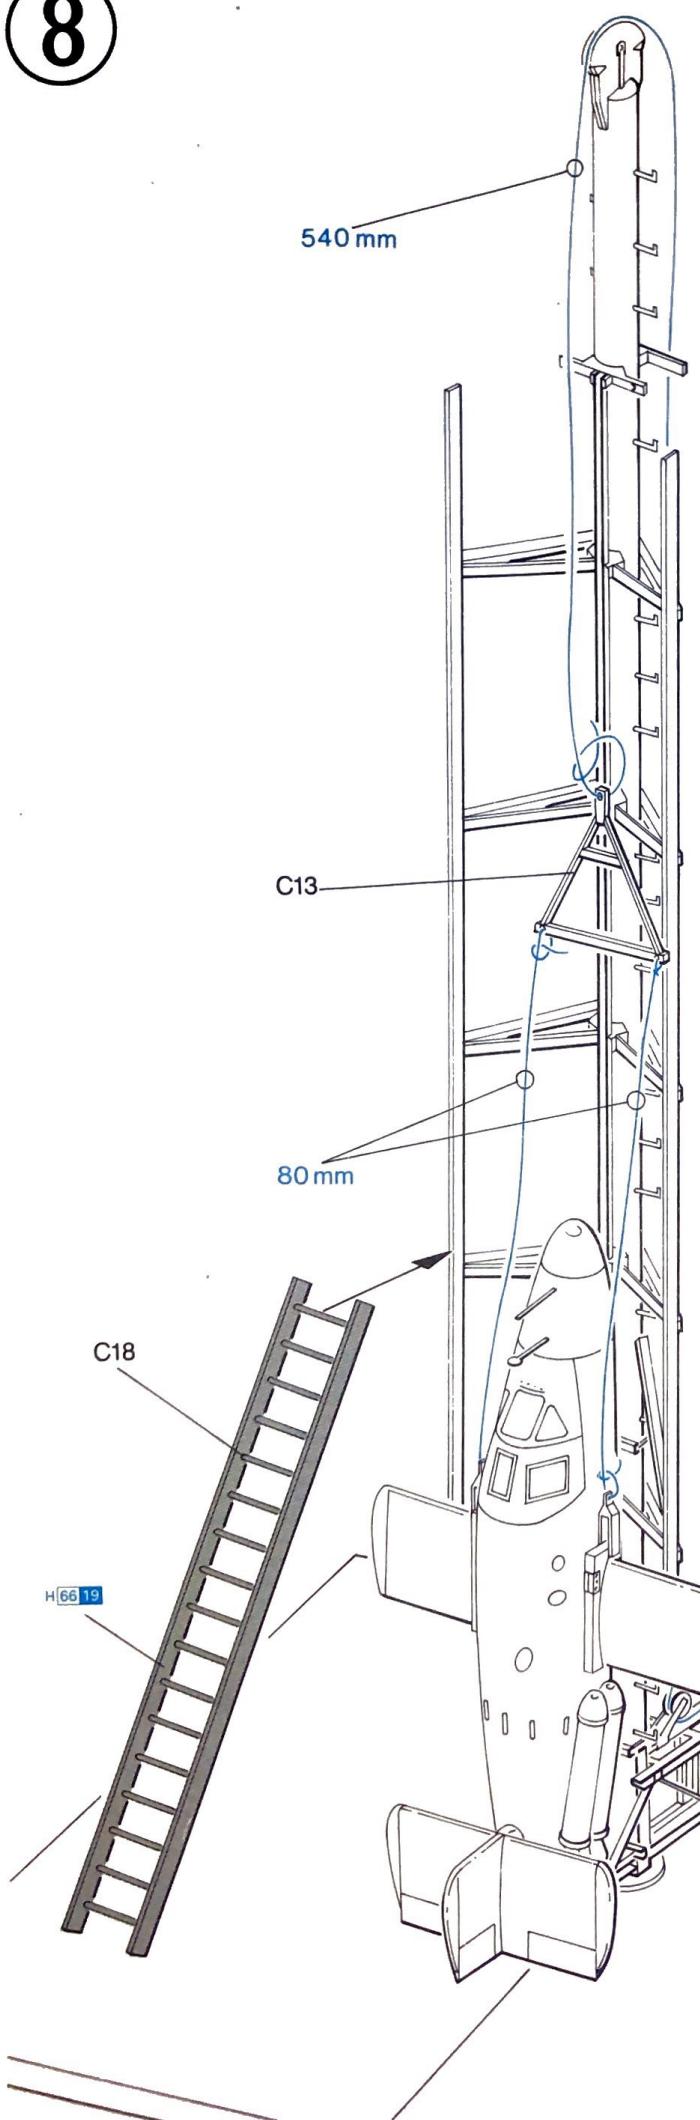
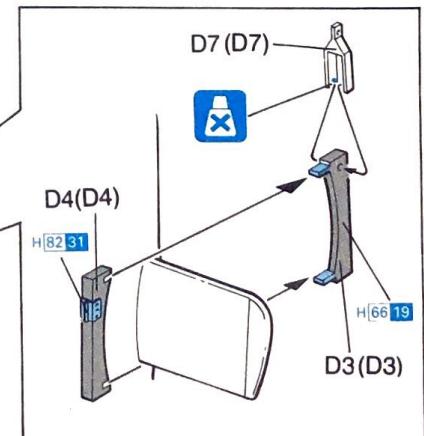
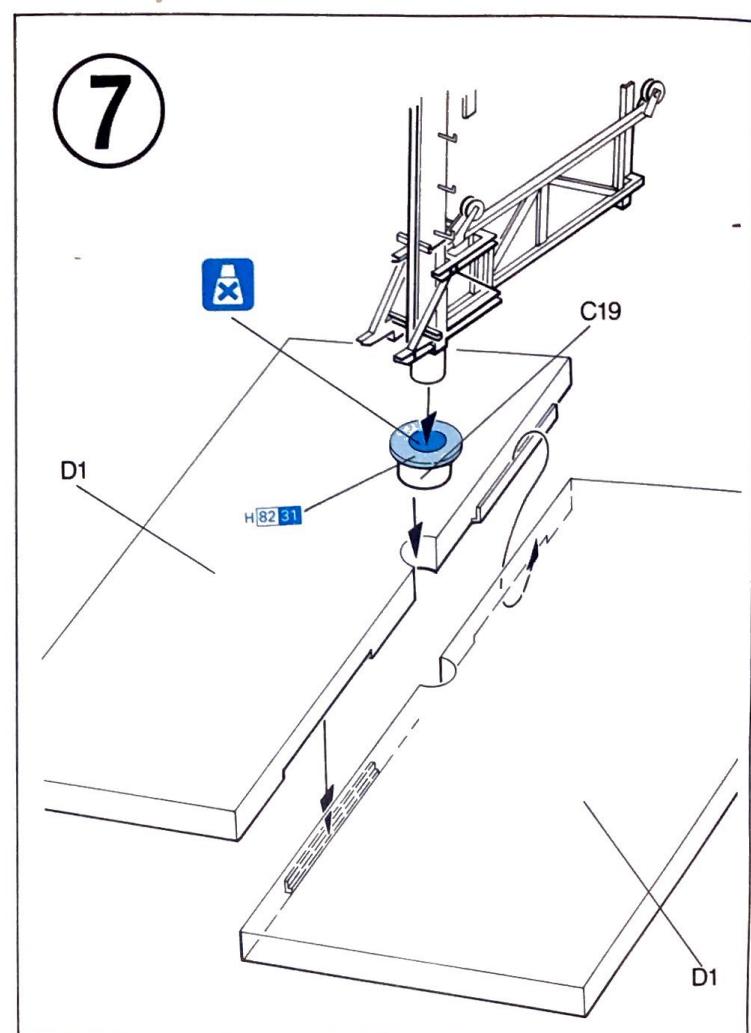
3



4**5**

6



8**7**

Marking & Painting

マーキング及び塗装図

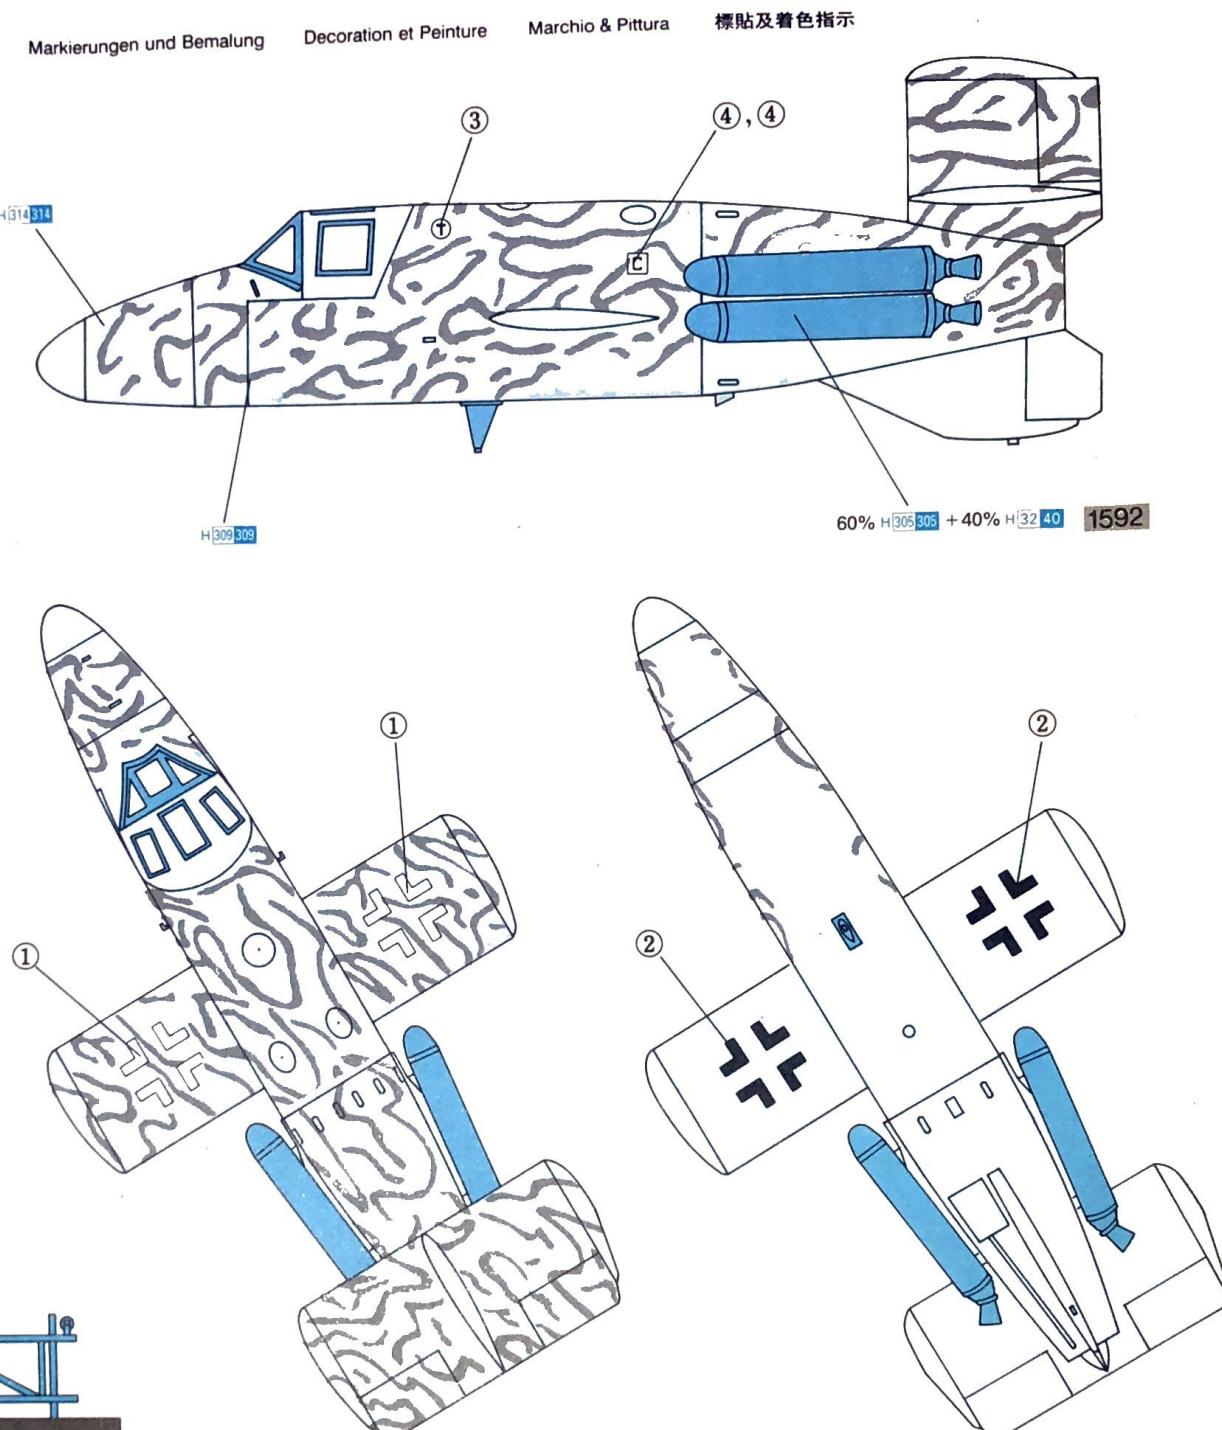
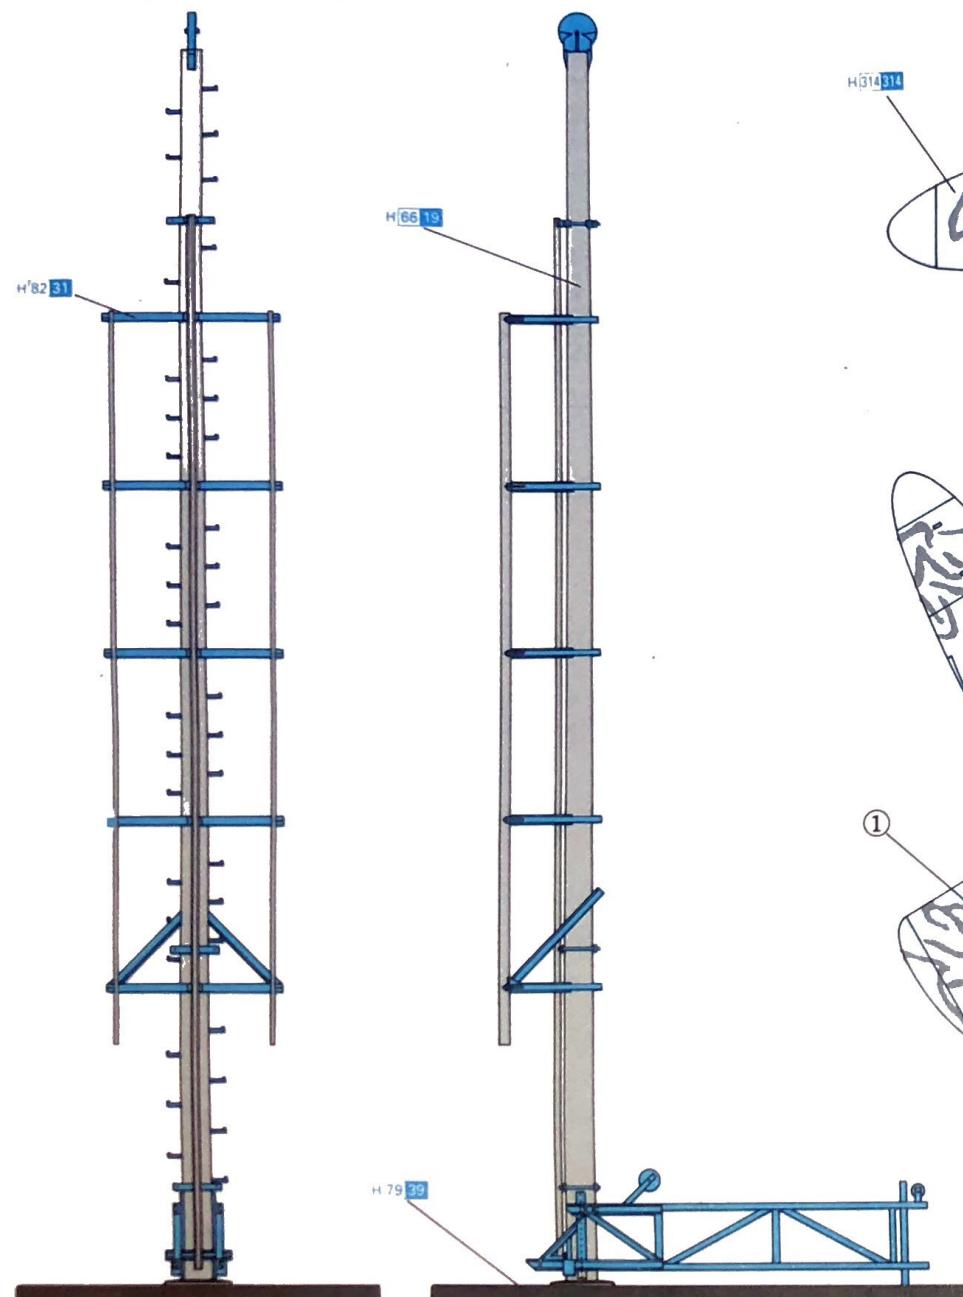
Ba 349A, Heubery, 1945

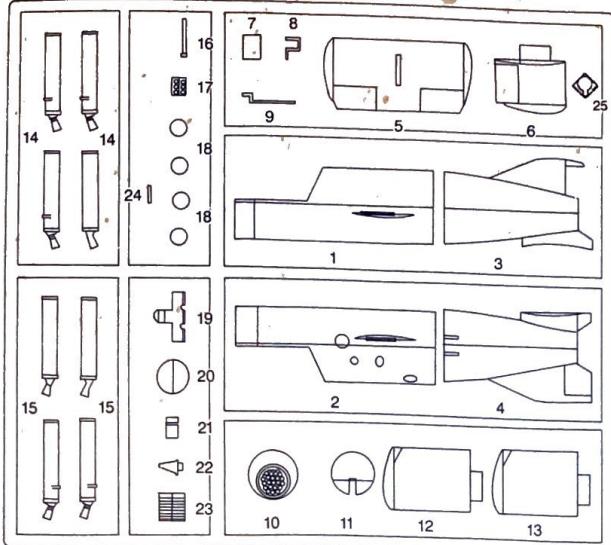
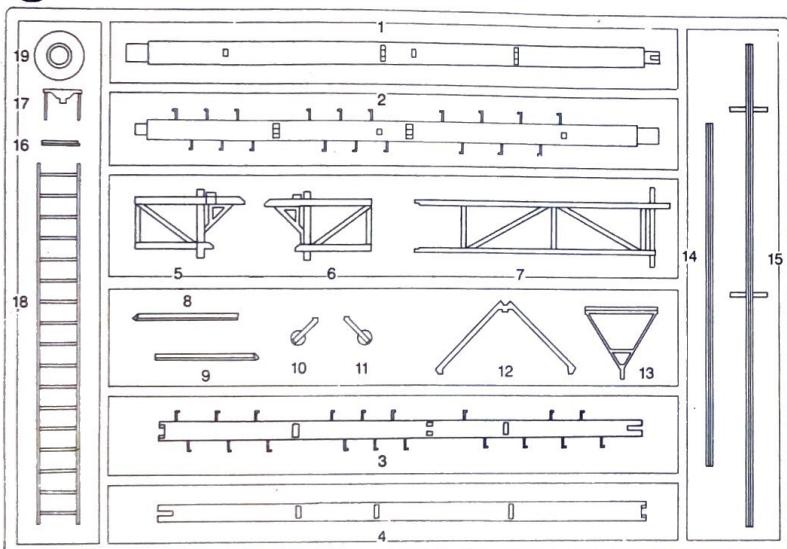
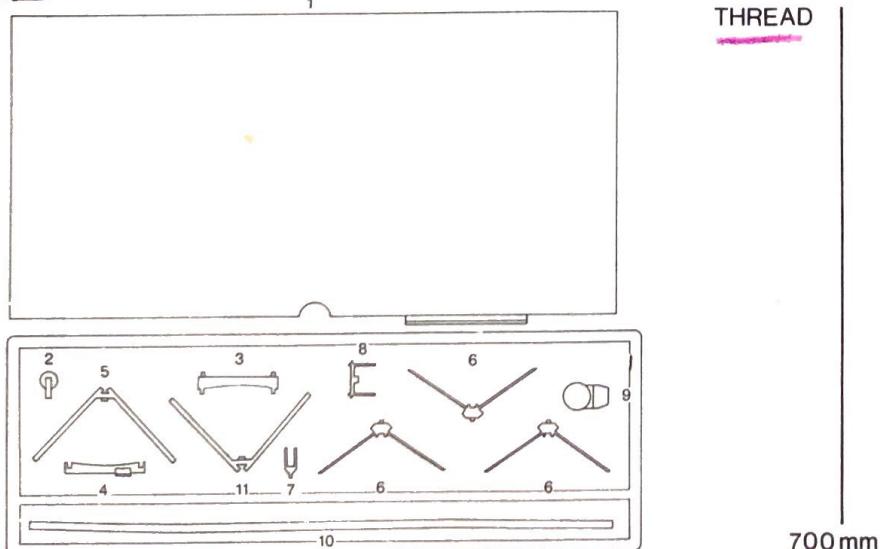
Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

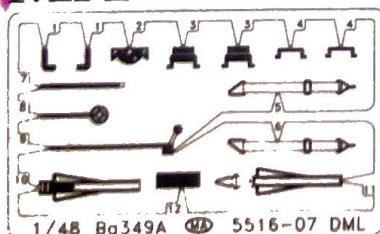
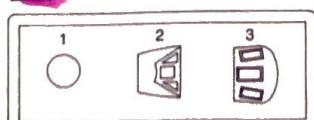
標貼及着色指示



A**C****D x2**

THREAD

700 mm

MA**E**

■ デカールの貼り方

- ① デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとしてください。
- ② 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- ③ 水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動くか確かめた後、貼るところにおいて静かに台紙をすします。
- ④ 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデガールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean model surface with wet cloth.
- ② Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- ③ Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- ④ Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- ⑤ When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwoltluch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Antröcknen der Abziehbilder die Klebstoffränder mit einem feuchten Tuch.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ①用濕布抹乾淨模型表面。
- ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。

