

**ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:**

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
<b>A</b> Зеленый темный США   US Dark Green	1072	139	XF13
<b>B</b> Алюминий   Aluminium	1023	199	XF16
<b>C</b> Белый   White	1001	105	XF2

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
<b>D</b> Латунь   Brass	1018	195	X31
<b>E</b> Желтый   Deep Yellow	1003	112	X8

**Для получения глянцевого, сатинового или матового эффекта - используйте наши лаки!**  
For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



**ВНИМАНИЕ!** Перед сборкой внимательно прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходит ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

**САУТИОН!** Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ООО ICM Холдинг**  
ул. Бориспольская 9, строение 64,  
02099, Киев, Украина  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua





**ICM Holding**  
Borispolskaya, 9, build. 64,  
02099, Kiev, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**Авиационное вооружение США**

**№48406 1:48**

**US Aviation Armament**

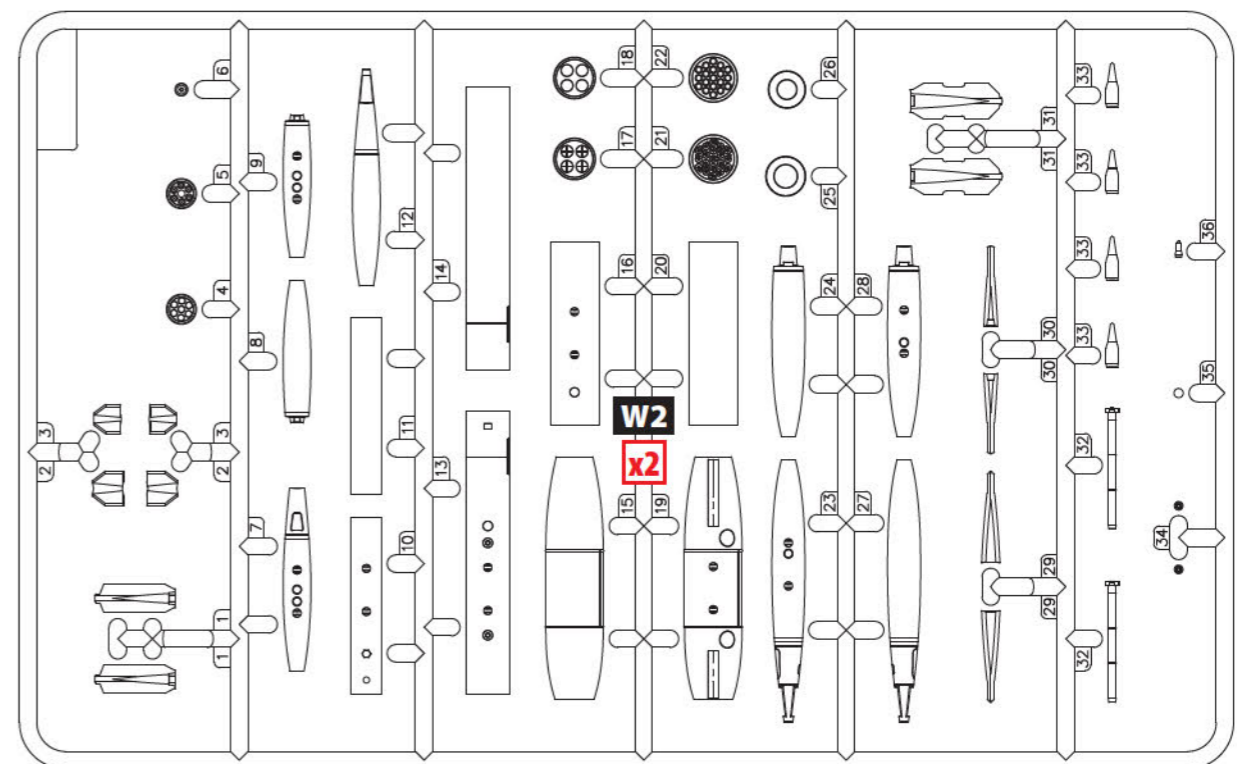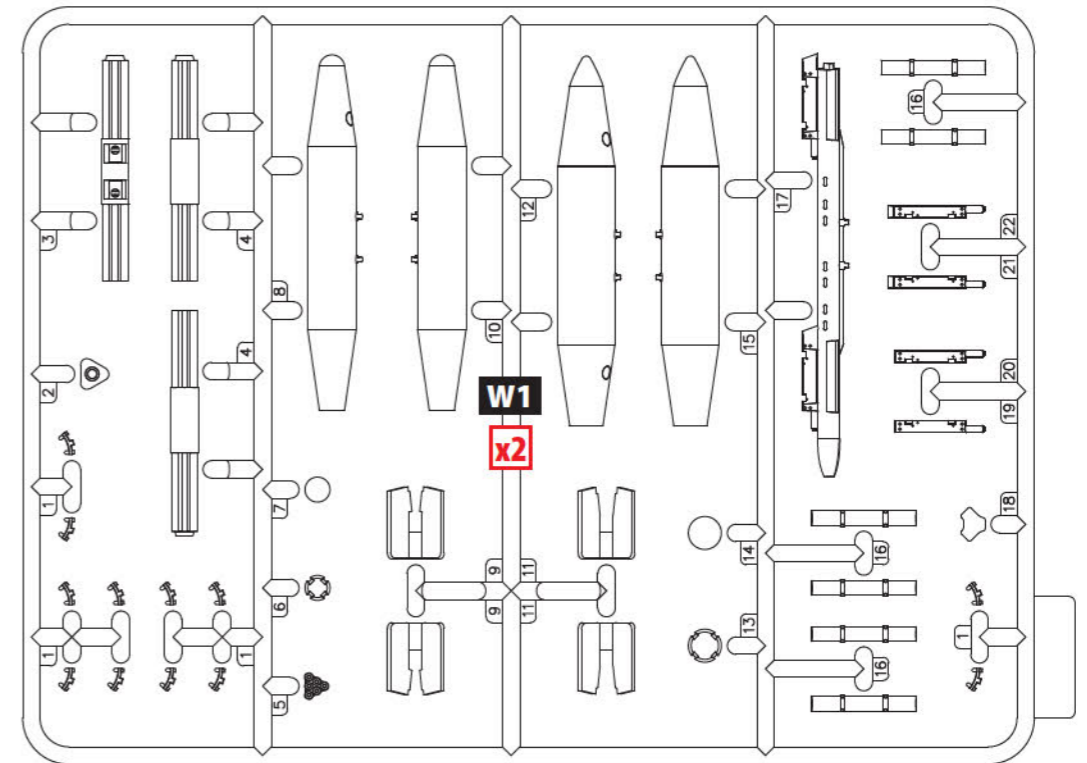

**01** СТАДИЯ СБОРКИ  
ASSEMBLY STEP

**03** СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА  
ASSEMBLY UNIT

**?** ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР  
OPTIONAL

**A** ИСПОЛЗУЕМАЯ КРАСКА  
USED COLOR



