




一式陸攻 TYPE I BOMBER


株式会社クラウン
東京都台東区寿 3-17-10 〒111
TEL 03 (842) 3751

*接着剤は別にお買い求め下さい。

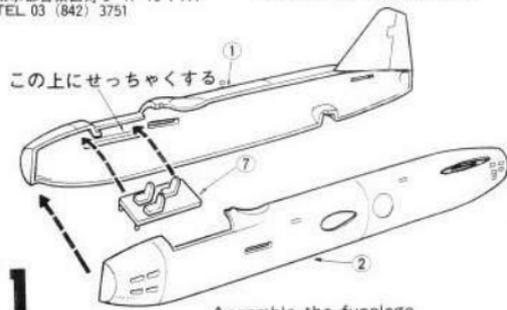

1

Assemble the fuselage.

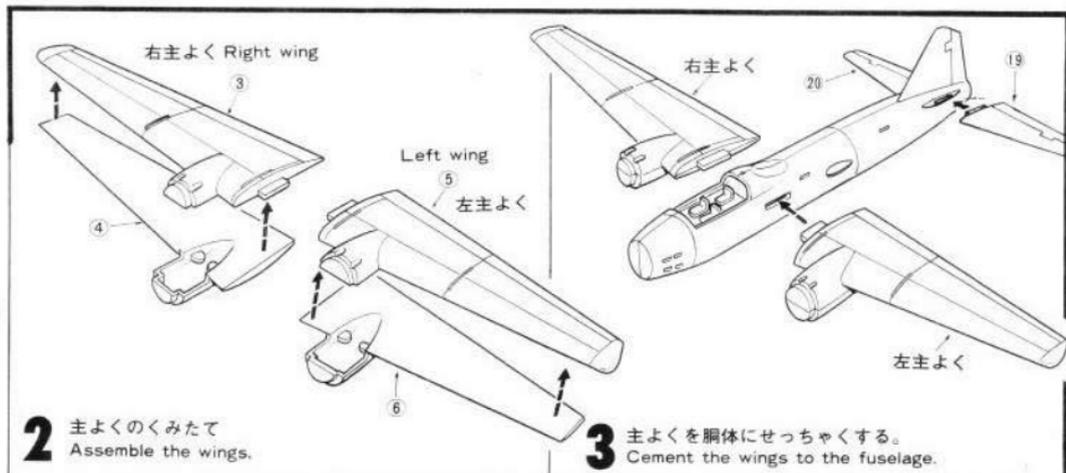


2

主よくのくみたちて
Assemble the wings.


3

主よくを胴体にせっちゃくする。
Cement the wings to the fuselage.

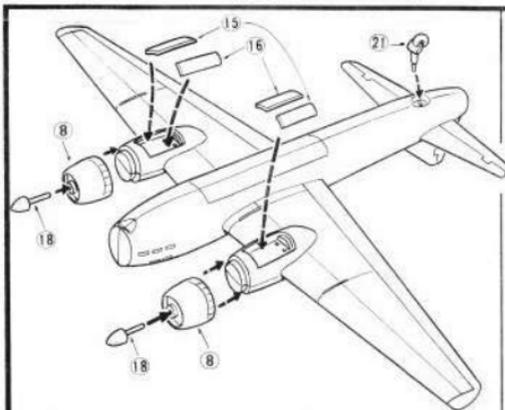


4

とんでいるすがたのときにくみたちて方。
Flying condition assembly.

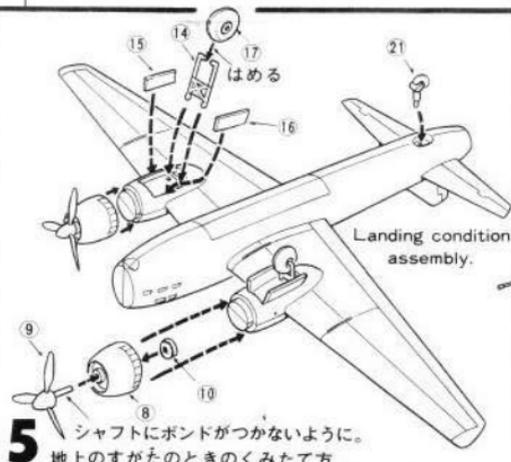

5

シャフトにボンドがつかないように。
地上のすがたのときにくみたちて方。

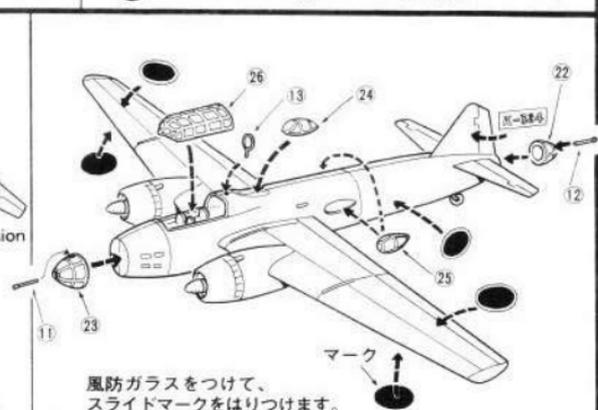

6

風防ガラスをつけて、
スライドマークをはりつけます。
Cement the windshields.
Apply the decals.

1/144 MEDIUM BOMBER SERIES

一式陸攻カラーガイド
機体上面—ダークグリーン
機体下面—ライトグレー
脚柱—シルバー
タイヤとプロペラー—つや消し黒

MITSUBISHI TYPE I COLOR GUIDE

Upper surface—Dark green
Under surface—Light gray
Landing strut—Silver
Tyre and propeller—Flat black

