




HMS Queen Elizabeth 1941 1/700

eduard

17 041

detail set for 1/700 TRUMPETER No. 05324 kit • sada detailů pro stavebnici 1/700 TRUMPETER No. 05794

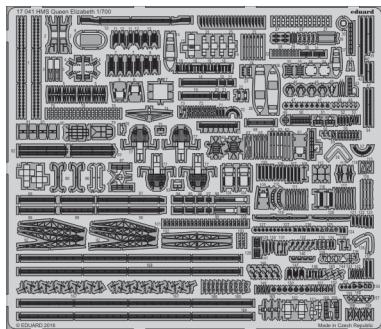



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT











ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE










PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY





PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

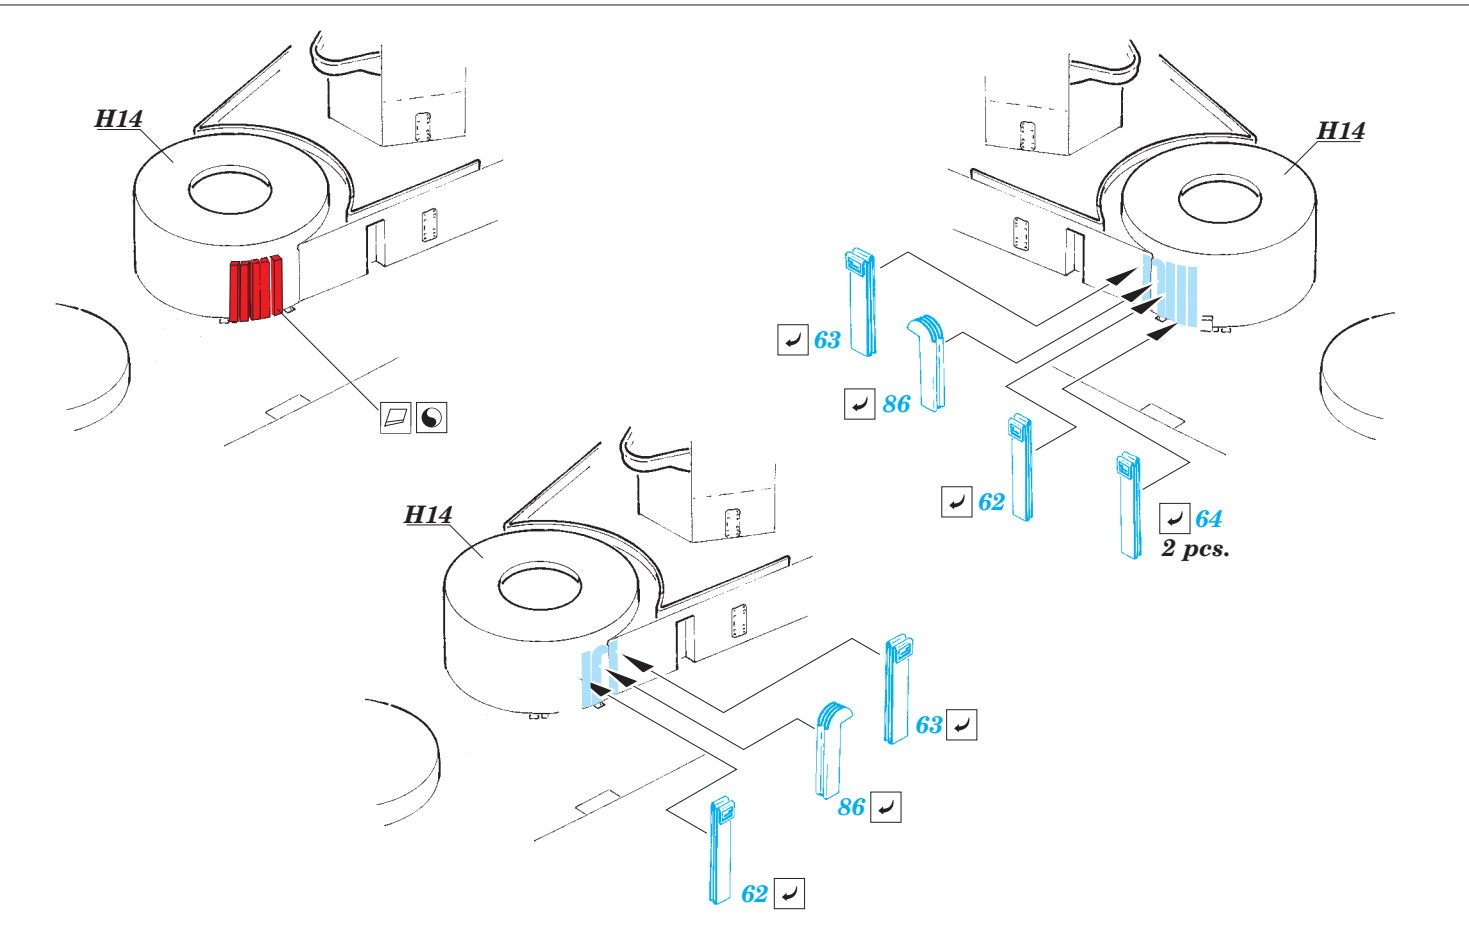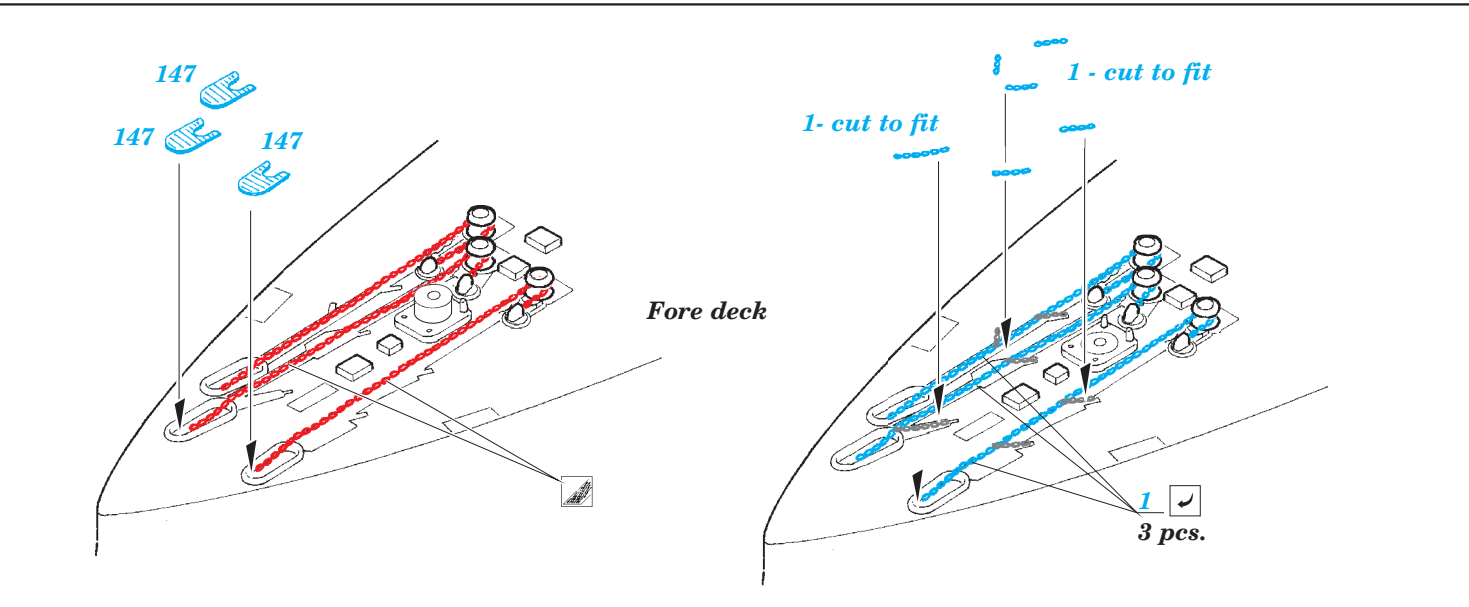


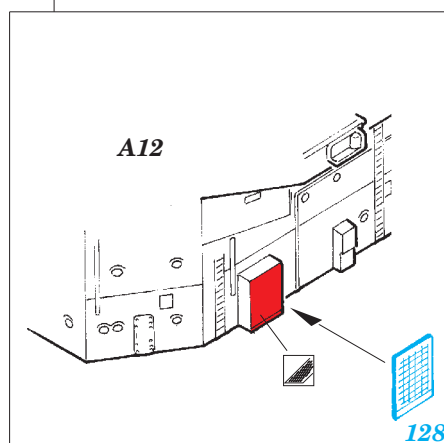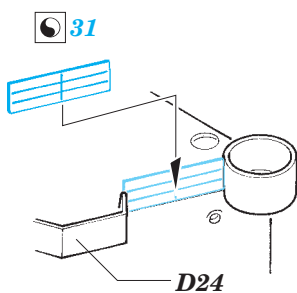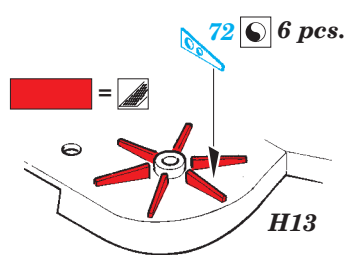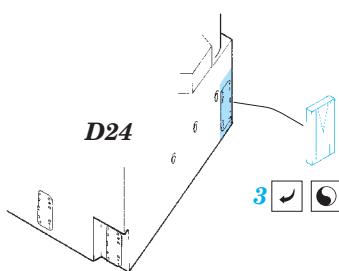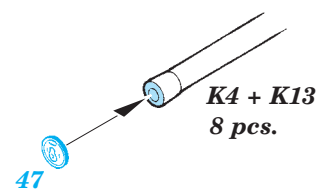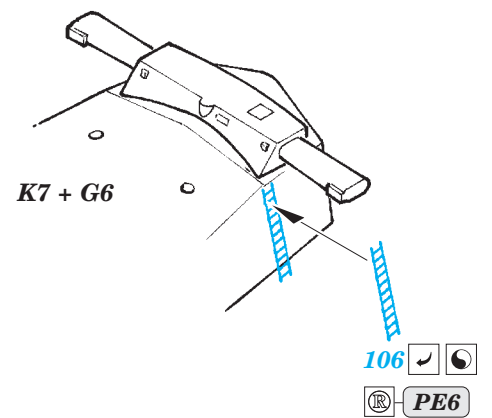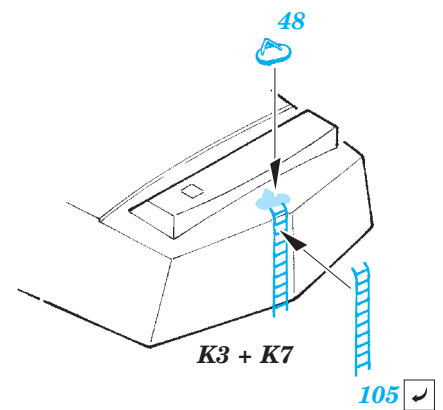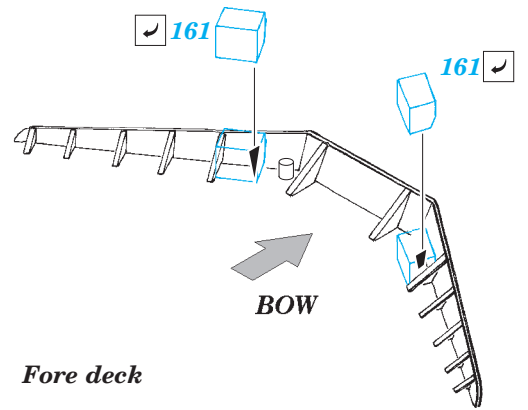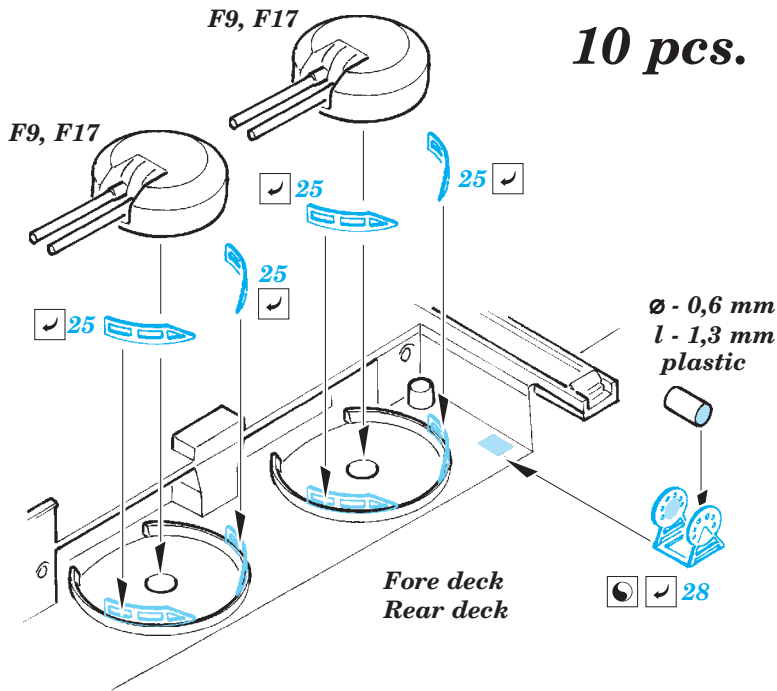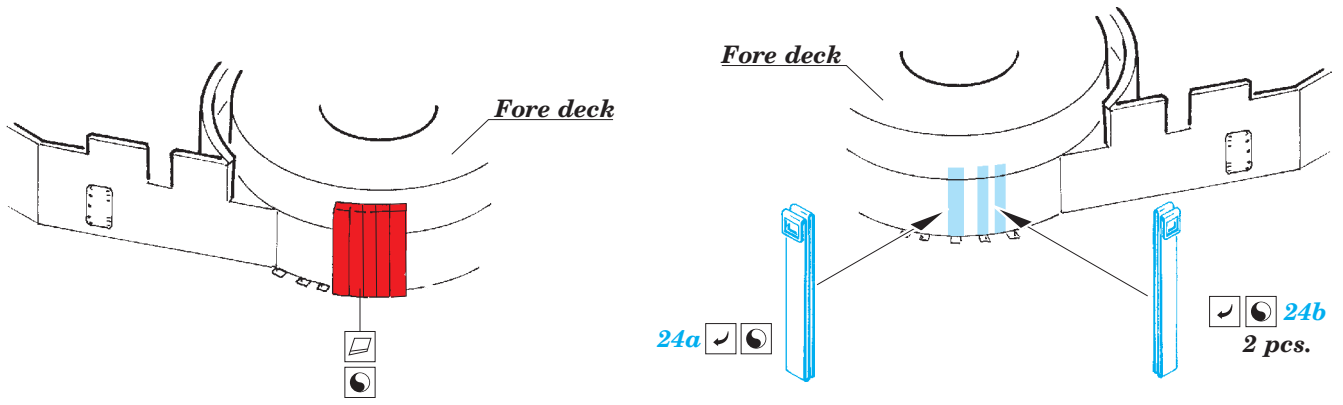

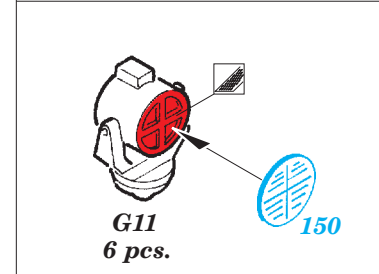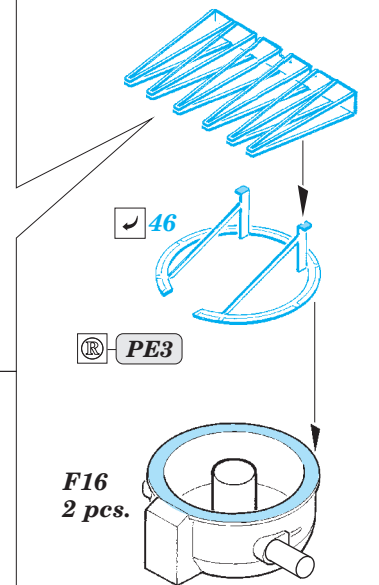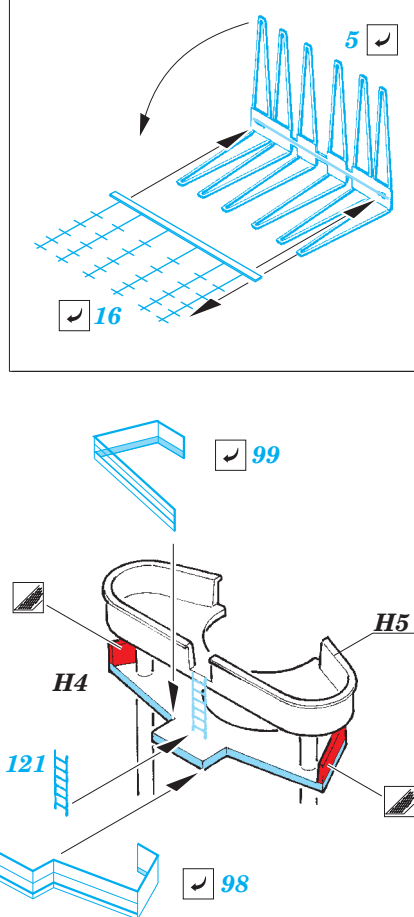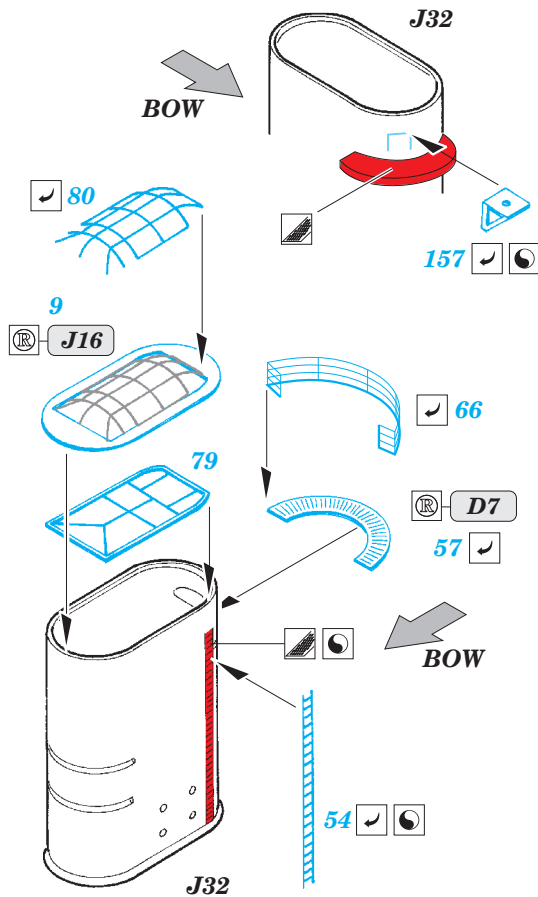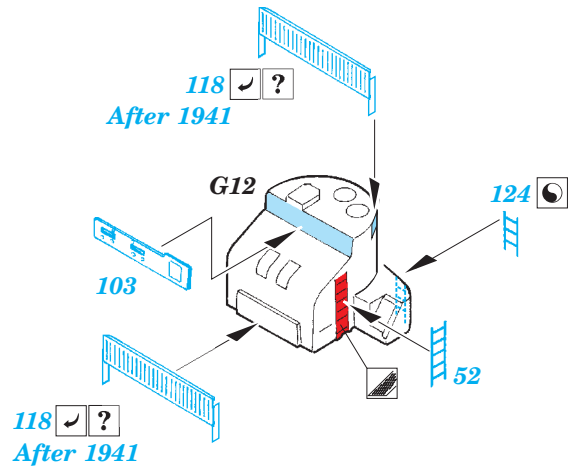
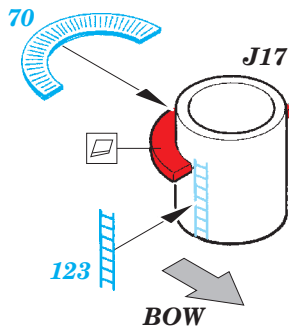
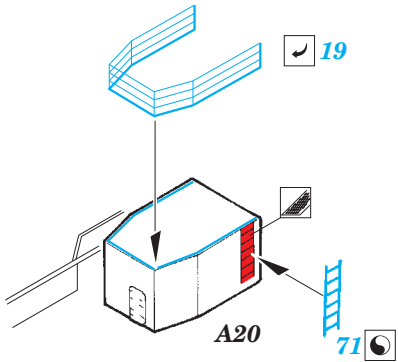
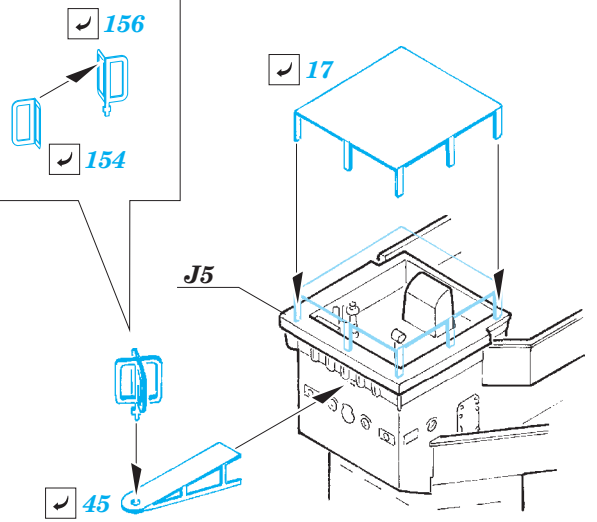
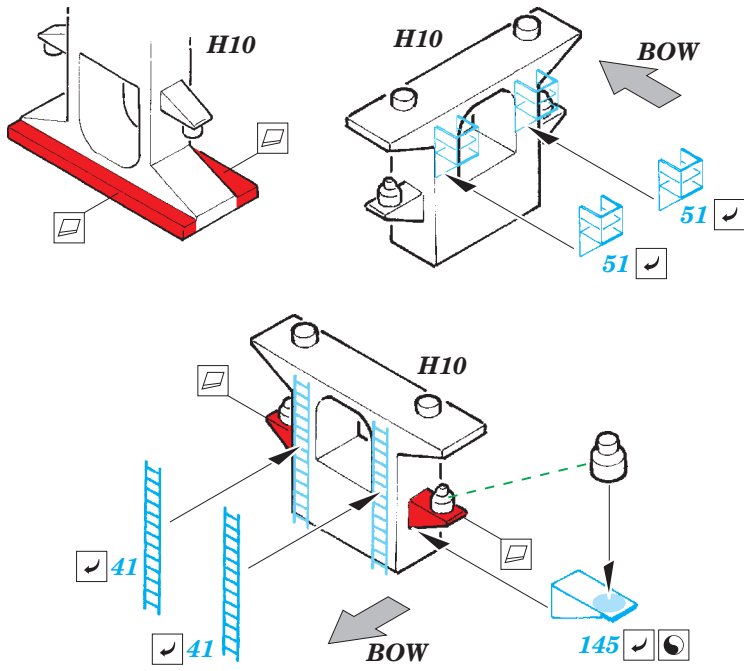


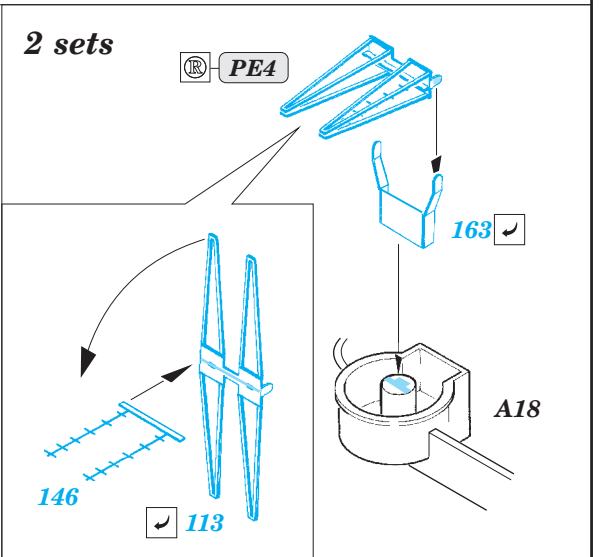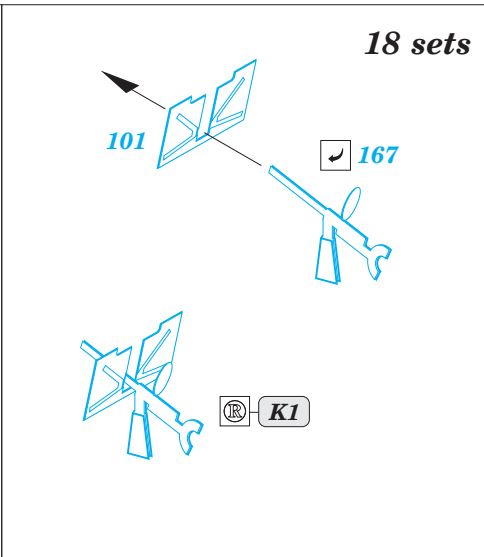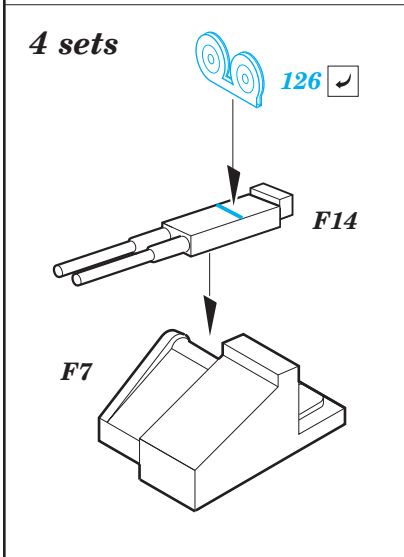
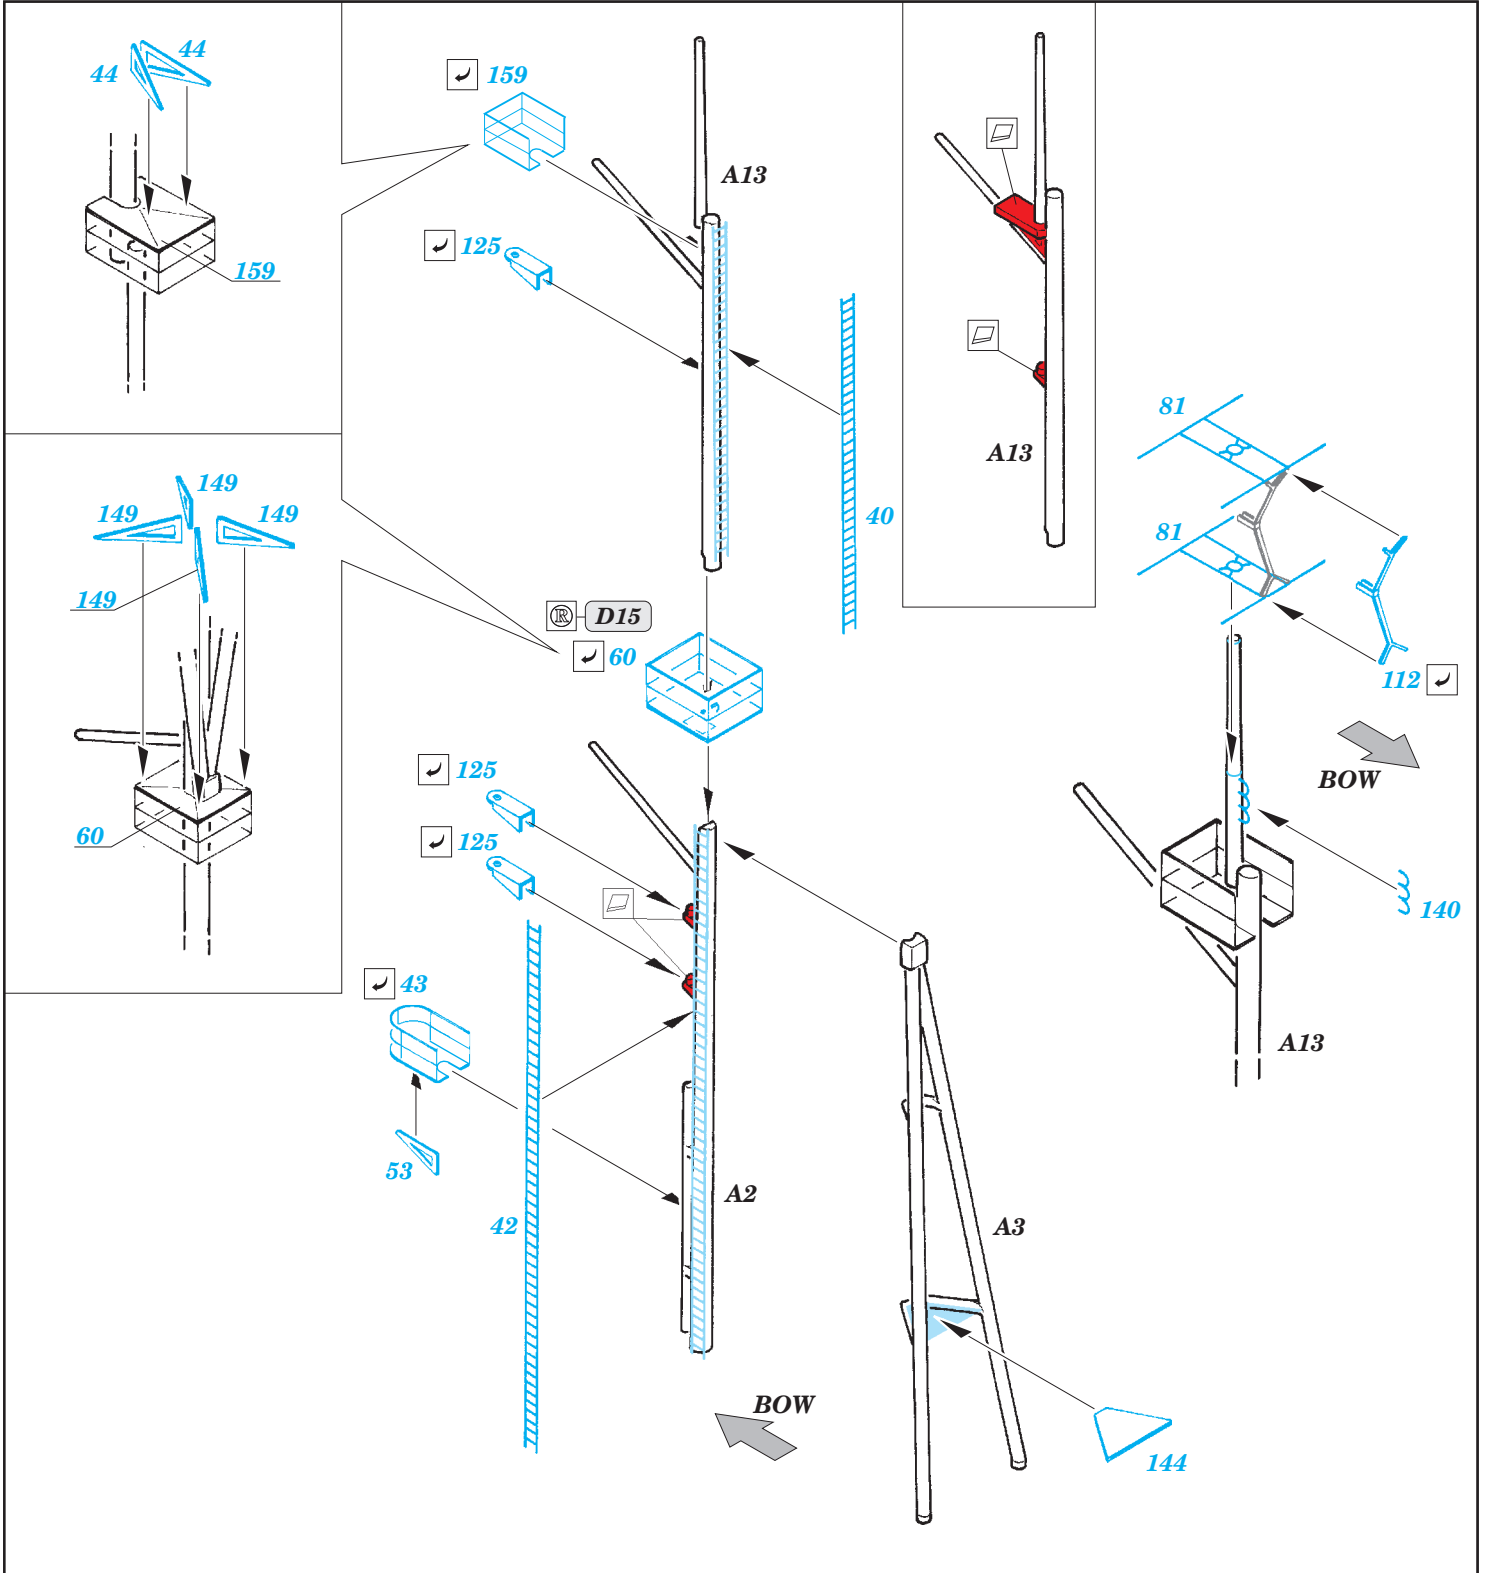


4 sets

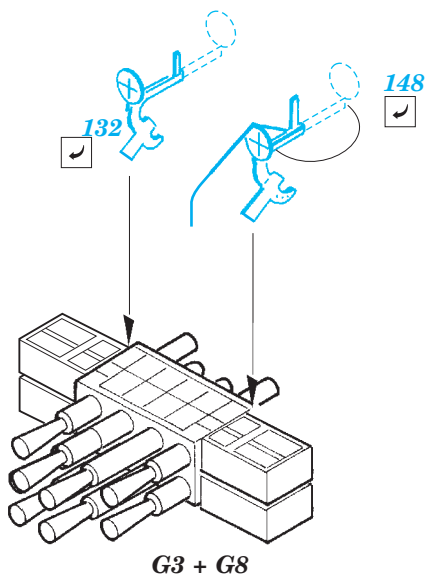


4 sets

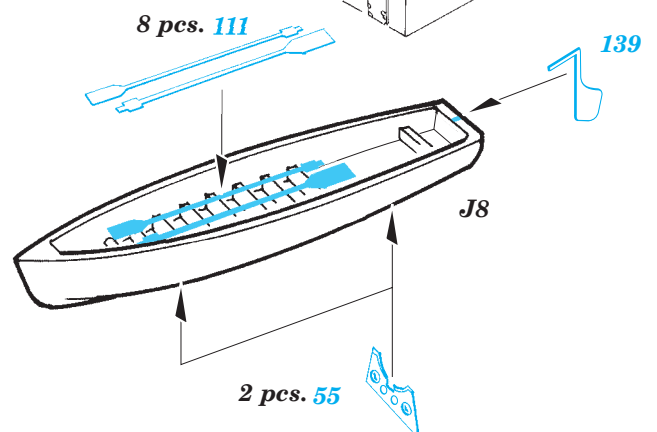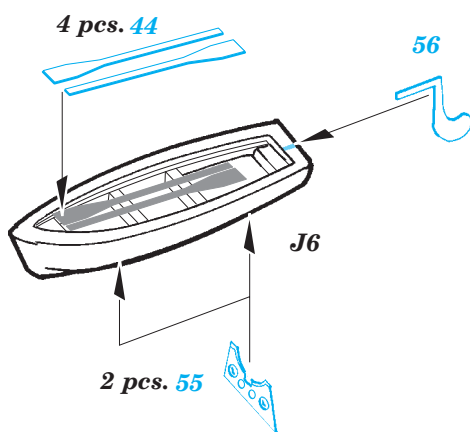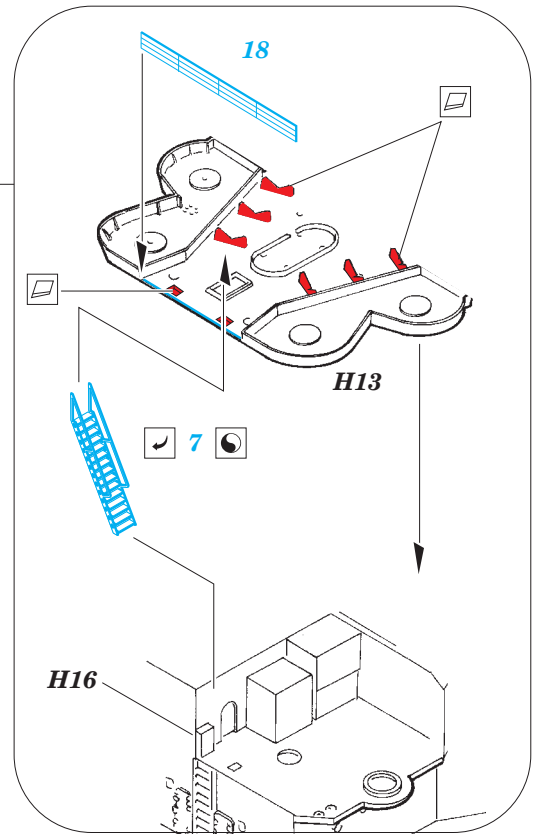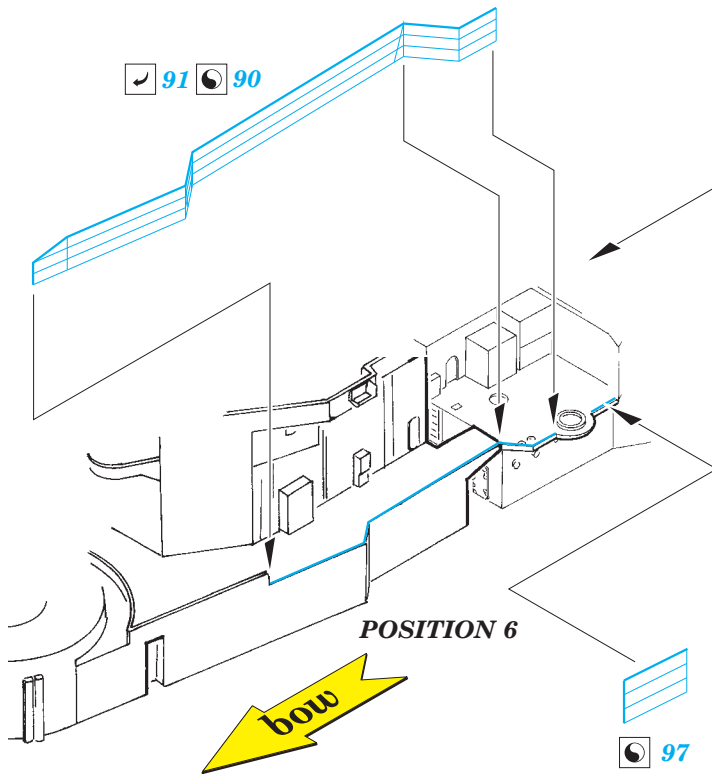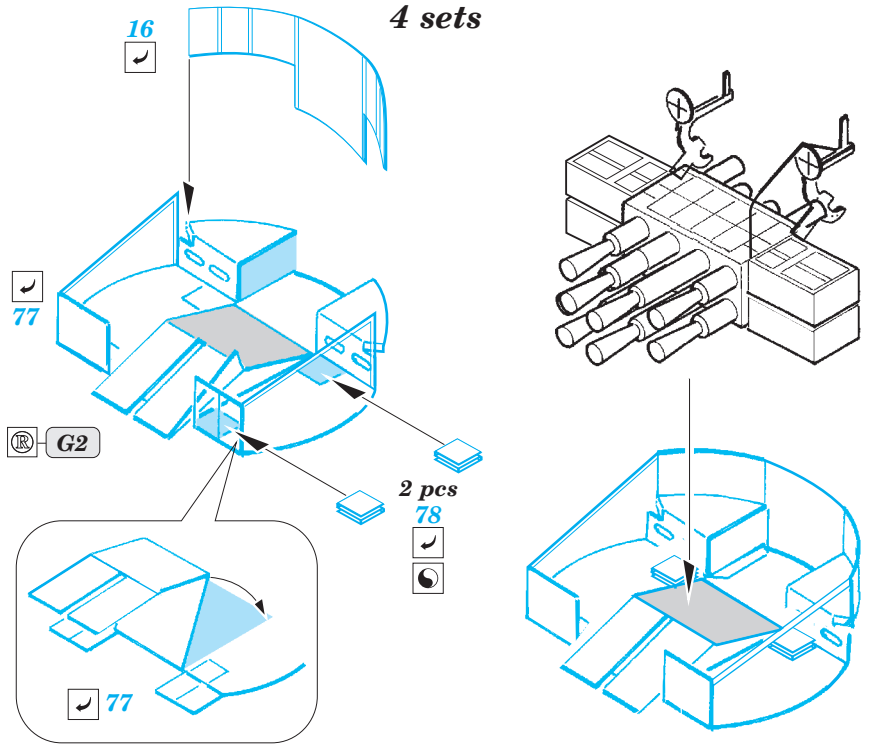


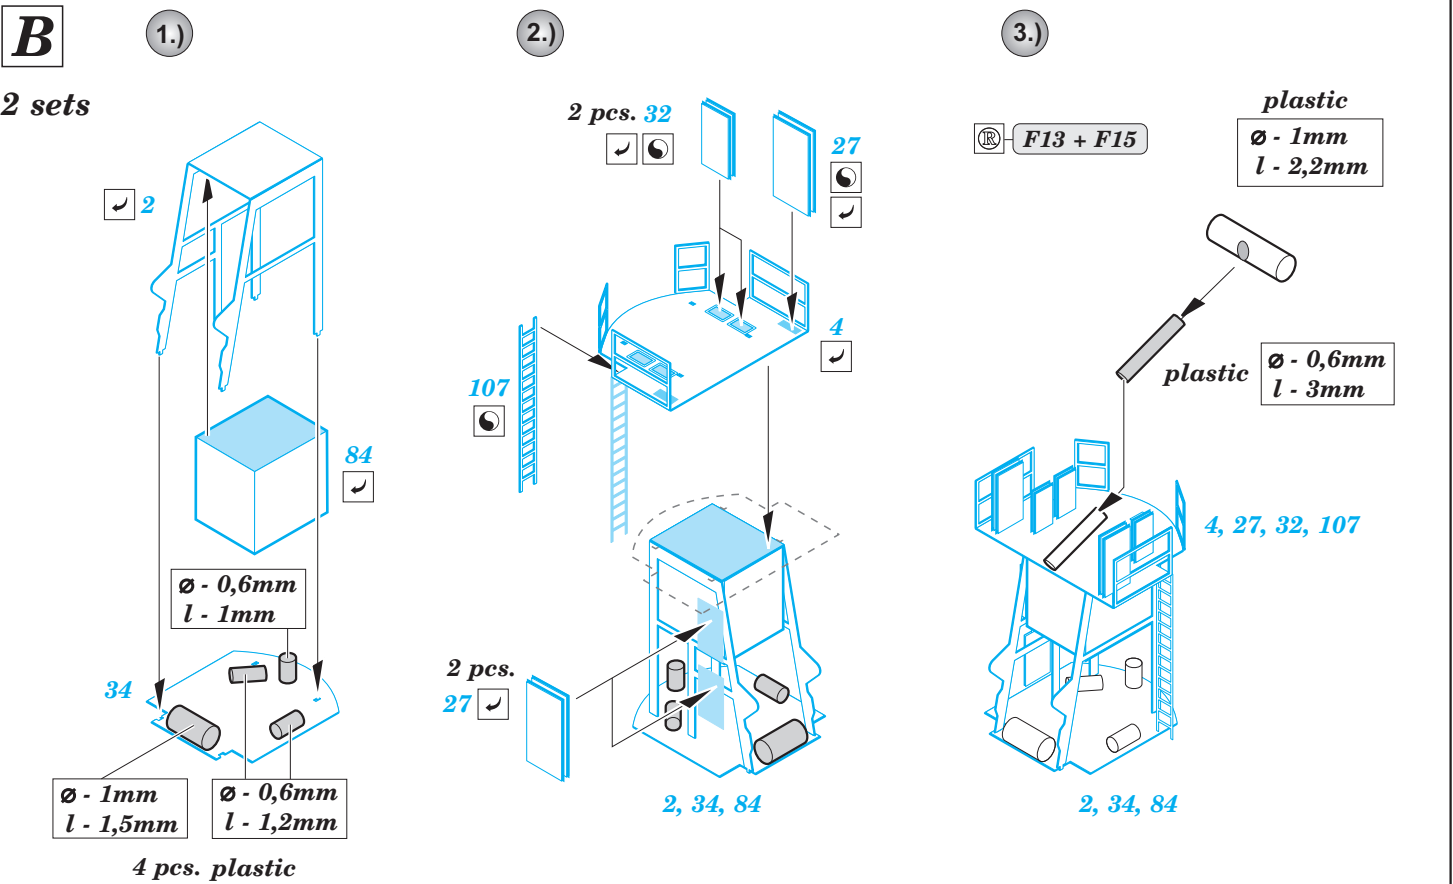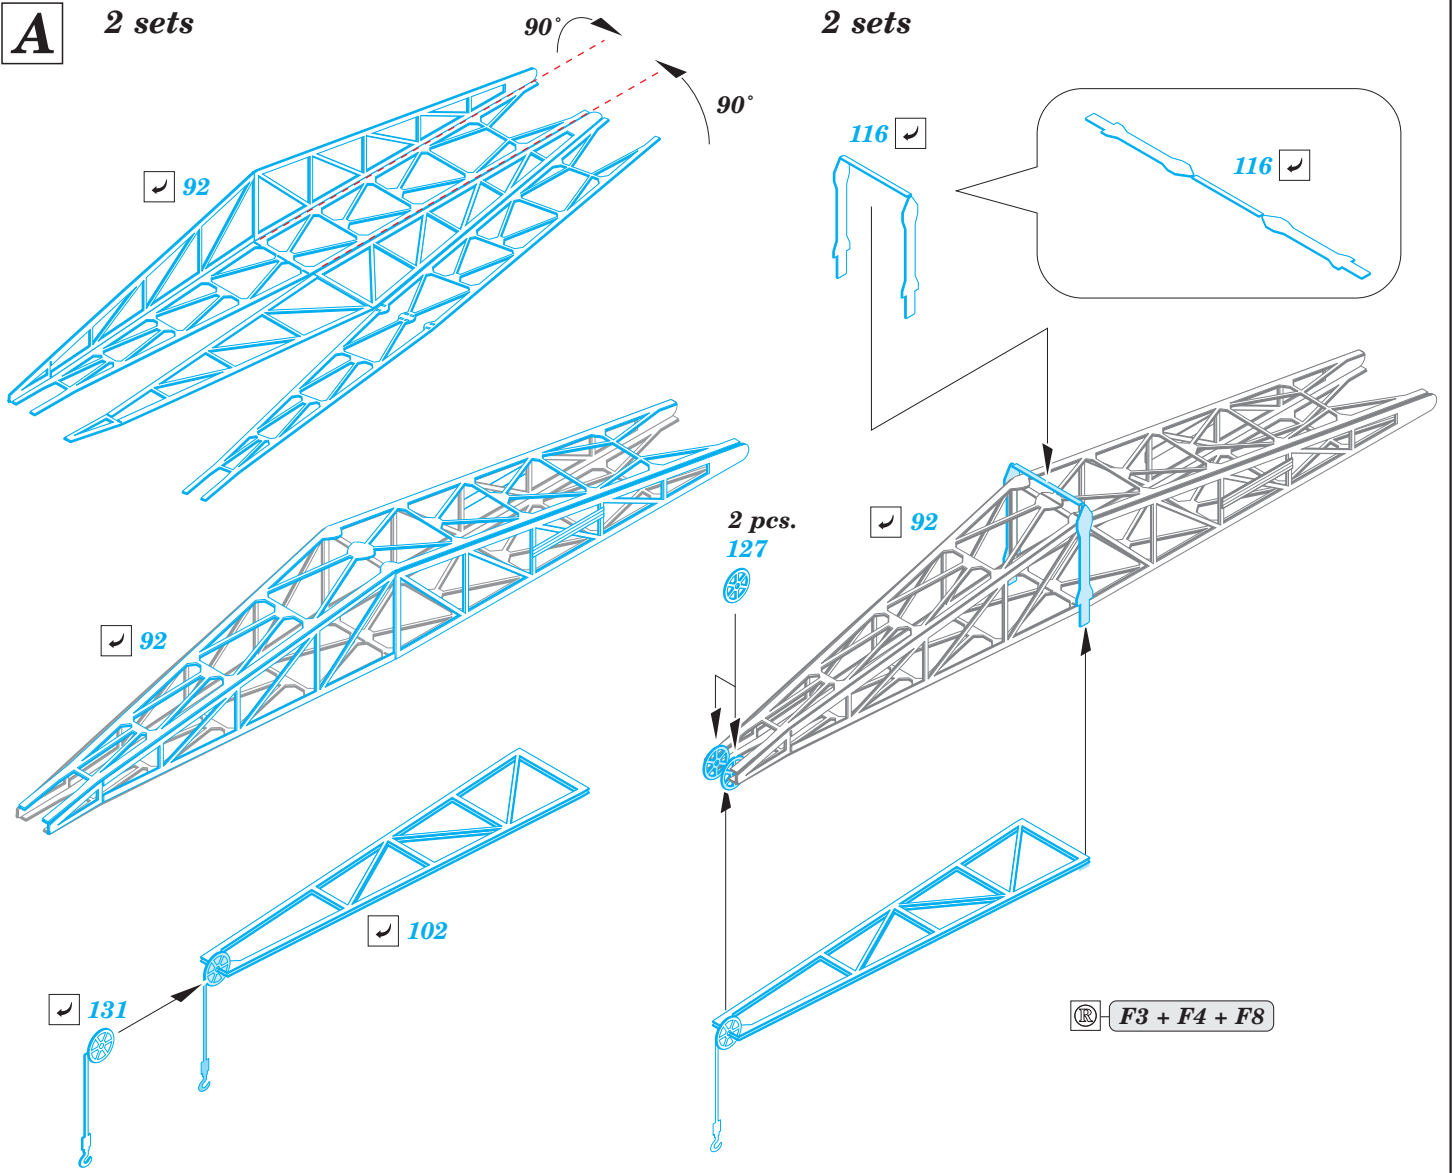


A

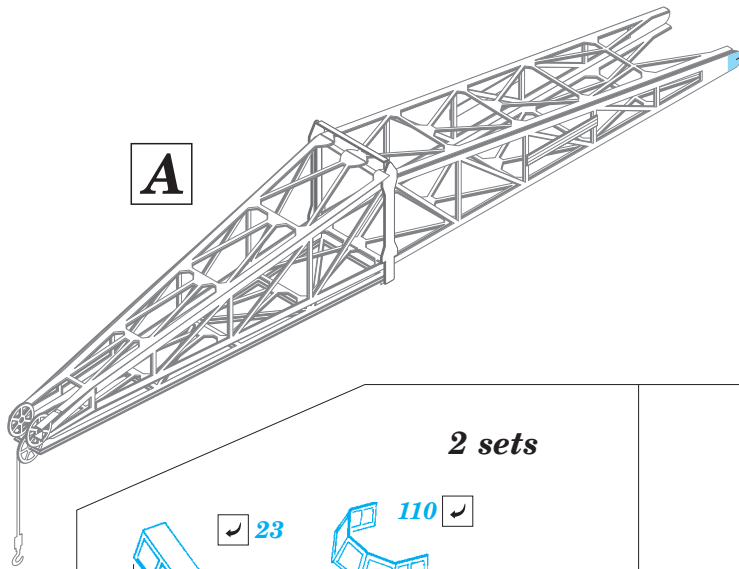

B

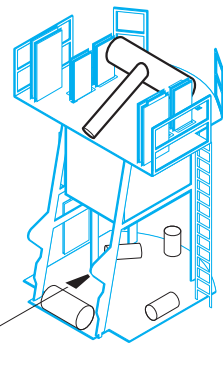

2 sets

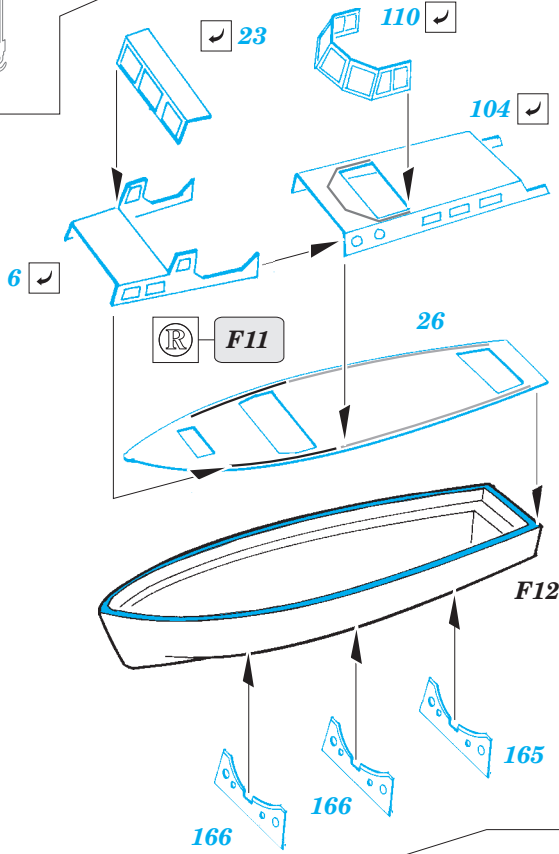

8 pcs. 117

