

★①と②のあなに④をさしこんで  
はりあわせる  
★みぞをあわせて③をせっちゅく



Cement the fuselages and  
the wings.

★飛行姿勢(とんでいるところ)に  
するときはこのくみあわせにする  
Flying condition.



★③に④をさしこみ⑤でとめてお  
き、それを⑥部にせっちゅくする  
★風ぼうをせっちゅく

Cement the engine cowling  
and the canopy on to the  
fuselage.

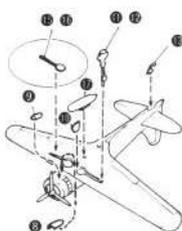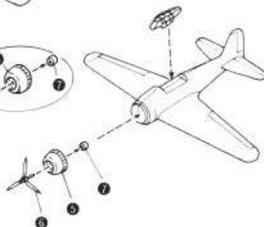

★飛行姿勢(とんでいるところ)にする場合  
は翼(よく)の下に⑦⑧をはりつける。  
★機体姿勢(とんでいないところ)にするた  
きは⑨⑩と⑪をせっちゅく  
★胴部に⑫と⑬、後部に⑭、翼(よく)の下  
には⑮をそれぞれせっちゅく

Cement the parts as illustrated.  
If you decide to the plane is  
flying condition, use the landing  
gear covers as illustrated in a  
circle.



★マークをはる

Apply the decals.

★注 必ず  
部品を取り出した空箱は幼児がかぶったけし  
ないようやぶ封をすて下さい。

家庭用品品質表示法による部品の品質表示  
取扱い上の注意 1. 組立て時の順序はここに書か  
れたままにしない様子を注意して下さい。  
2. 付属品は必ず品質表示をして下さい。  
3. 設置にゆがみがない様子を注意して下さい。  
特 示 号 S-2 X00 S-2 X06 S-2 X01

クラウンモデルの世界の傑作機を集めよう。

## 1/144 AIRCRAFT SERIES

## プロペラ機

¥100

- A-1 スピットファイヤー Mk.5
- A-2 P-47D サンダーボルト
- A-3 グラマン アベンジャー
- A-4 ホーカー テンペスト Mk.5
- A-5 メッサーシュミット Bf-110C
- A-6 P-51D ムスタング
- A-7 零戦21型(三菱A6M2)
- A-8 飛燕(川崎キ-61-1)
- A-9 流星改(愛知B7A2)
- A-10 彩雲(中島C6N1)
- A-11 零式水偵(愛知E13A1)
- A-12 鐘馗(中島キ-44-2)

●接着剤は別にお買い求め下さい。

## ジェット戦闘機

¥200

- J-1 サープ ビゲン
- J-2 M.D. F-4EJ ファントム
- J-3 MIG-23 フロッガー
- J-4 G.D. F-111C
- J-5 M.D. F-15 イーグル
- J-6 グラマン F-14A トムキャット
- J-7 F-104J スターファイター
- J-8 MIG-21 フィッシュベット
- J-9 MIG-25 フォックスバット
- J-10 ミラージュ F-1C
- J-11 G.D. F-16A
- J-12 H.S. ハリアー G.R.1

## 双発機


¥200

- T-1 一式陸攻
  - T-2 ユンカース Ju-88
  - T-3 ハインケル HE111
  - T-4 B-25G/J ミッチェル
  - T-5 P-38J ライトニング
  - T-6 B-26B マローダー
- 重爆撃機** ¥300
- B-1 B-24J リベレーター
  - B-2 アプロ ランカスター B.Mk.1
  - B-3 B-17G フォートレス
  - B-4 B-29A スーパーフォートレス
- 大型機** ¥1,000
- K-1 B-52H ストラトフォートレス

# COLOR GUIDE

# 三菱 A6M2 零戦21型


接着剤は別にお買い求め下さい。

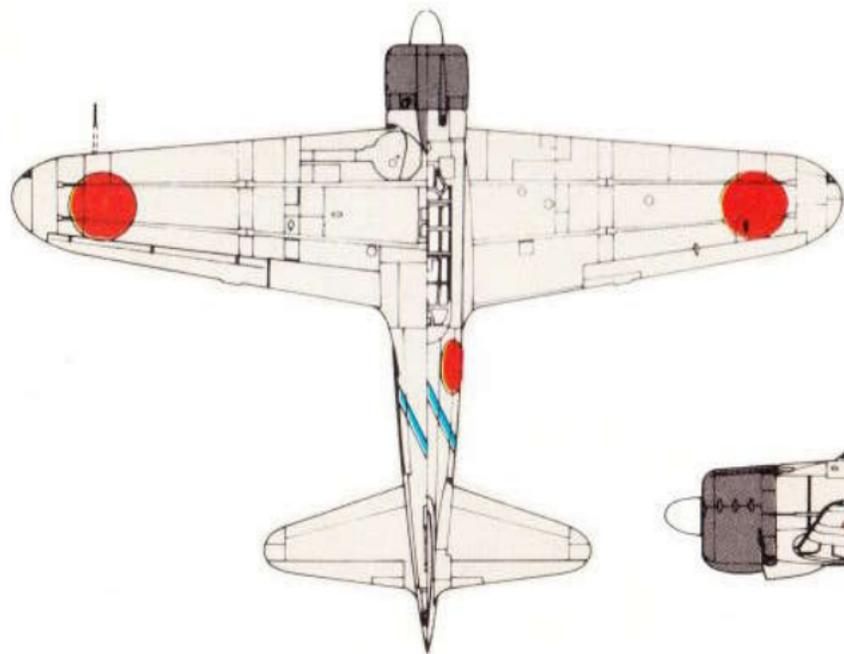

## 「零戦21型」塗装例

機体全面：ライトグレイ  
SURFACE：LIGHT GRAY

プロペラ：銀  
PROPELLER：SILVER

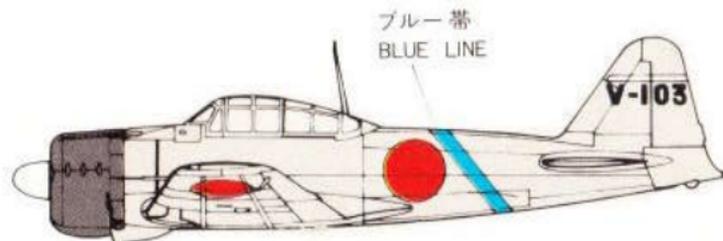

台南空<坂井機>