

Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.  
**BLOCKHÜTTE H0 1035**  
**WALD-SET H0 6042**










2.10.1035  
 SV06030201.indd



Bevor Sie die Blockhütte zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Alle Teile sorgfältig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Kunststoffkleber, Busch Sekundenkleber 7597 und Busch Modellbau-Haftkleber 7598.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

Inhalt (Stückliste),  
 Parts list, Liste détaillée

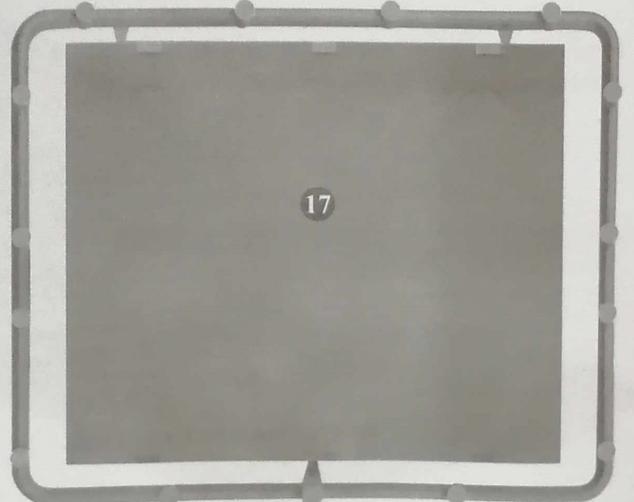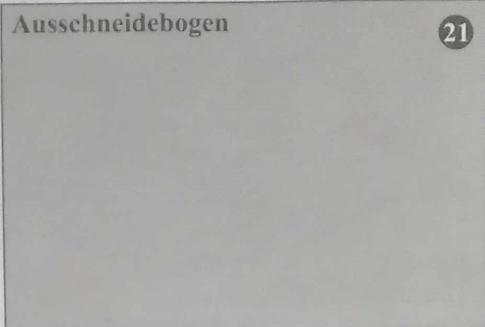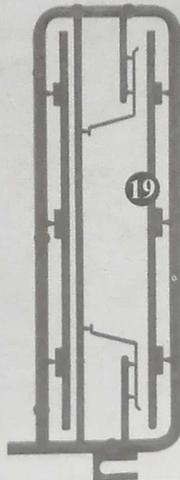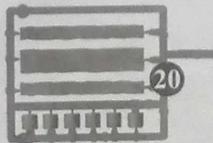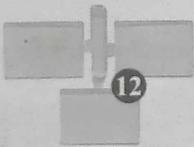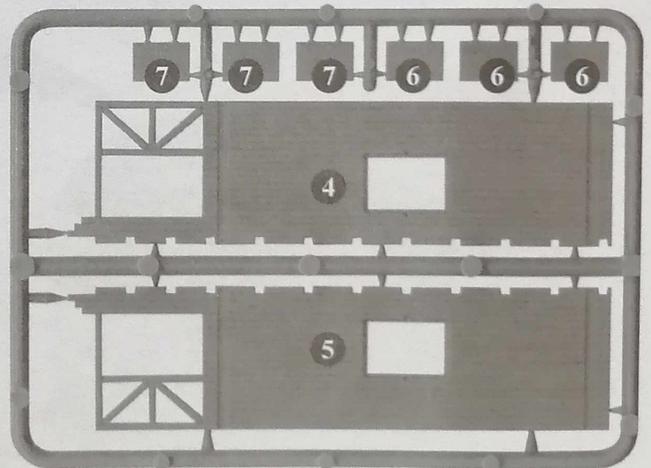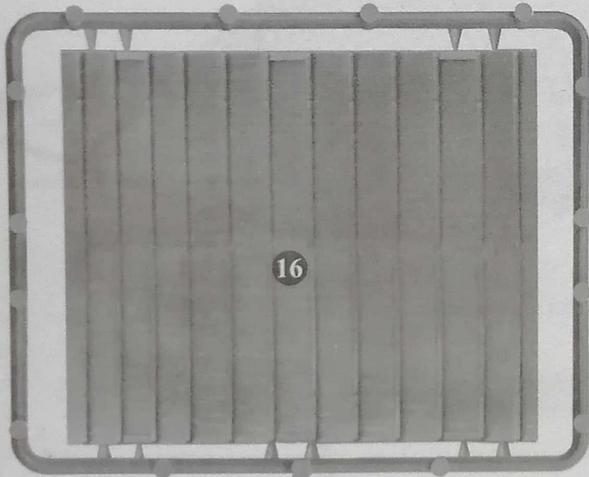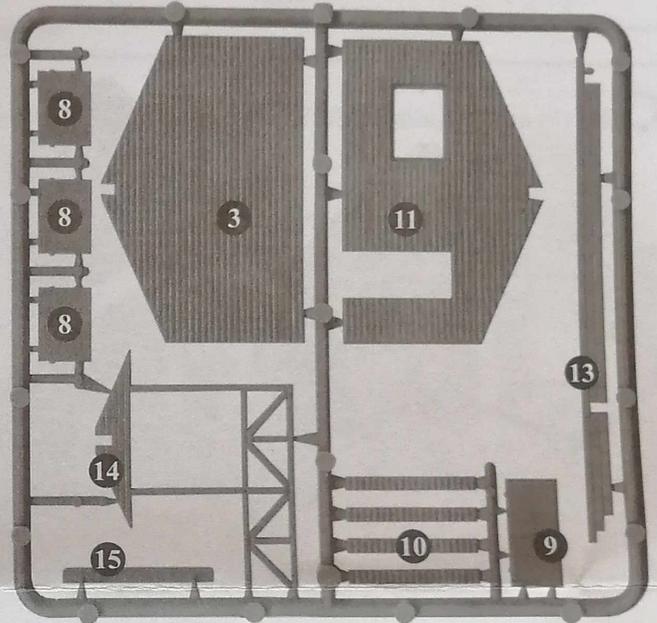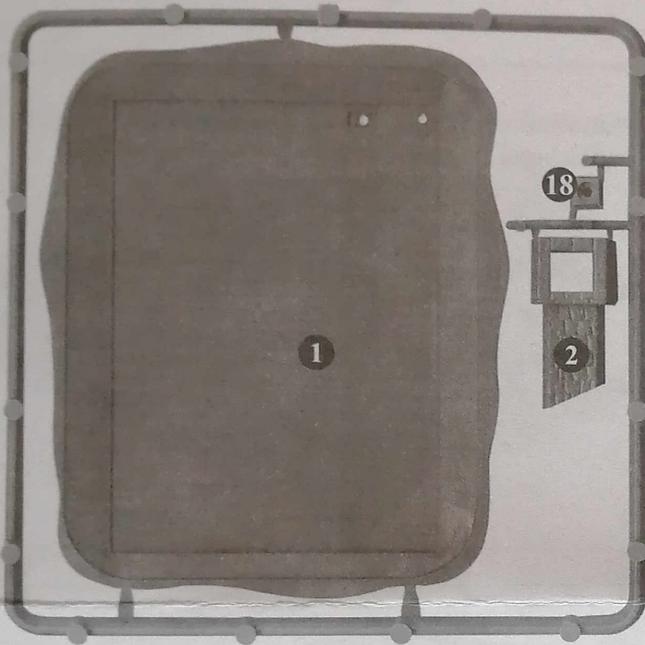


**A** Fenster (12) von der Innenseite in die Wände (4, 5, 11) einkleben.




**Tipp:**  
Busch 7598 verwenden.


**B** Wahlweise Fensterläden offen (6, 7) oder geschlossen (8) an die Wände (4, 5, 11) ankleben.

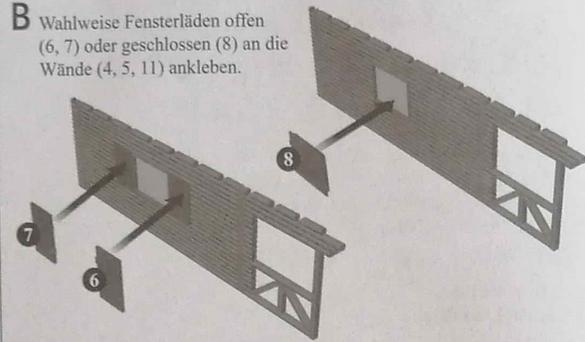

**C** Tür (9) und Fensterbank (15) ankleben.

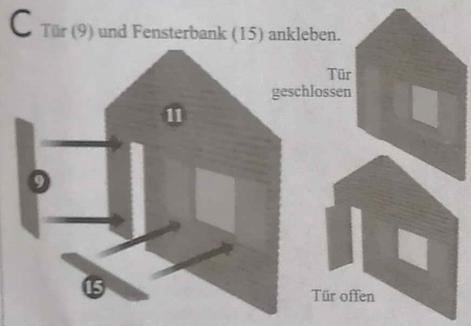

**D** Auf Dach (16) die Dachstruktur (17) und die Esse (18) aufkleben.

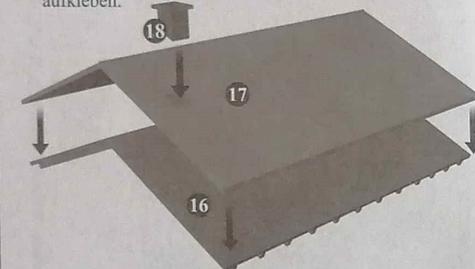

**E** Fallrohr (19) in die Bohrung der Dachrinne (19) einkleben.



Danach in die Schlitze der Dachkonstruktion einkleben.

**F** Beim Zusammenbau zunächst die Rückwand mit etwas Kunststoffkleber auf der Bodenplatte befestigen.



**G** Kamin (2) an vorgesehener Stelle der Bodenplatte ankleben.



**Tipp:**  
Vor dem Ankleben des Kamins kann das Brandflackern (Busch 5921) installiert werden. Kabel durch Loch in der Bodenplatte führen.

**H** Seitenteil (4) an Bodenplatte und Rückwand ankleben.




Öffnung für die Kabel der Innenbeleuchtung. (z.B. Busch 4280 Beleuchtungssockel. Dieser kann direkt zwischen den Dachsparren befestigt werden.)

**I** Als nächstes die Giebelwand (11) ankleben und danach erst die Seitenwand (5). Reihenfolge beachten.




An den Seitenteilen (4, 5) die kleinen Wände (10) in die Nut einkleben.

**K** Firstbalken (13) in die Aussparung der Giebelwände einkleben.

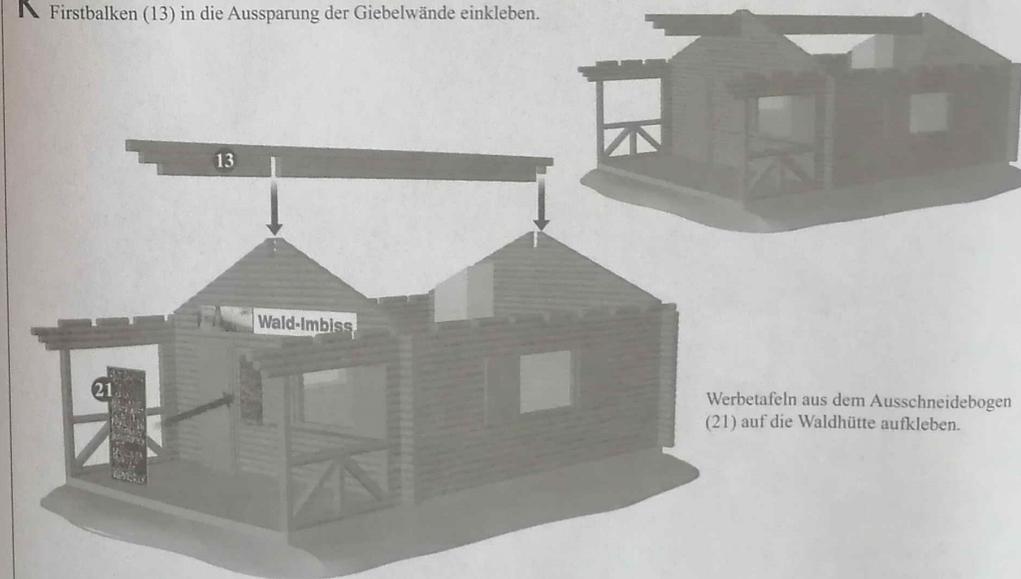

Werbetafeln aus dem Ausschneidebogen (21) auf die Waldhütte aufkleben.



L

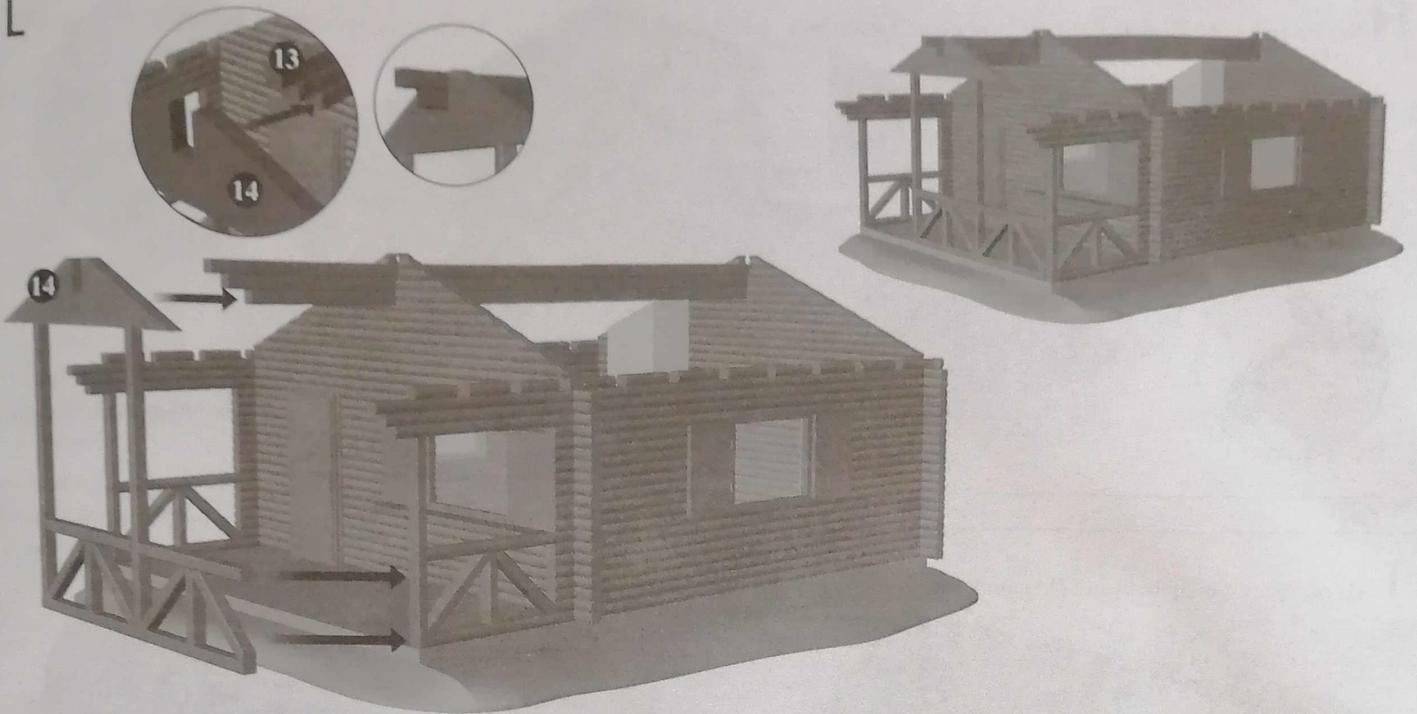

**M** Beim Anbringen der Dachkonstruktion die Fallrohre etwas auseinanderziehen damit das Dach besser auf die Hütte aufgesetzt werden kann.



Sitzgruppe

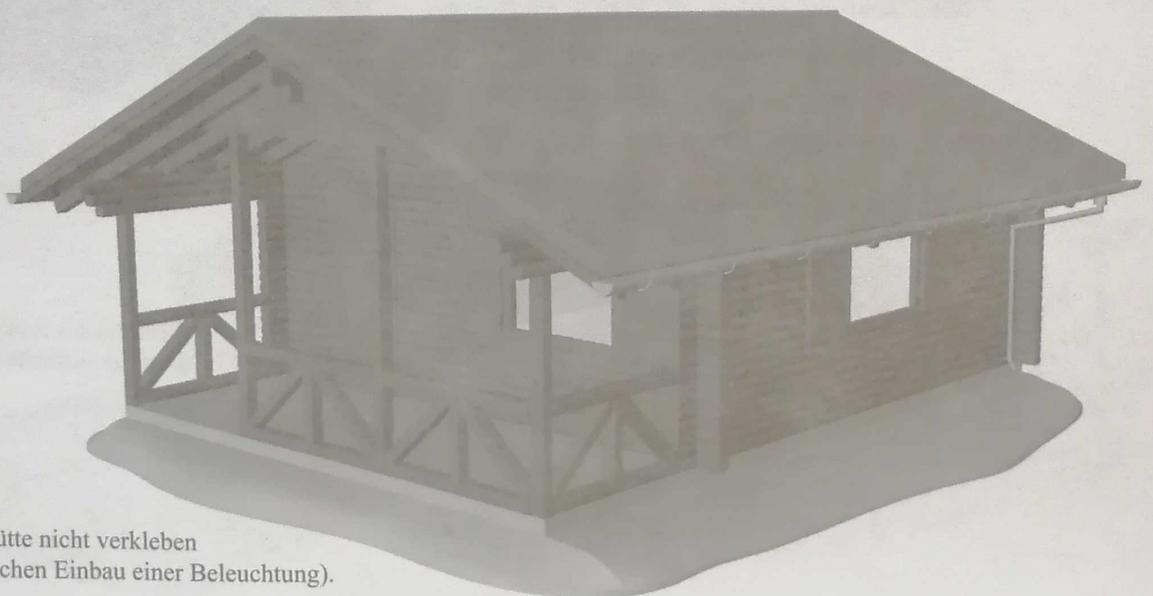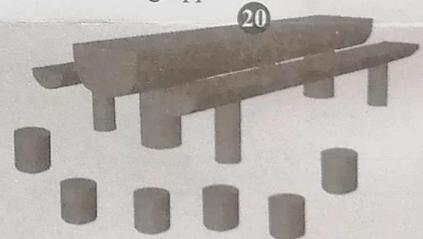

**Tipp:**  
Das Dach mit der Hütte nicht verkleben  
(z.B. zum nachträglichen Einbau einer Beleuchtung).