




# TBD-1 exterior

eduard

**32 486**

**1/32** detail set for TRUMPETER 1/32 kit • sada detailů pro stavebnici TRUMPETER 1/32

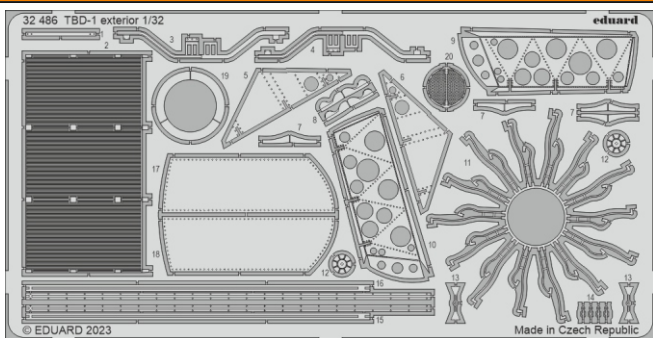

- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
  - SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
  - REMOVE  
ODSTRANIT
  - GRIND  
OBROUSIT
  - DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
  - COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
  - ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
  - ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- BEND  
OHNOUT
  - OPTION  
VOLBA
  - REPLACE  
NAHRADIT
  - REVERSE SIDE  
OTOČIT

ORIGINAL KIT PARTS PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE	PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY	PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANĚNÍ	FILL TMELIT
---	------------------------------------	--	----------------

