

《組立てるまえに》

- 組立てるまえに説明書を一度読んでから、指示に従って製作して下さい。
- 部品をランナから切りはなす時はニッパー又はカッターを使っていねいに切りとってください。(図1)
- 部品を切りとった部分はヤスリで仕上げてください(図2)
- 接着剤はあまり多くつけすぎないでください。


《塗装について》

モテカカラー

プラスチックモデルをより美しくするために各部品を塗装してください。

①~⑥の番号はモテカカラーの番号です。筆は広い部分を塗る平筆と、小さな部分を塗る細筆を用意し塗る部分によって使い分けましょう。

1 37ミリ砲の組立て(1)

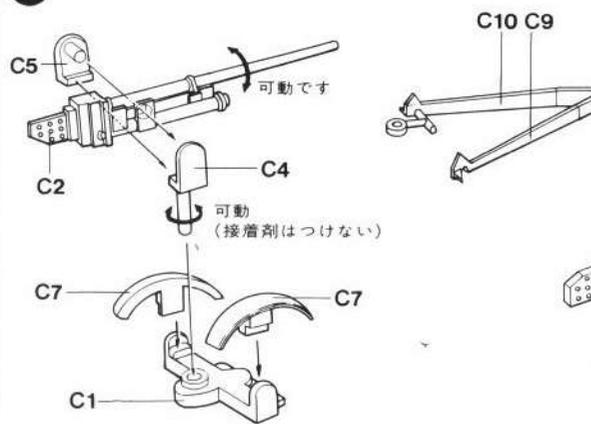

2 37ミリ砲の組立て(2)




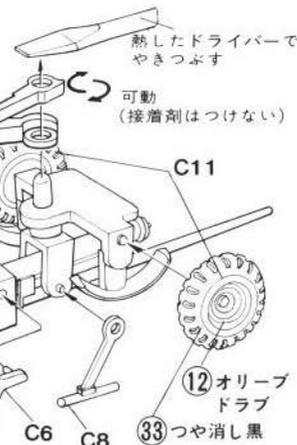


図1 C2をC5のシャフトへ通し、C4をC5に接着します。C1にC7を接着します。C4のシャフトにC10 C9をさし込み先端をやきつぶします。C6、C8を接着します。(取付角度は側面図参考のこと。) 本体を12オリーブドラブで塗装してからC11、C3を接着します。


完成写真

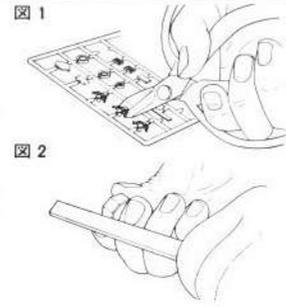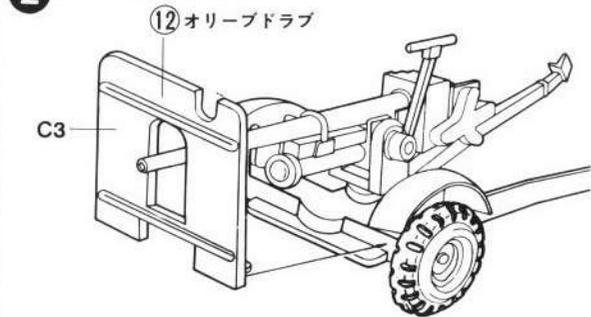

3 ジープ シャーシの組立て

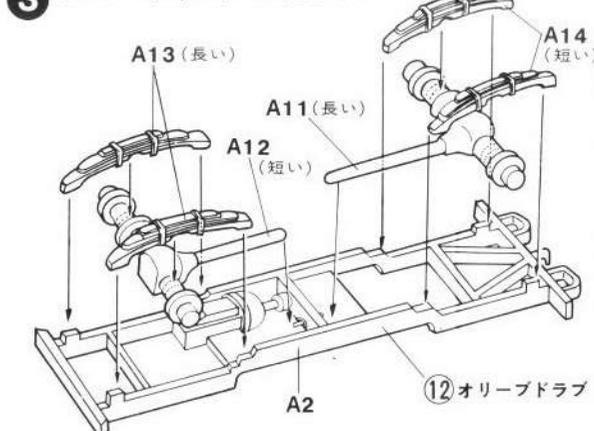


4 ボディーの組立て

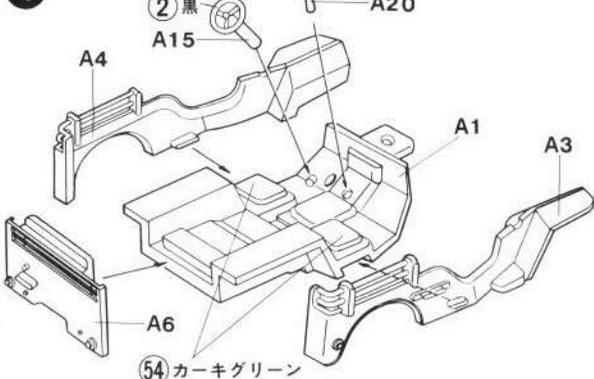

ジープ完成写真



図3 サスペンションA13(長いもの)とA14(短いもの)がありますから注意して取り付けます。A11、A12も前、後がありますから注意してください

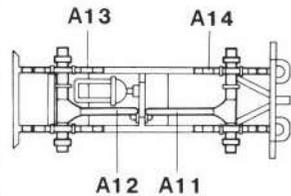


完成写真




図4 A1にA3、A4を接着します。組立てたボディーにA6を接着します。A15をつや有りの黒で、又A20のノブの部分をつや有りの黒で、塗装してボディーに接着します。

★人形を乗せる場合はA15(ハンドル)をあとから接着します。


《小さな部品の接着にはピンセットを利用すると便利です。》

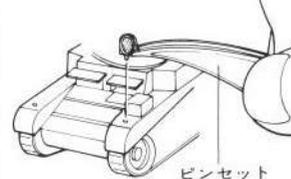

5 シャーシとボディーの組立て

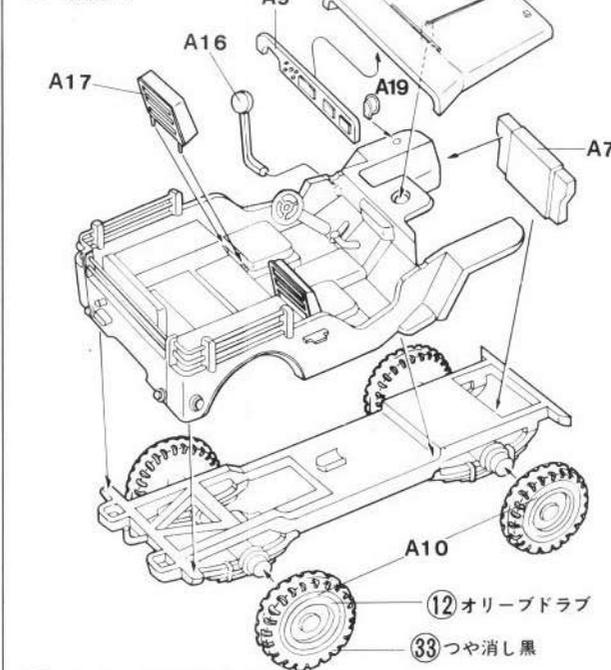

6 ウィンドの組立て

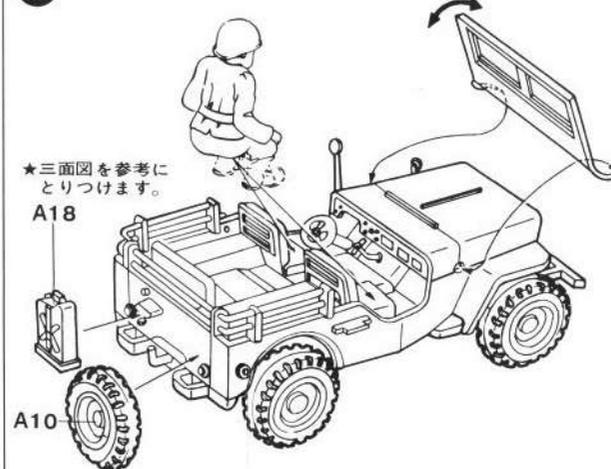

★三面図を参考にとりつけます。

完成写真



図6 人形をのせる場合は図のように足を切りとります。

