
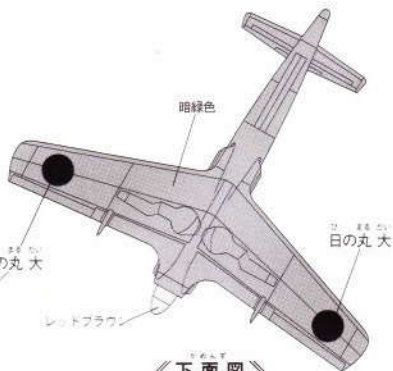


**マーキング及び塗装図**

《左側面図》

《右側面図》

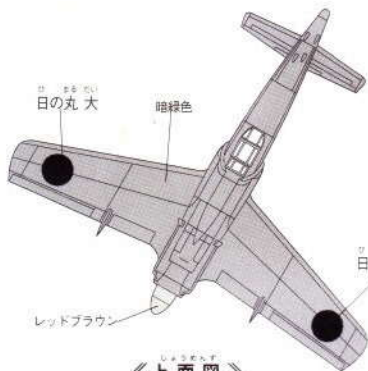

**ご父兄様に**

塗装指示は簡単にしております。細部を塗りたがたい方は、当社の149航空機の特典を参考にしてください。塗料はキットに入っていないません。別途お買求め下さい。

- 1. デカール（マーク）の貼り方について  
このキットには水性油性スライドマークが入っています。以下の手順で貼ってください。  
1. デカールを貼るにはこのように水を塗り、ぬれぬれに貼ってください。
- 2. 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚ずつ水またはぬれぬれに台紙を下にして30秒くらい浸かれます。
- 3. 水から出したデカールの上にのせ、指先でデカールを動かす確かした後、貼る場所に置いて指先で台紙をはずします。
- 4. 指先で水を拭きつけて正確な位置にデカールを動かして後で、やらかさず、よく水を拭き取ってデカールを貼るまで内側の水分や乳液を押し出します。
- 5. デカールが完全に乾いたら少し水を拭き取ります。デカールの裏側のノリを落とします。



T4967834 00310 1

電 記



KIT NO. OT10 : 200 00310

**SHINDEN**