
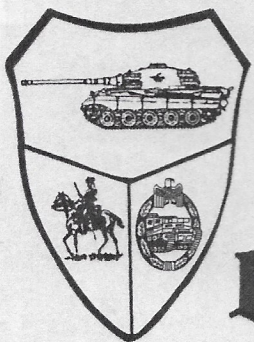


**Gefechtsstandpanzer  
M113 G3 GE  
Bundeswehr**

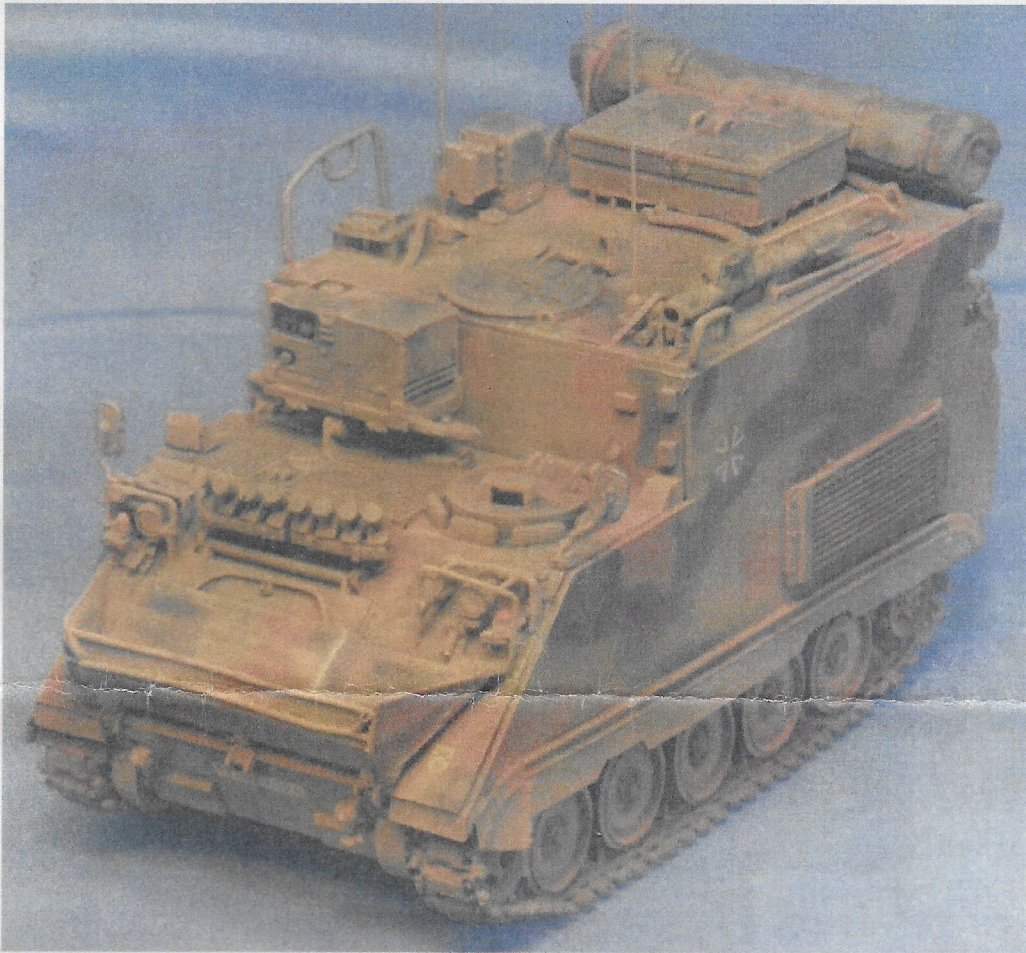

**elite**




**Militärmodellbau**  
Hubert Mörs  
Eichgasse 13  
52393 Hürtgenwald

Tel/Fax:0049-2429-2086  
E-mail: [MMB.Moers@t-online.de](mailto:MMB.Moers@t-online.de)  
Web: [elitemodell.de](http://elitemodell.de)


**Maßstab:1:35**

**Bestellnummer 3591a**




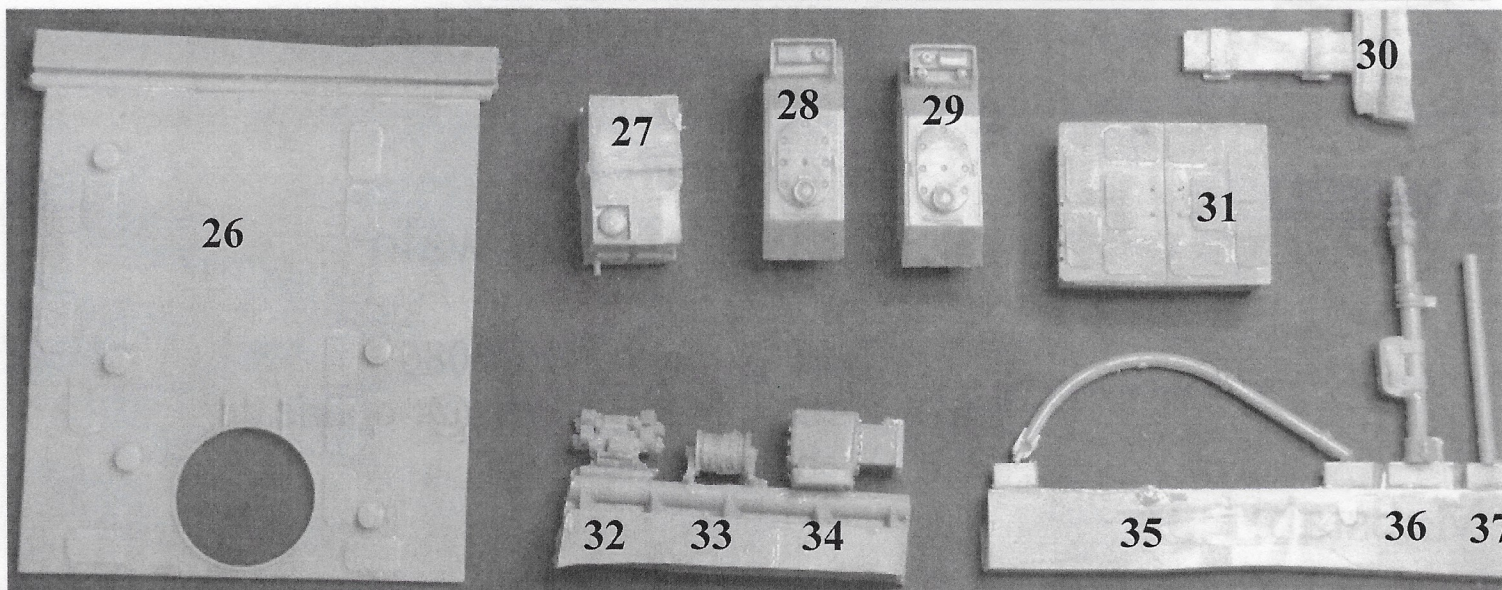
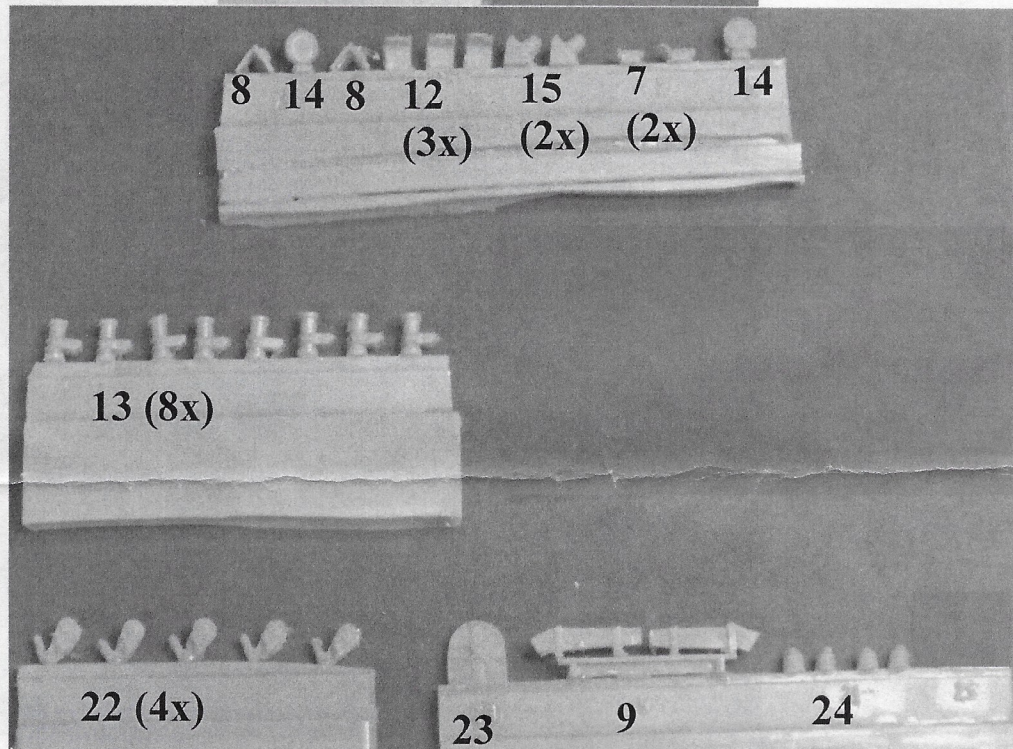
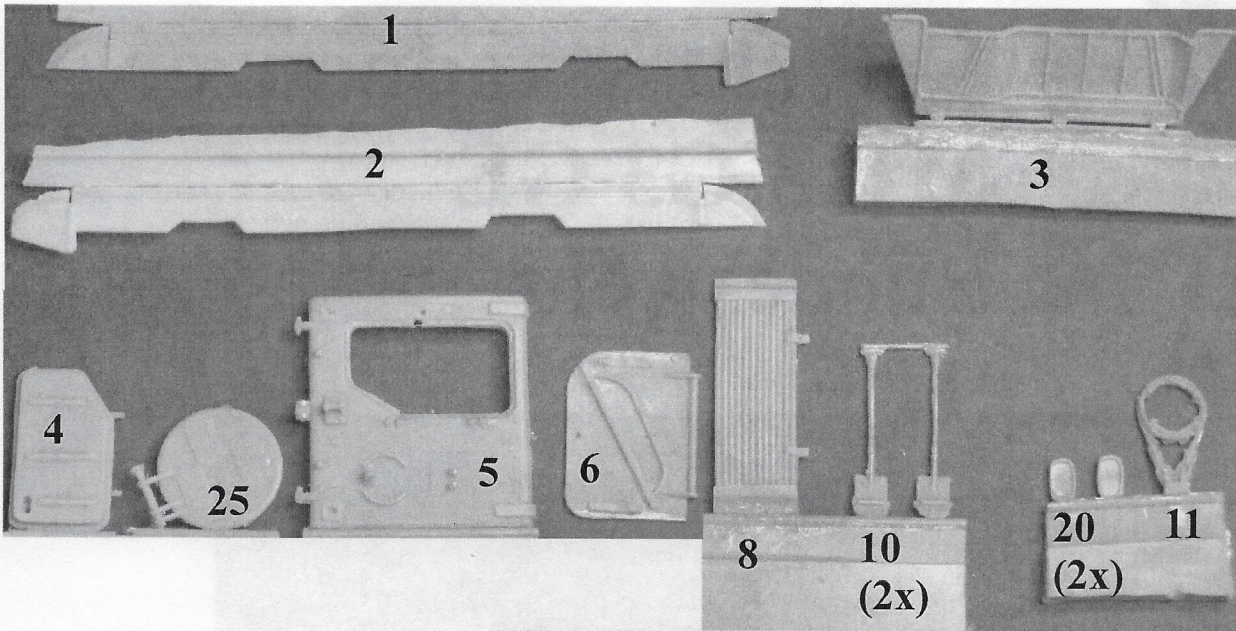







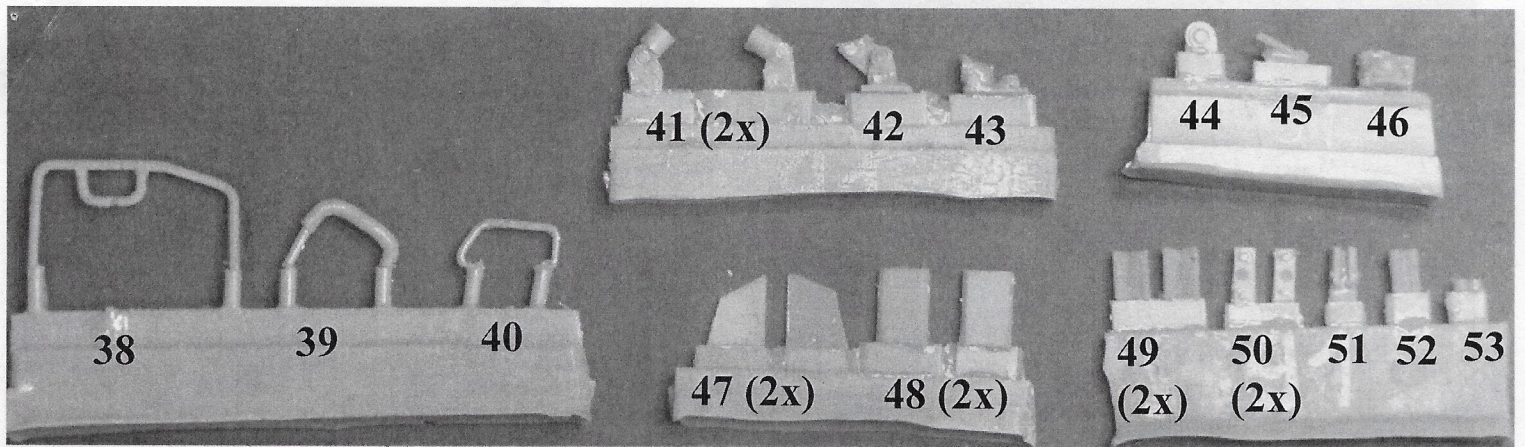


Beim Basismodell das Laufwerk an der Wanne montieren und die Bugplatte einbauen, danach Teile des Umbausatzes verwenden. Bitte beachten Sie das deutsche Triebrad und die deutsche Kette!





Built the running gear and the nose plate on the basic model with German tracks and driving wheels! Then use parts of the conversion kit.

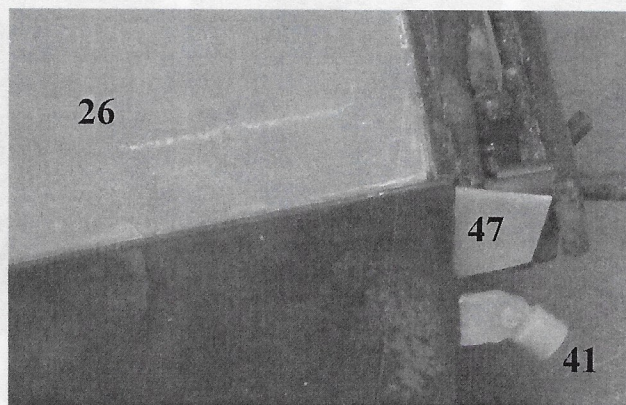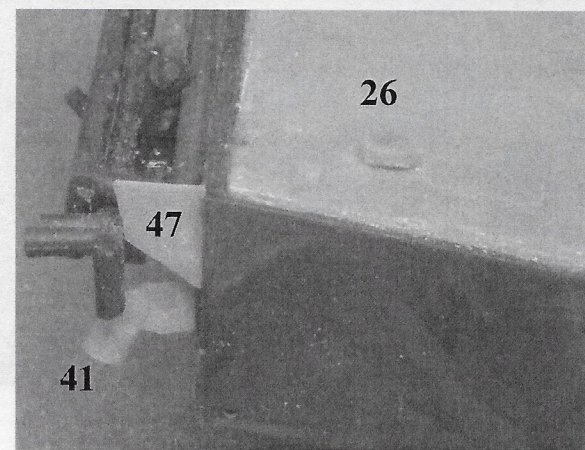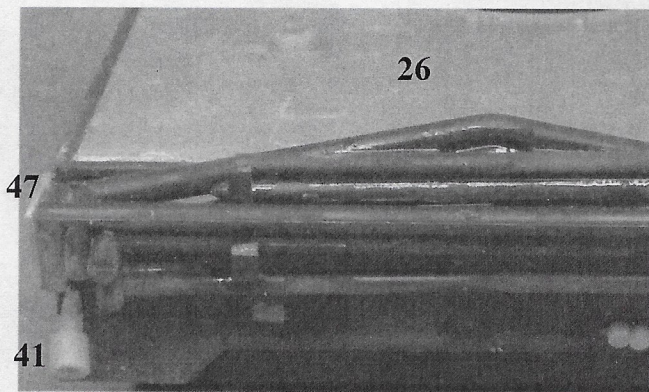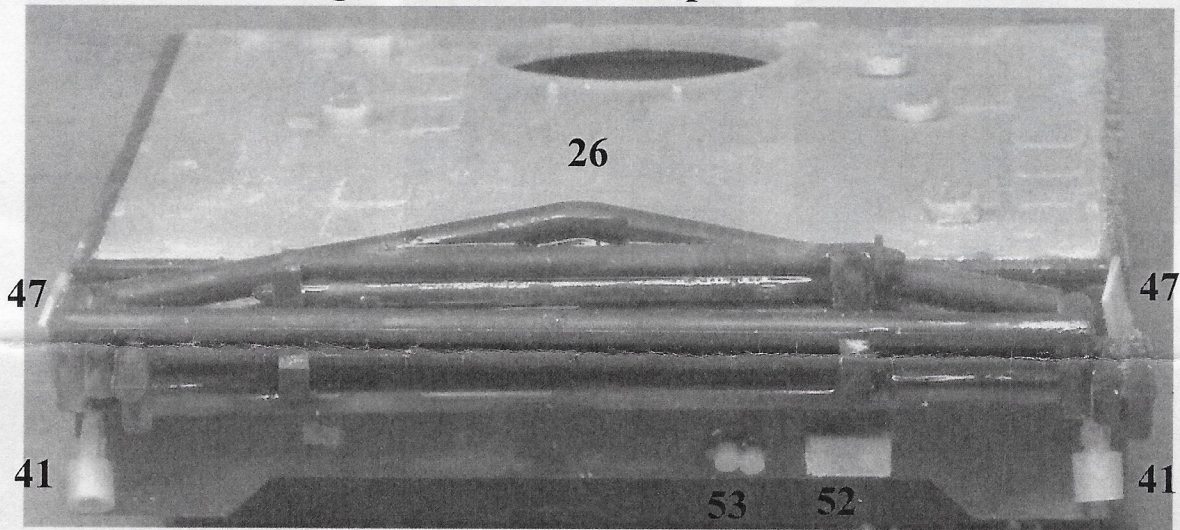











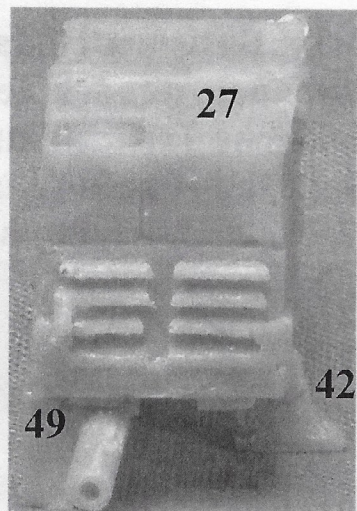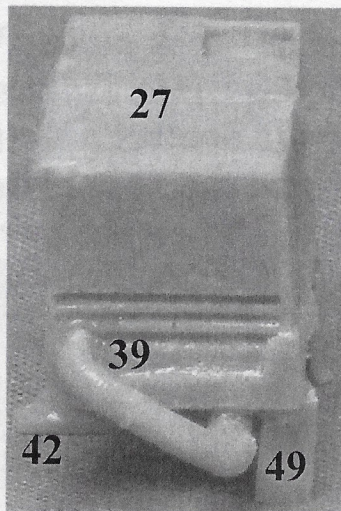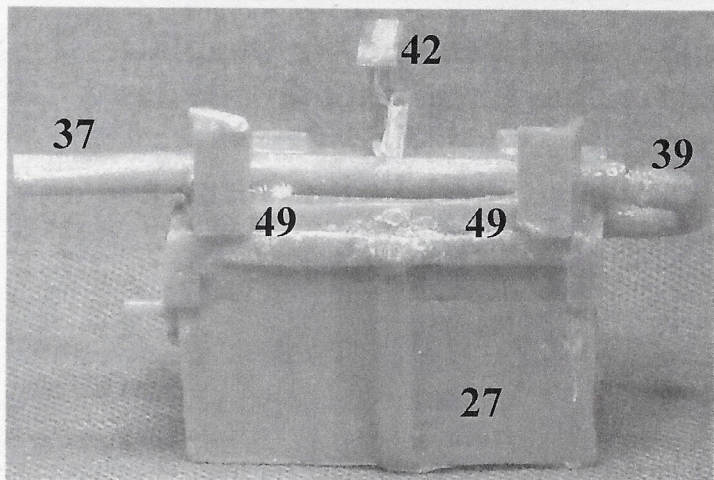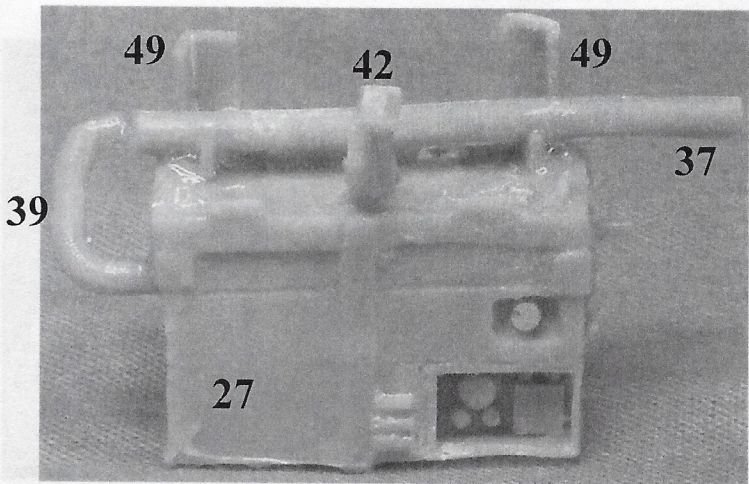


37

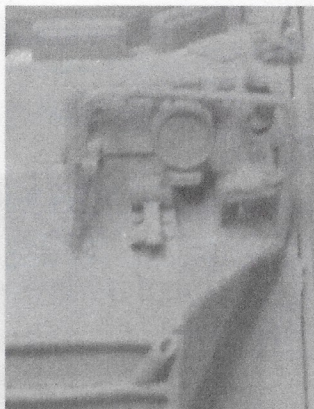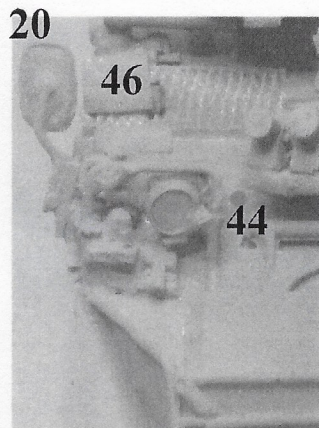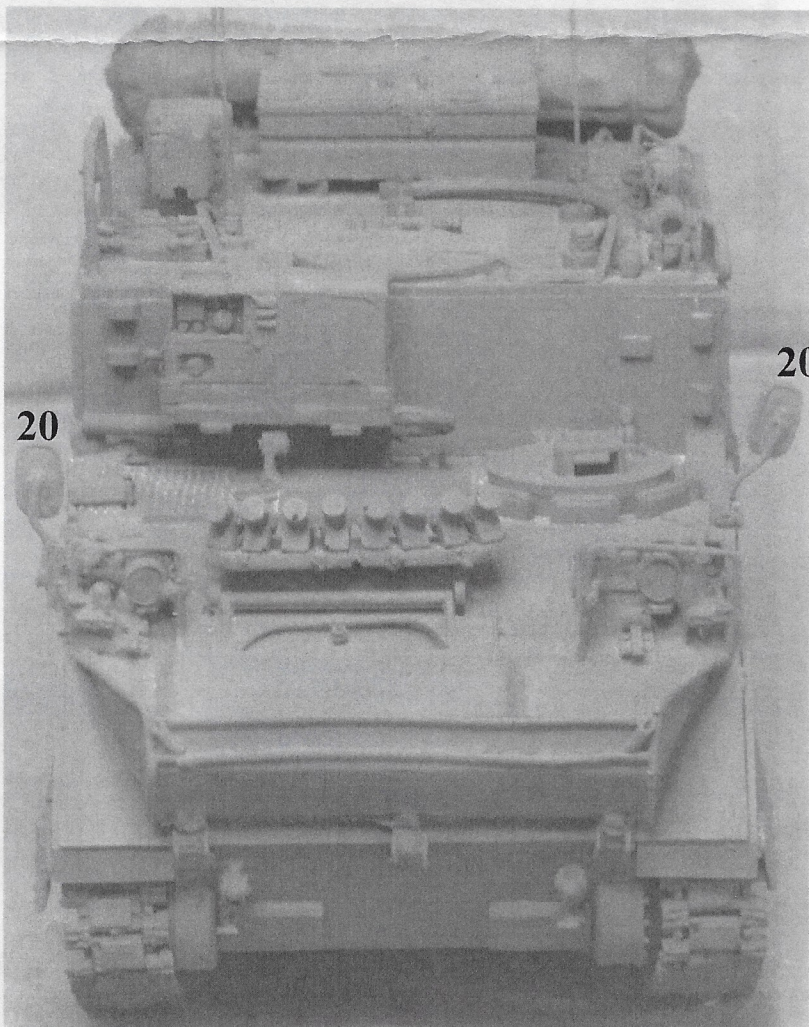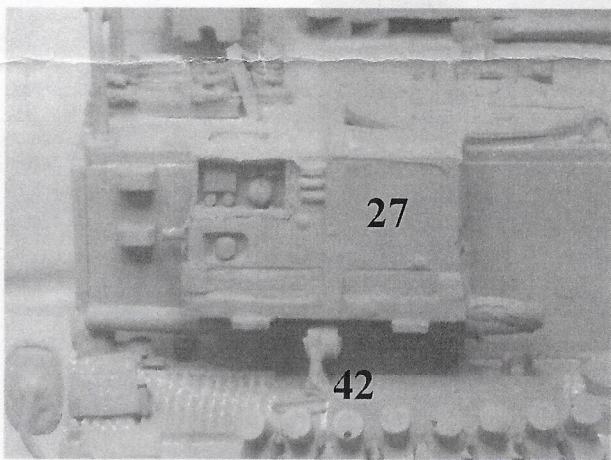









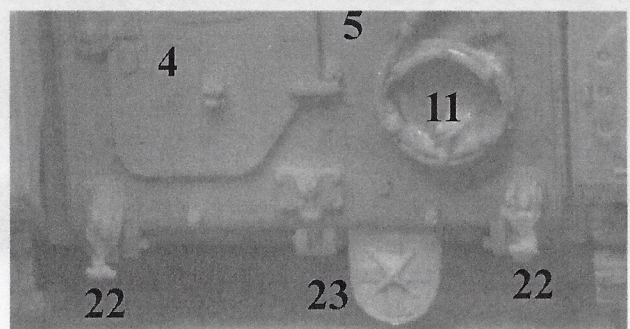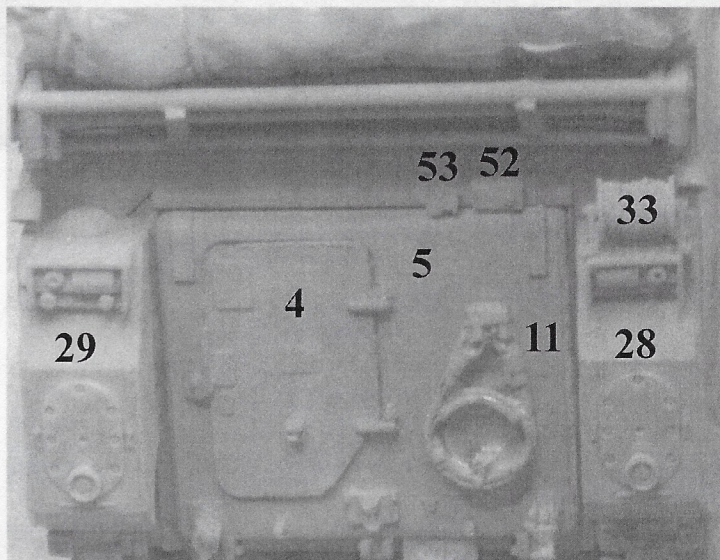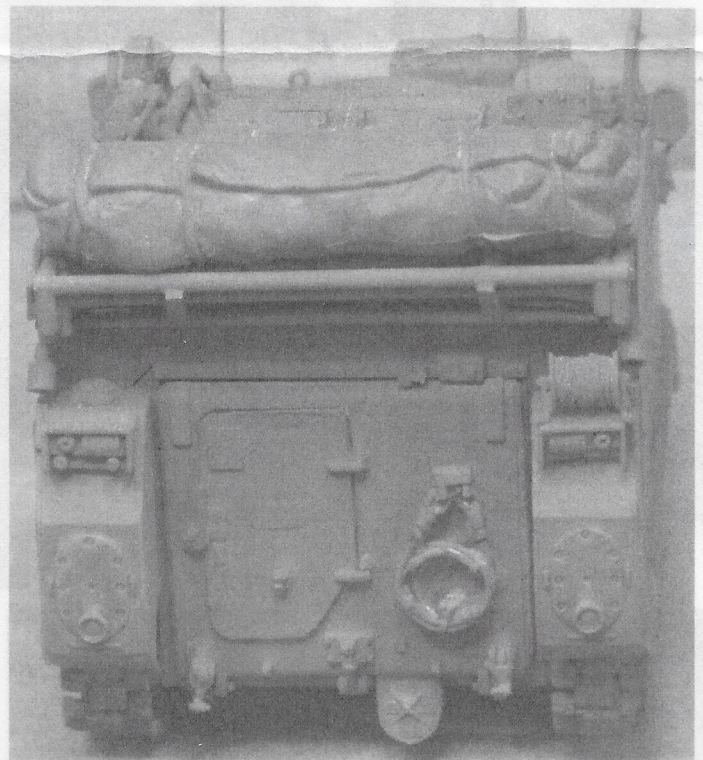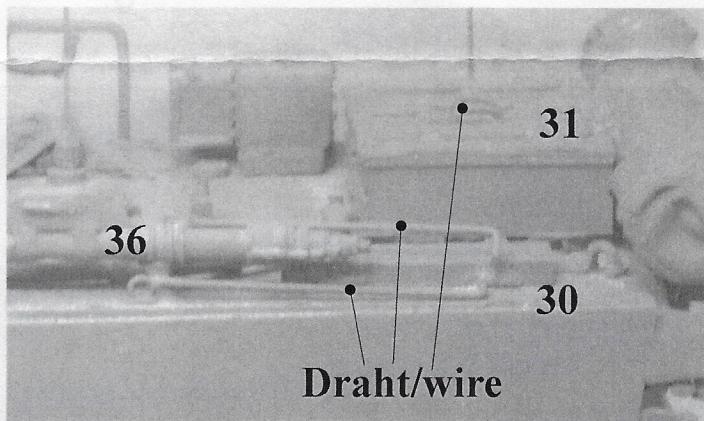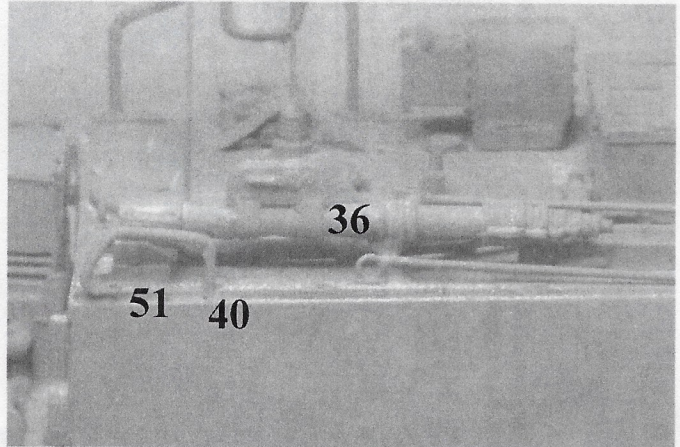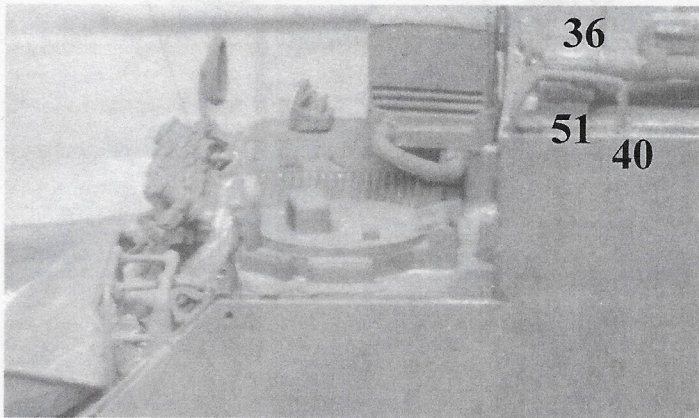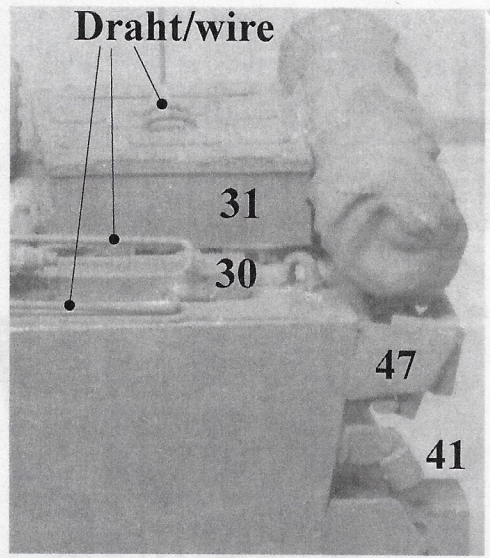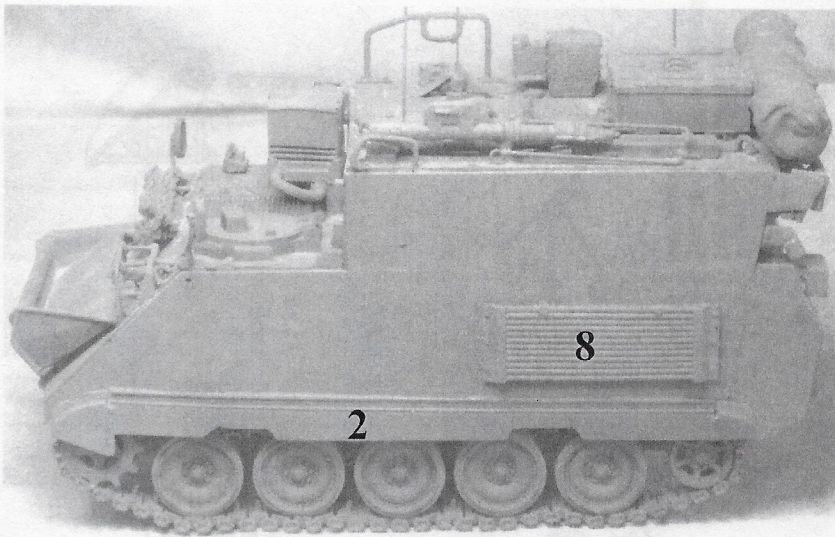











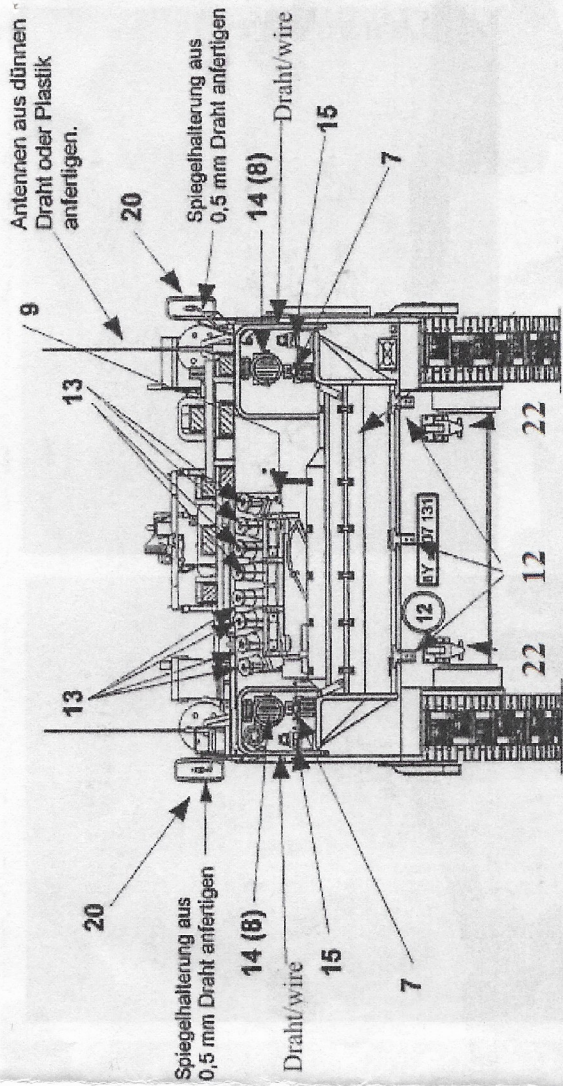









Pos. 7 erst ankleben, wenn Pos. 35 und Pos. 6 angebracht worden sind.

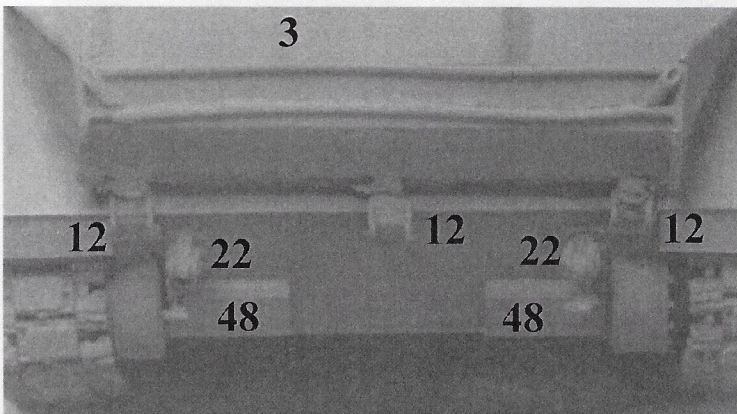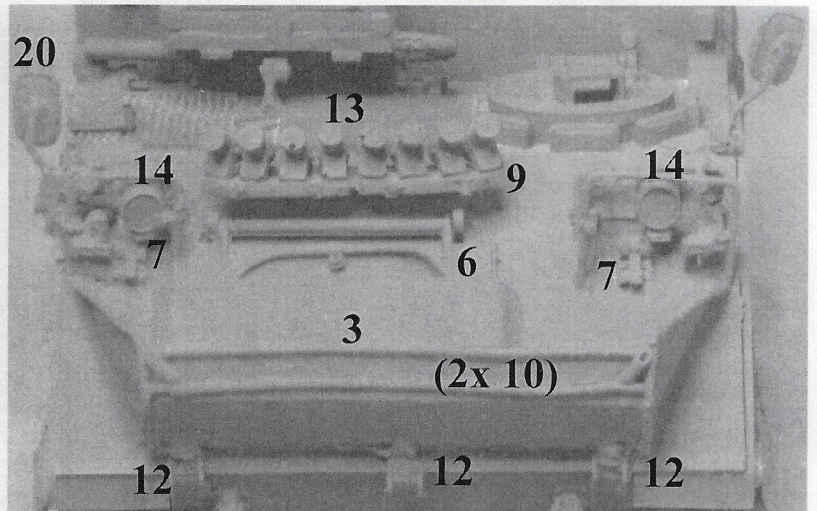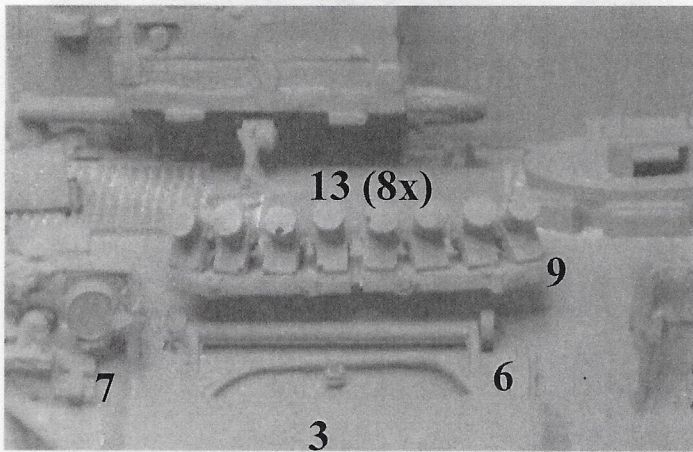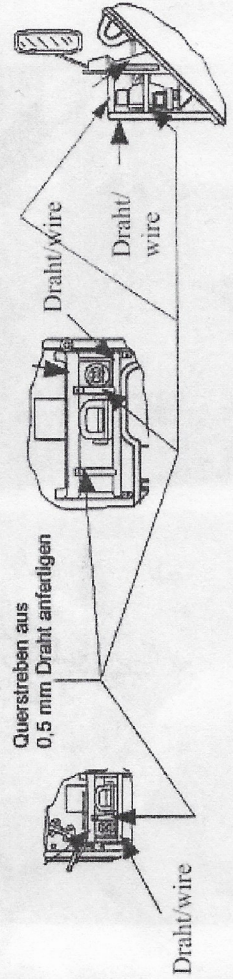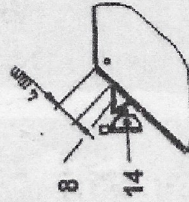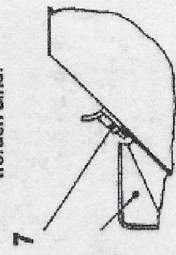







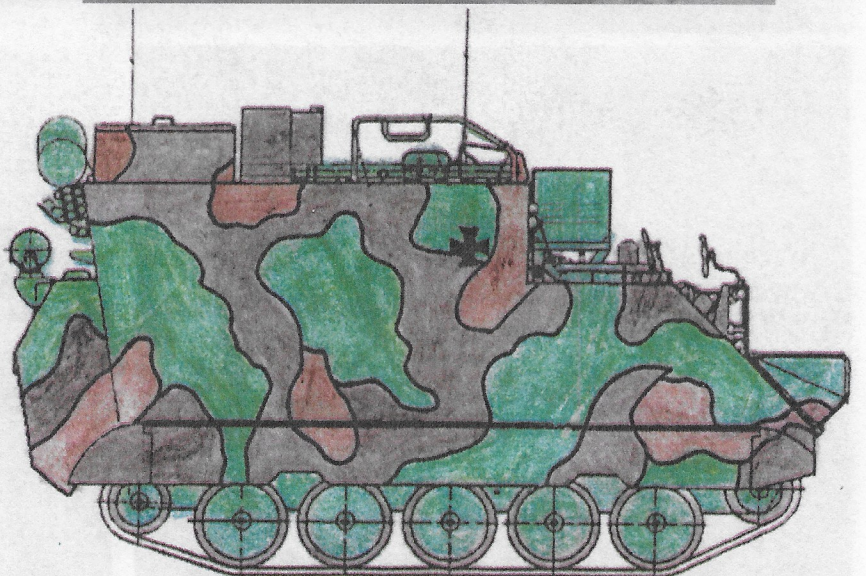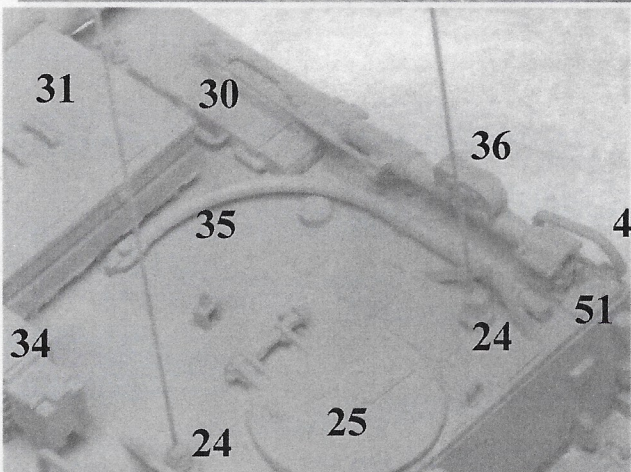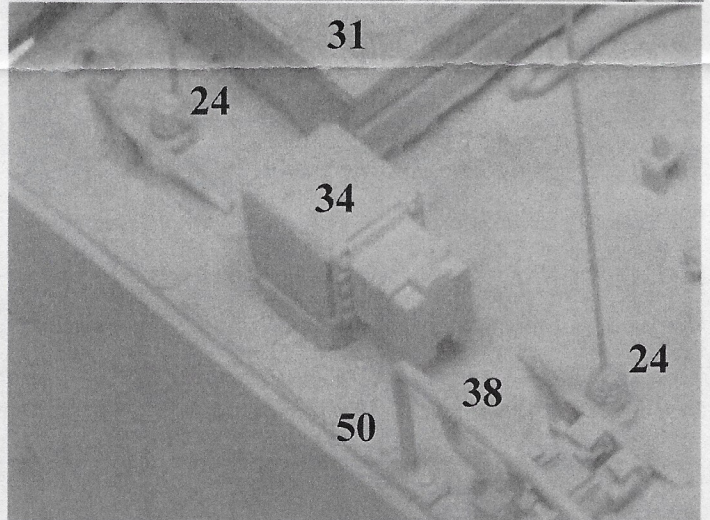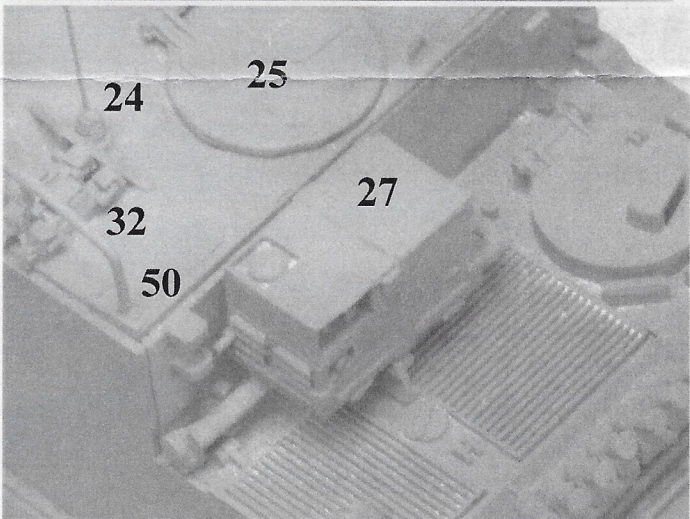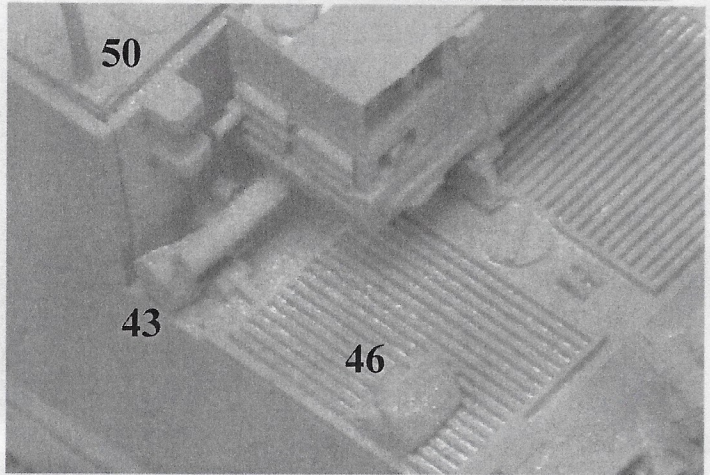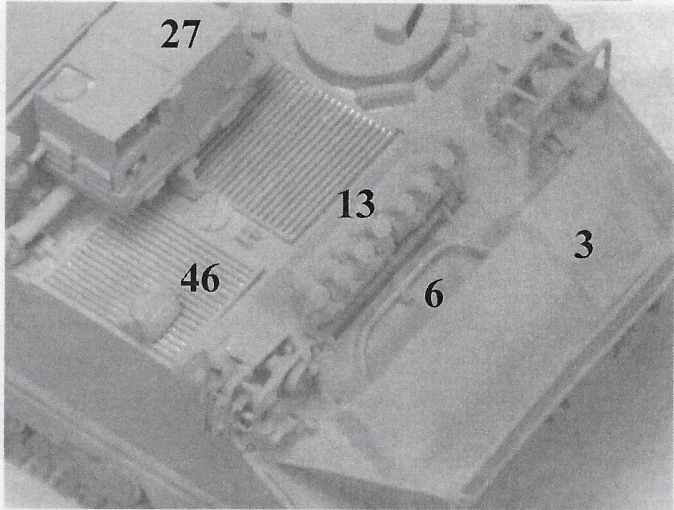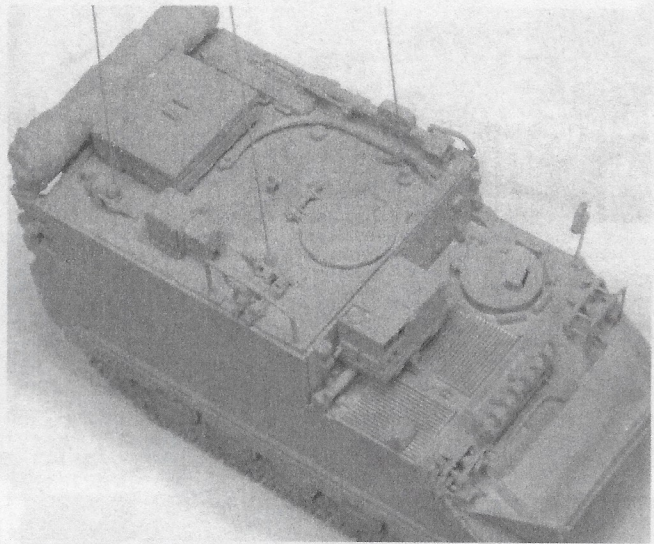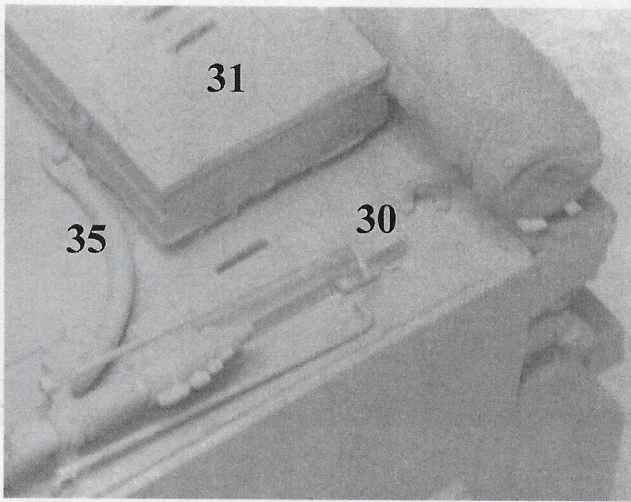










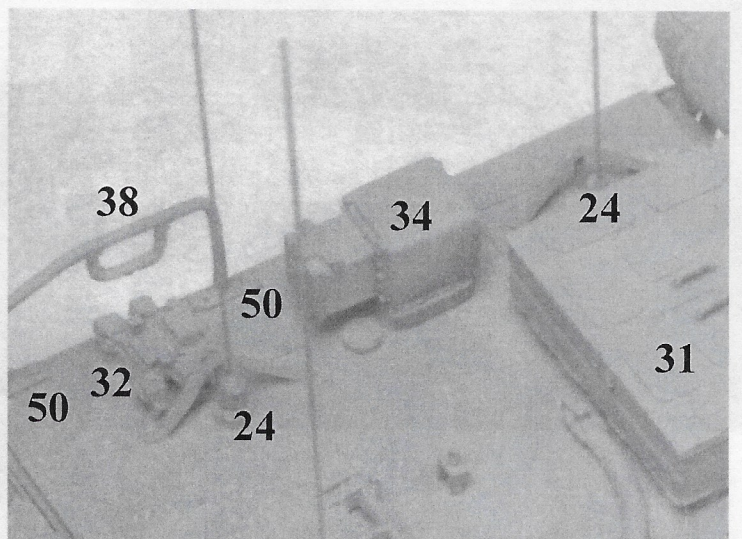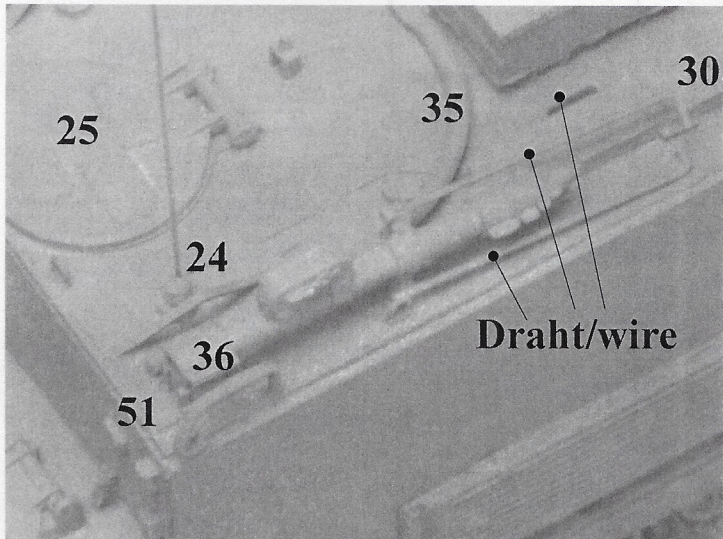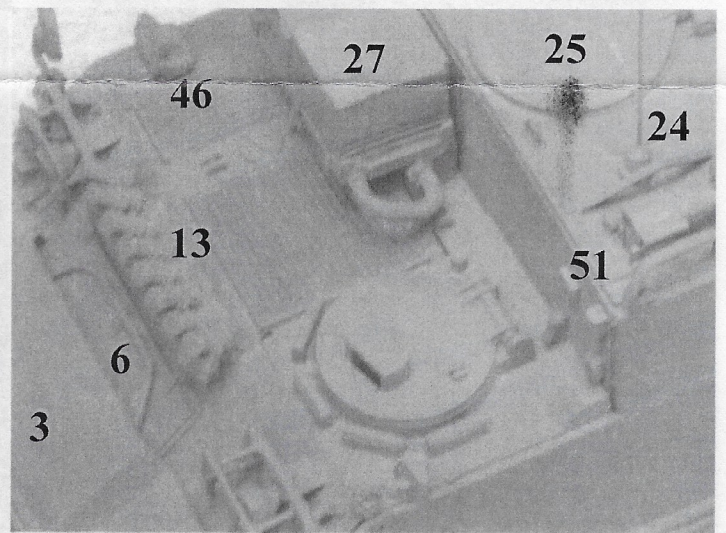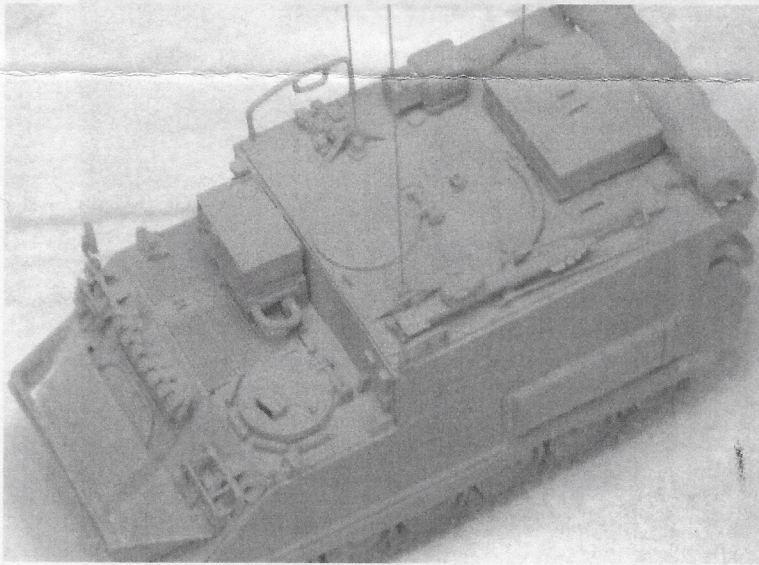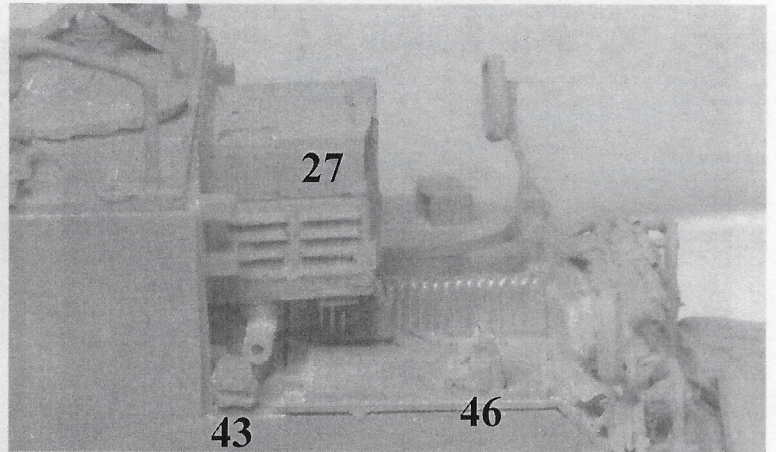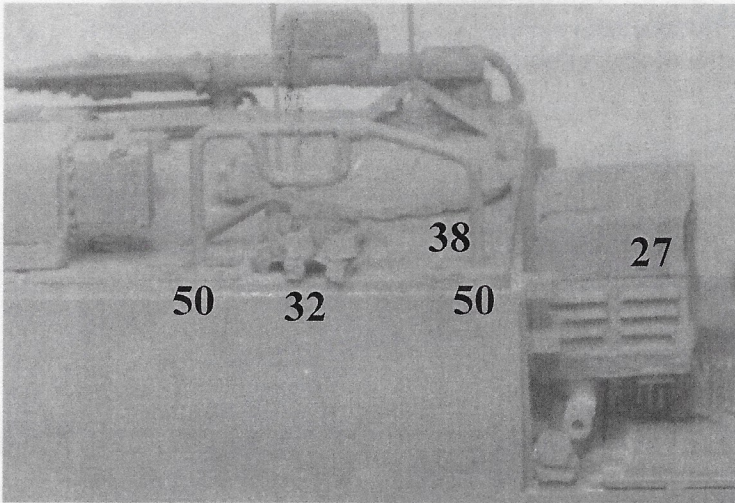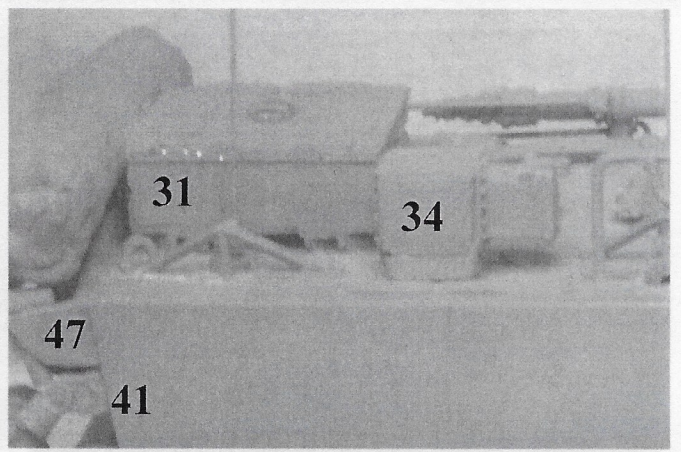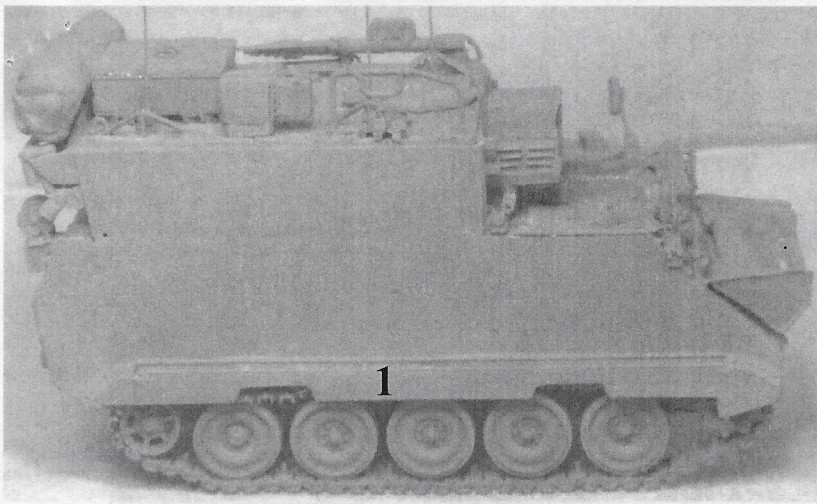



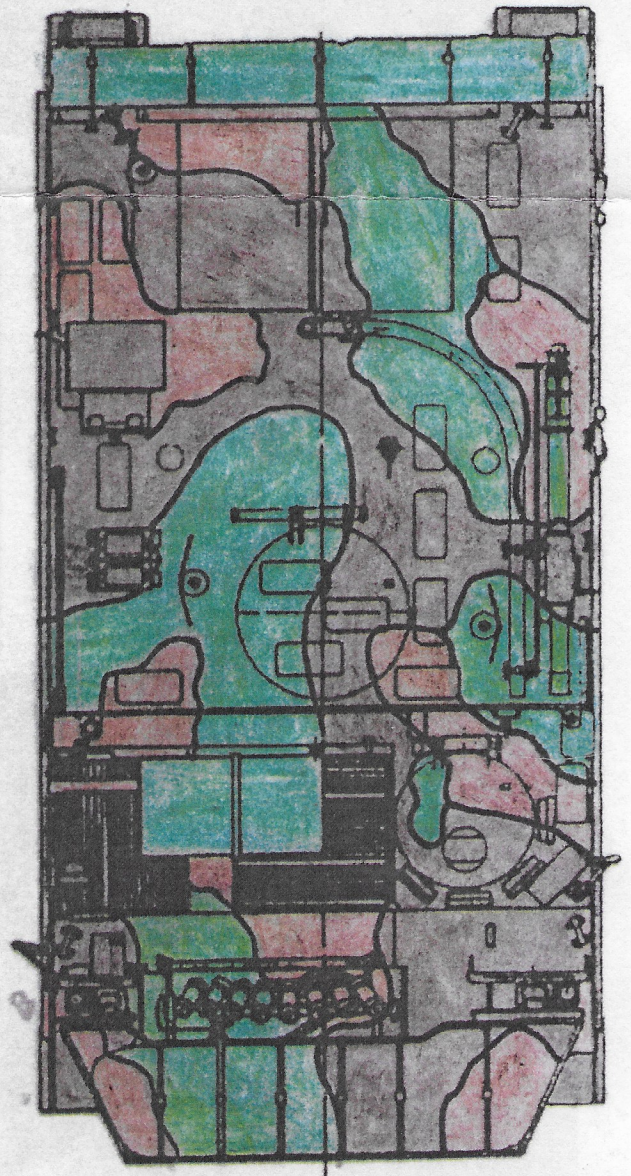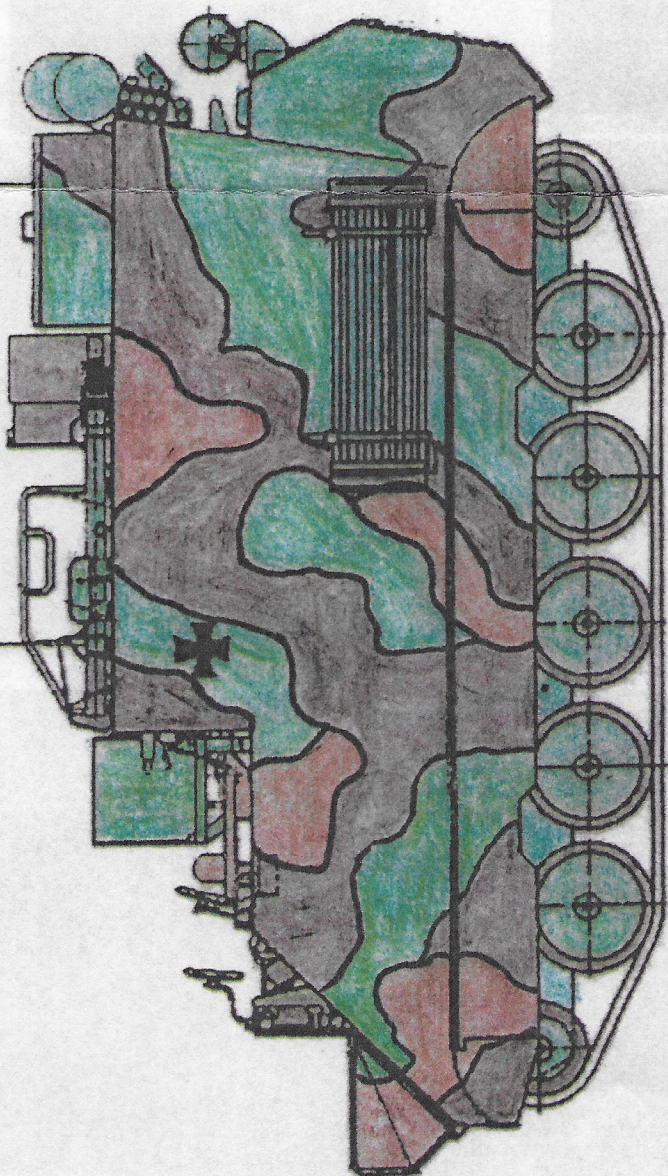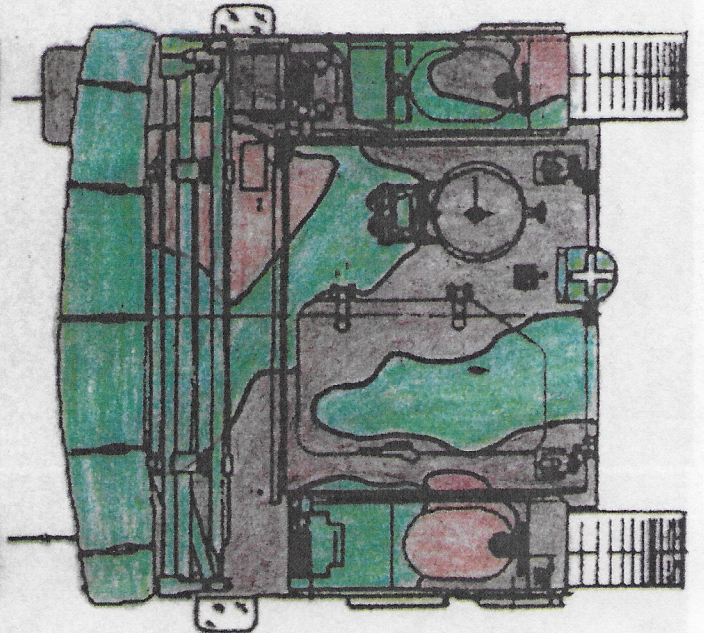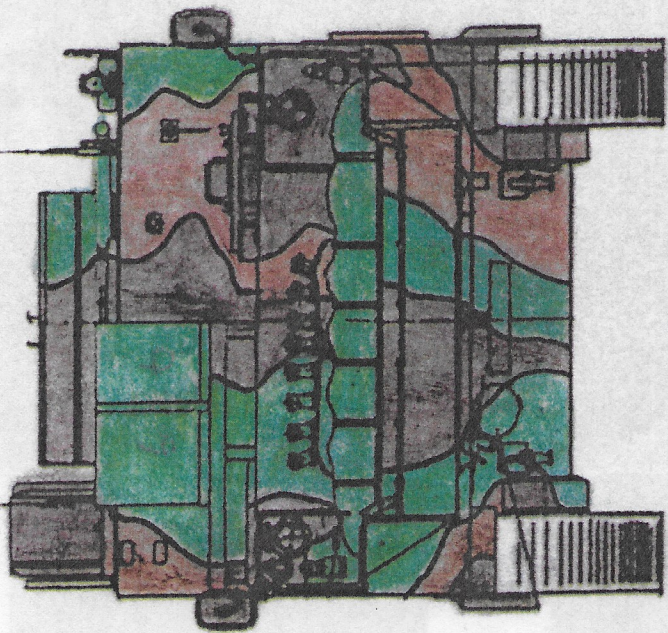




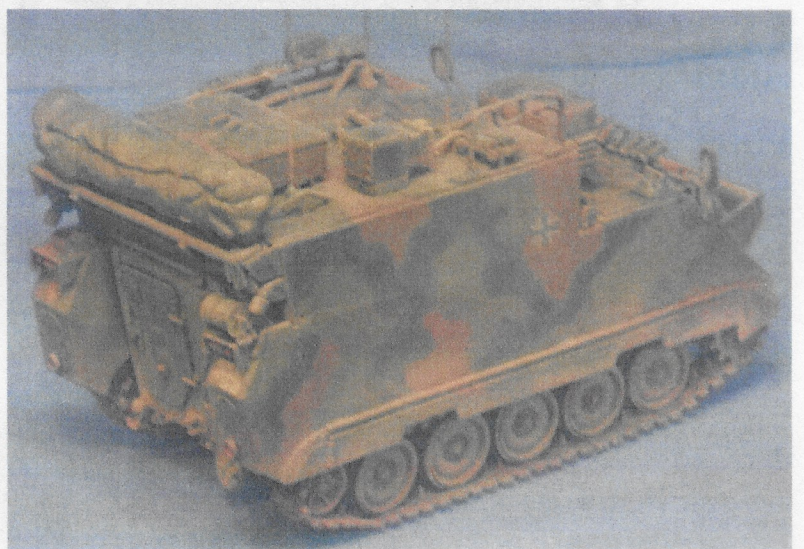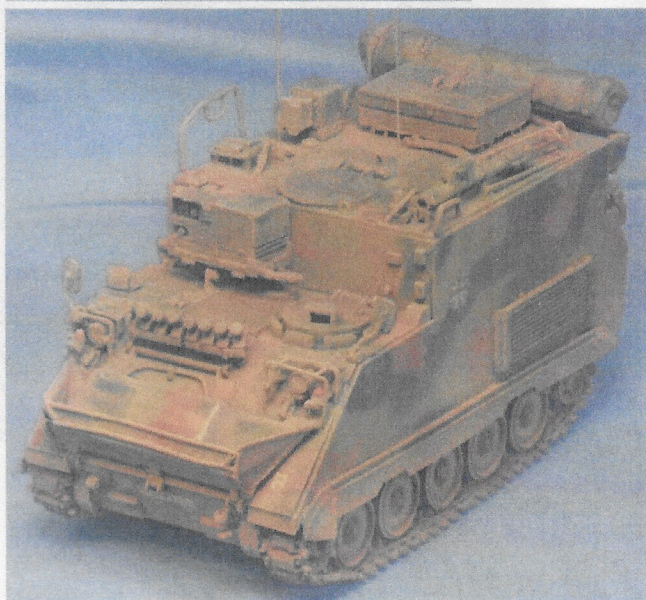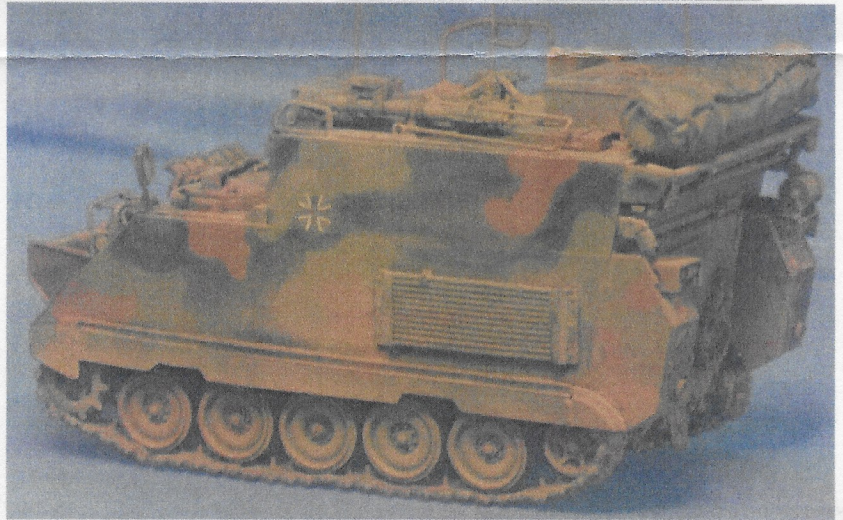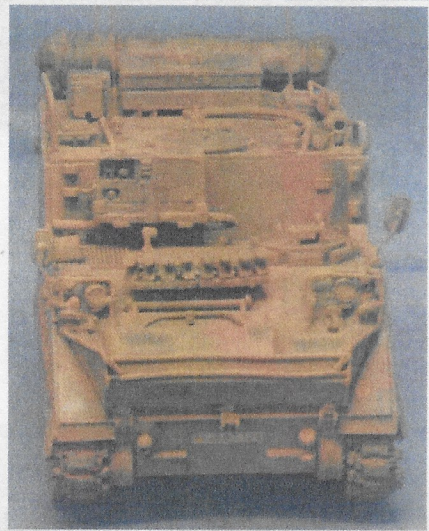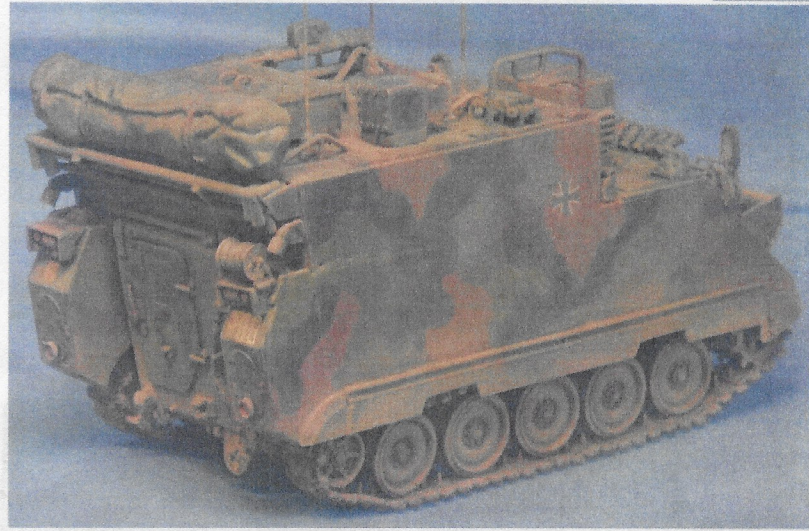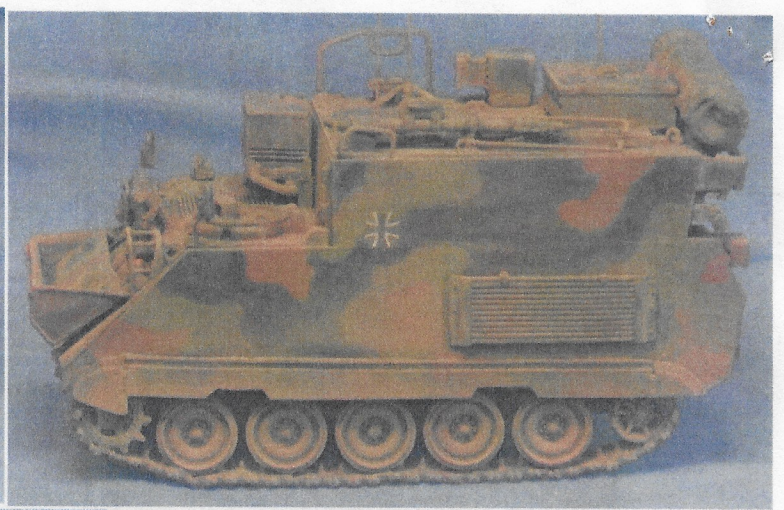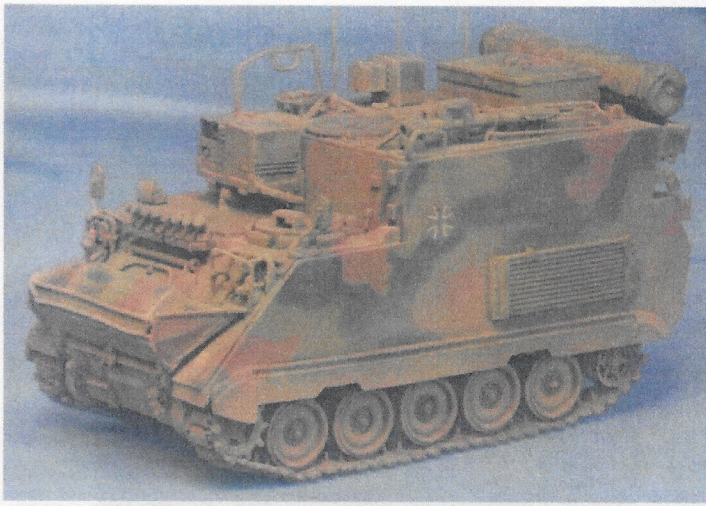



1. TRIEBRAD LINKS UND RECHTS  
FRONTWHEEL LEFT & RIGHT

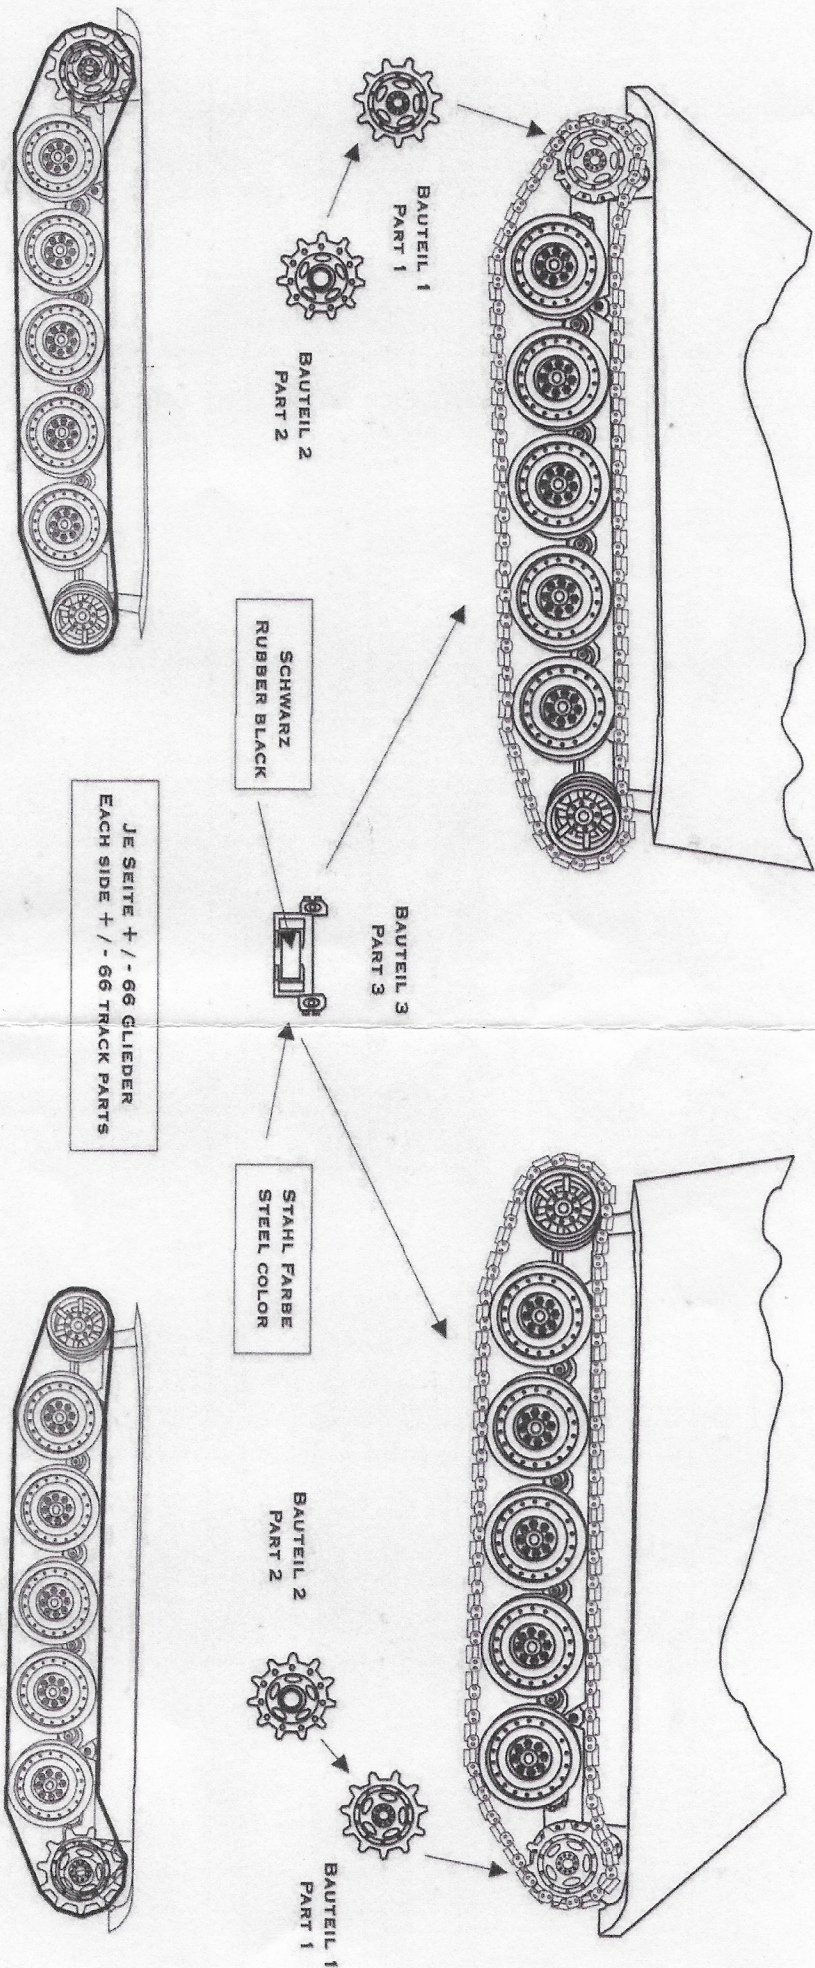

ERSATZKETTENGLIEDER AN DIE DAFÜR VORGESEHENE STELLE  
PUT SPARE TRACKS ONTO THEIR USUAL POSITION