


Пилоты союзников IIMB в кабинах (британский, американский, советский)

№32112
1:32

WWII Allies Pilots in the cockpit (British, American, Soviet)

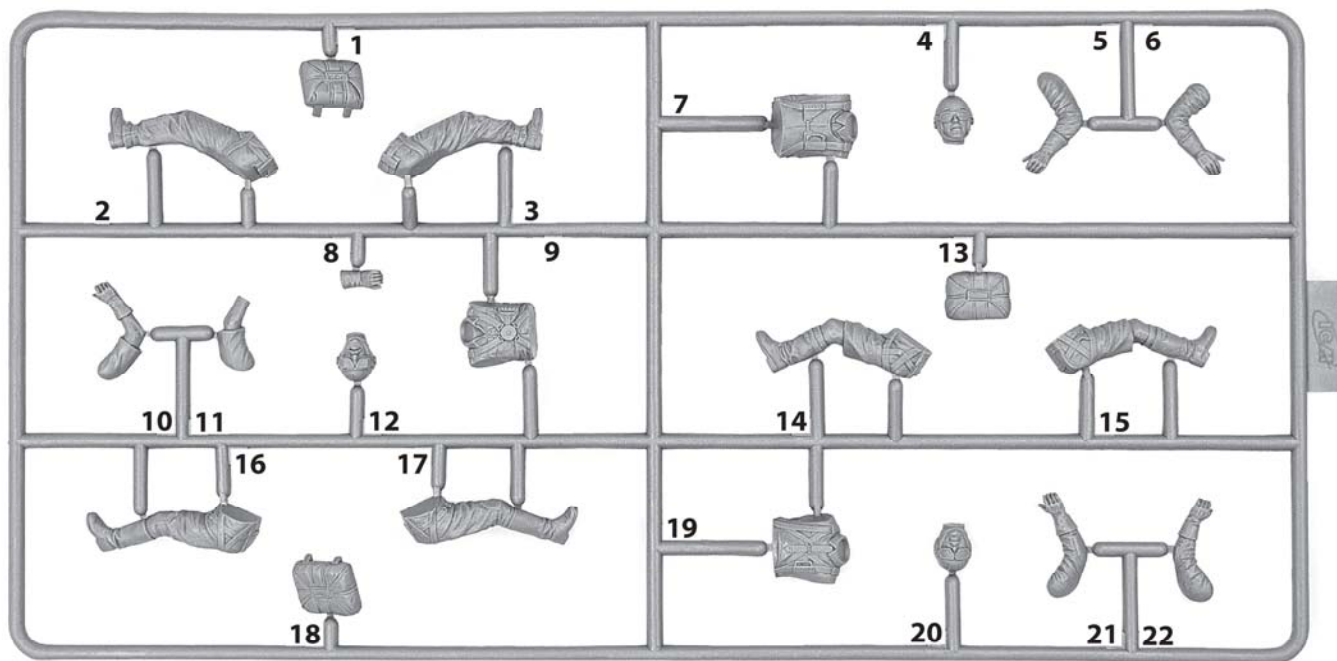

ИСПОЛЗУЕМЫЕ КРАСКИ / USED COLORS:

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
A Темно-серый морской Dark Sea Grey	1034	70	XF53
B Телесный Basic Skin Tone	1044	-	-
C Желтый Deep Yellow	1003	-	-
D Зеленый темный США US Dark Green	1072	67	XF13
E Коричневый Deep Brown	1008	-	-
F Красно-коричневый Hull Red	1052	-	-
G Песочный Pale Sand	1042	-	-
H Хаки британский British Khaki	1062	87	-
J Черная резина Rubber Black	1039	06	XF85
K Темно-коричневая кожа Leather Brown	1053	-	-
L Сталь Natural Steel	1025	99	XF56
M Бежевый светлый Buff	1041	-	XF57
N Коричневая кожа Saddle Brown	1050	-	XF79
P Оливковый Olive Green	1068	-	XF5
Q Небесно-голубой Deep Sky Blue	1076	-	-
R Зелено-коричневый Green Brown	1061	86	XF49
S Ржавчина темная Dark Rust	1051	-	XF68
T Зелено-серый Middle Stone	1060	-	XF60

Для получения глянцевого,
сатинового или матового эффекта -
используйте наши лаки!

For a glossy, satin or matte effect -
use our varnishes!

2001
МАТОВЫЙ ЛАК
VARNISH MATT

2002
САТИНОВЫЙ ЛАК
VARNISH SATIN

2003
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

В Н И М А Н И Е !
Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходит ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.



С А У Т И О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required; knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

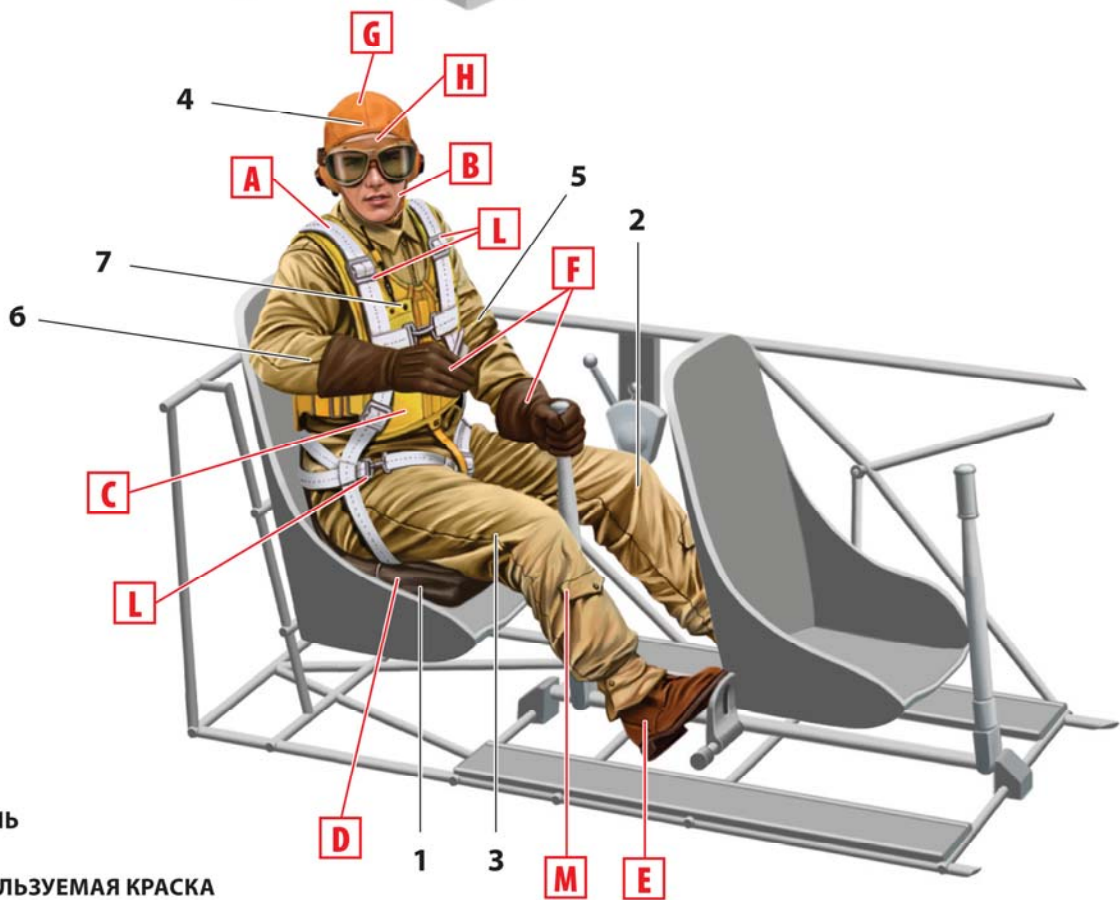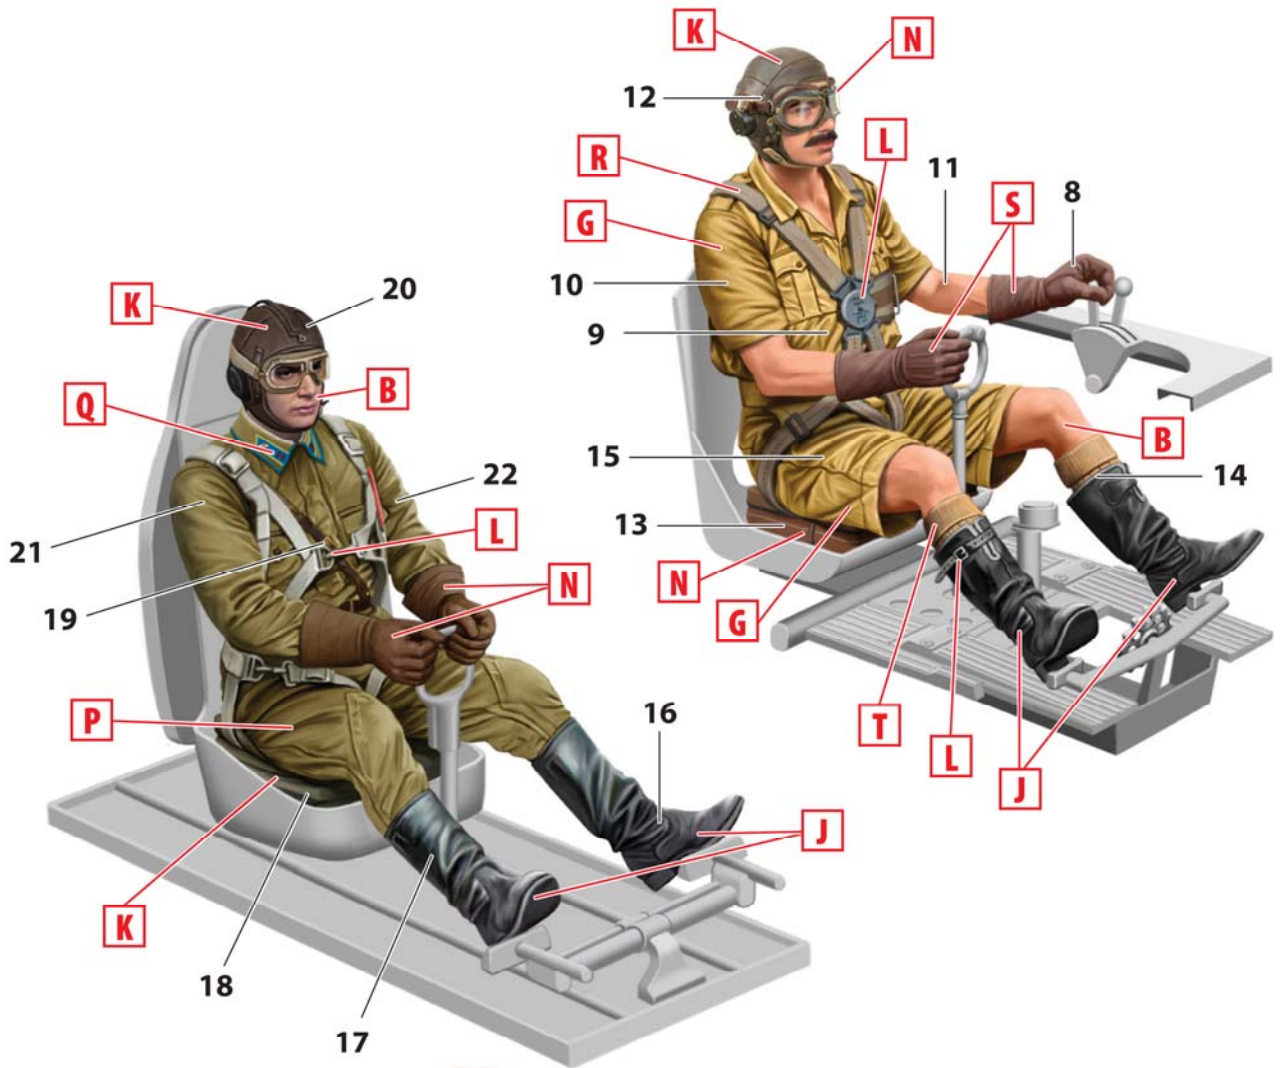

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КРАСКА
USED COLOR